NS MASTERS VOICE VICTOR

ビクター地上・BS・110度CS デジタル 液晶テレビ

<sup>™</sup> LT-40LC55 LT-37LC60 LT-32LC60 LT-26LC60

LT-23LC55





#### お買い上げありがとうございます

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(10~13ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。


- ●ユーザー登録およびアンケートのご案内については、裏表紙をご覧ください。
- ●別冊の「Tナビ編」もご覧ください。

### デジタルテレビを楽しもう



デジタルテレビEXE「エグゼ」では、デジタル放送の魅力を十分に楽しんでいただけます。
EXE「エグゼ」が誇る、「感動 (Emotional)」の高画質と「心躍る (Exciting) 高画質」との「融合 (X)」、
そして充実の搭載機能でお楽しみください。

見えなかったものが見えてくる。映像知能「GENESSA」搭載!

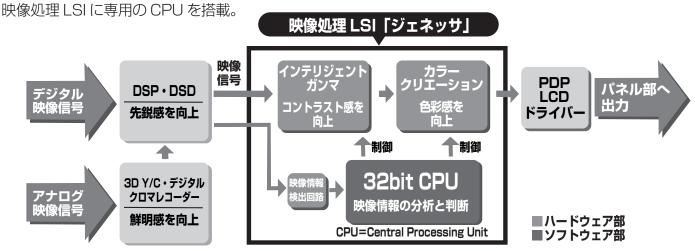

見えるべき映像がはっきりと立体感豊かに見えてくる。従来の高画質エンジンに代表される画面全体での画一的な画質調整では実現できなかった同一シーンでの明暗部それぞれにおける最適なコントラストを実現。さらにこのコントラスト調整に伴うカラーコントロールをフレームごとに秒速 60 回の速度で同時に行うことを専用 CPU によって実現しました。

準



### 使う人にやさしい機能



高齢者や、テレビの音声などが聞き取りにくい方のために開発された、ビクター聴取補助システム「きき楽」機能。



はっきりトーク

小さな声は大きく、大きな音は自然な音量にします。



ゆっくりトーク

言葉の速度を調節して、会話を聞きやすくします。

#### 目にやさしく省エネ効果がうれしい E.E. センサー



部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。節電になり、目にやさしい機能です。

#### テレビを見るために

- ●アンテナをつなぐ
- ●かんたん設置設定

大切なこと

●安全上のご注意

●もくじ

#### 使ってみよう

- ●テレビを見る
- ●外部入力を見る
- ●ラジオ放送やデータ放送を楽しむ

#### 番組を探そう、予約しよう

- ●番組表から探す
- ●番組を検索する
- ●録画予約する

#### かんたん操作で便利な機能

- ●画質や音質を変える
- ●「きき楽」機能、画面サイズ選択
- ●マルチ画面、ホームメニュー
- SD カードの再生
- ●便利機能ボタン

#### 使いこなす

- ●お好みの映像や音声に調節
- ●画面や使い方にあわせて設定
- ●初期設定を変更する

#### 他の機器をつなごう

- ●録画機器との接続
- ●オーディオ機器との接続
- ●その他の機器との接続

#### 困ったとき

- ●故障かな?と思ったら
- ■こんなメッセージが表示されたら

#### 付録

- ●チャンネル表
- ●各部のなまえ
- ●用語解説、索引



ページ

### 大切なことをお知らせします。

もくじ......4 安全上のご注意 .......10



- 主にリモコンのボタンを使って説明しています。
- イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。
- イラストは主にLT-40LC55のものを使用しています。
- Tナビの操作については、別冊の「Tナビ編」をご覧ください。

#### 電池の入れかた

ショートを防ぐため、必ず電池の⊖(マイナス)側を先に入れてください。







- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 電池は普通の使いかたで、約6か月から1 年使えます。

付属の電池は動作確認用です。


な

	準備	
٦	4	ページ



#### 付属品

不足しているものがありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店またはビクターサービス窓口までご連絡ください。(☞99ページ)



/ リモコン (RM-C1610)



単3形乾電池 (動作確認用)



アンテナコネクター



モジュラーコード (電話線:約10m)



モジュラー分配 コネクター



ビデオリモート コントローラー (Irシステム) (約2m)




両面テープ (約1.3cm× 2.3cm)



取り付けねじ\* (2本)



転倒防止用フック\* (2個)



\*LT-23LC55のみ

# もくじ(つづき)

#### お使いになる前に(LT-23LC55を除く)

本体のパネルフレーム部分には保護シートが 貼り付けてあります。お使いになる前にはがし てください。

#### リモコンを使うときは


- リモコン受光部やリモコンの発信部に明る い光があたっていたり、途中に障害物がある と動作しません。
- ゆっくりと確実に操作してください。



**26**<sup>%-5</sup>

### テレビ放送やつないだ機器の 映像を楽しみます。

テレビを見る	26
1 電源を入れる、切る	26
2 見たい放送に切り換える	26
3 チャンネルを選ぶ	
4 音量を調節する	
番組情報を表示する	
番組の内容を確認する	
オフタイマー	27
デジタル放送のチャンネルを選ぶ	28
3ケタのチャンネル番号で選ぶ	28
3ケタのチャンネル番号で選ぶ 選局ガイドで選ぶ	
	29
選局ガイドで選ぶ <b>つないだ機器の映像を見る</b>	29 <b>30</b>
選局ガイドで選ぶ	29 30
選局ガイドで選ぶ	29 30 30
選局ガイドで選ぶ	29 30 30
選局ガイドで選ぶ	29 30 30 31

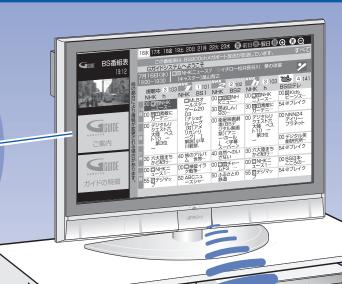


番組表·予約

32°-ÿ

### 番組を探したり予約するには 番組表が便利です。

番組表から探す	. 32
見たい番組を予約する	34
番組ナビで探す	. 36
録画予約する②(ビデオリモートコントローラー)	. 38
録画予約する (i.LINK)	.40
プログラム予約する	.42
予約を取り消す/変更する	.44
予約についてのご注意	44
予約の詳細設定をする	.46
Gコード予約録画する	47
タイマー予約録画する	47

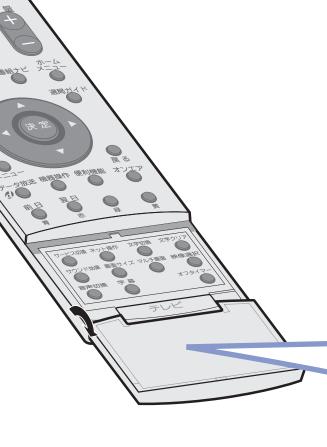




# もくじ (つづき)

### 便利な機能

**48**<sup>^-</sup>

いろいろな機能が楽しめます。

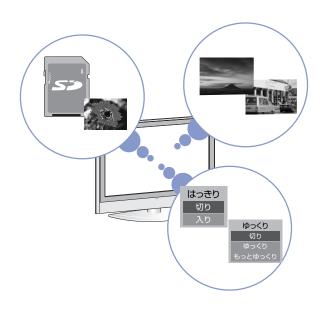

便利な機能を使う	48
画質を選ぶ	48
音の効果を選ぶ	
音声を切り換える	48
字幕を表示する	48
「はっきりトーク」で聞く	49
「ゆっくりトーク」で聞く	49
画面の明るさを自動で調節する	49
画面サイズを変える	50
2つの番組を同時に楽しむ	51
放送中の番組を一覧表示する	51
ホームメニューから番組を選ぶ	52
ホームメニューから番組を選ぶ よく見るチャンネルから選ぶ	
	52
よく見るチャンネルから選ぶ	52 52
よく見るチャンネルから選ぶ	52 52 52
よく見るチャンネルから選ぶ よく見るジャンルを登録する	52 52 52
よく見るチャンネルから選ぶ	52 52 52 <b>54</b> 54
よく見るチャンネルから選ぶ	52 52 52 <b>54</b> 54
よく見るチャンネルから選ぶ よく見るジャンルを登録する 見たいジャンルの番組を選ぶ	52 52 <b>54</b> 54 55

### 設定

**60**<sup>^-5</sup>

テレビの設定をおこないます。




メニューの設定	.60
お好みの映像に調節する	60
お好みの音声に調節する·画面の設定をする	62
使いかたにあわせて設定をする	64
初期設定を変更する	66

# はじめに

### 接続

70 ~~~

他の機器とつないでテレビ をさらに楽しみます。

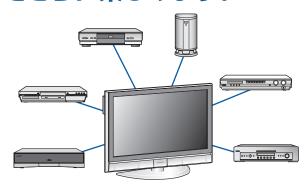

接続できる機器	70
録画機器をつなぐる(ビデオリモートコントローラー)	72
ビデオリモートコントローラーを設定する	73
録画機器をつなぐ 🌓 (i.LlŃK)	74
i LINK機器を設定する アイリンク	75
i.LINK機器と連係する	76
ァイリング i.LINK機器を操作する	76
テレビの入力を自動的に切り換える	
HDMI機器をつなぐ(LT-23LC55を除く)。	78
HDMI機器からの入力を設定する	79
オーディオ機器をつなぐ	80
光デジタル音声の出力信号を設定する	80
録画予約時のデジタル音声出力を設定する	81
ビデオカメラやゲーム機、パソコンをつなぐ	82
DVDプレーヤーをつなぐ	83

### 困ったときは

**84**\*\*\*\*

トラブルが起きたときは、 まずこちらをご覧ください。



故障かな?と思ったら	84
操作	85
受信、画面	86
映像、音声	87
その他	88
こんなメッセージが出たら	89

### 付録

地域チャンネル表	90
地上デジタルチャンネル表	93
放送局コード一覧表	95
Gガイド地域一覧表	96
アイコン一覧	97
保証とアフターサービス	98

サービス窓口案内	99
各部のなまえ	100
主な仕様	102
著作権とご注意	104
用語解説	105
<b></b> 索引	106

#### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

で使用になる方や他の人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

注意「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容

#### 絵表示の説明


注意、警告が必要なこと







手をはさまれ ないように注意









使用禁止

#### 実行して欲しいこと



から抜く

### ♠警告 證 使用

電源プラグはコンセントの根 元まで確実に差し込む





電源プラグは、根元まで差し込 んでもゆるみがあるコンセン トには接続しない





ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない





電源プラグやコンセントに、ほ こりや金属が付着したまま使 用しない



電源プラグはコードの部分を 持って抜かない



雷が鳴り出したら、アンテナ線 や電源プラグに触れない






表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない



#### 電源コードを傷つけない

- 電源コードを加工しない
- 無理に曲げたり、ねじったり、 ひっぱったりしない
- 電源コードの上に機器本体や重 い物をのせない
- 電源コードを熱器具に近づけな



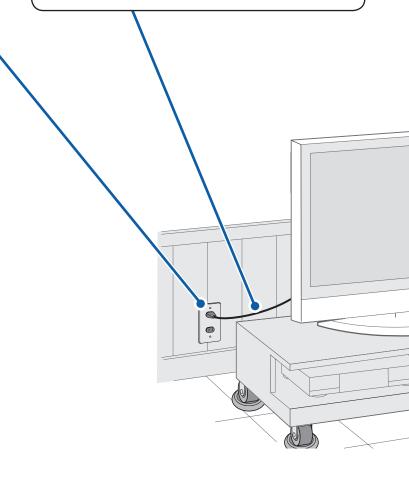

万一異常が 発生したと きは

- ●煙が出ている、異臭がする。
- ●画面が映らない、音が出ない。
- ●内部に水や物が入ったとき。
- ●落下などにより破損したとき。
- ●電源コードが傷んだとき。

電源スイッチを切る。 電源プラグをコンセ ントから抜く。

そのまま使用すると、火災 や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼して ください。

この機器の裏ぶた、カバー、 キャビネットは外したり改造 しない




不安定な場所に置かない



この機器の上に水の入ったも のを置かない



#### 内部に物を入れない






#### 壁や他の機器と間隔をあけて設置 する

放熱をよくするため、周囲との間に下図の空間 距離を保つようにしてください。

本機は若干熱を帯びる構造になっています。過 熱防止のため下図の空間距離を保つとともに、 取り扱いには十分気をつけてください。

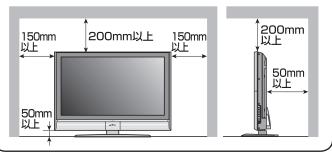

#### 電源プラグが容易に抜き差し できる空間を設ける



本機は、電源プラグの抜き差しで、主電源が入 り/切りします。本機を設置するときは、できる だけコンセントの近くに設置してください。

#### 風呂場などの水のある場所で 使わない



水場での使用禁止

#### 通風孔をふさがない

- 押し入れ、本箱などの上に置かない
- じゅうたんや布団などの上に置かない
- テーブルクロスなどを掛けない
- 横倒し、逆さまにしない



11

### 安全上のご注意(つづき)

### ♪注意 設置·使用

長時間使用しないときは、電 源プラグを抜く







お手入れをするときは 電源プラグを抜く



から抜く

移動するときは電源プラグや 接続コード類を外す



プラグをコンセント から抜く

長時間、音が歪んだ状態で使わない



ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

この機器の包装に使用しているポリ袋は、

小さなお子様の手の届くところに置かない



取り外したカバー、キャップ、ネジなどは、 小さなお子様の手の届くところに置かない



万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してく ださい。

健康のため、1時間ごとに10分~15分の休憩 をとり、目や手を休めてください



般的注意

1年に1度は内部の点検を販売店に依頼する



液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物 が流出して皮膚に付着した場合は、流水で 15分以上洗浄してください。その後、医師 ―般的注意 に相談してください。




テレビは重いので、必ず2人 以上で持つ



電源コード、接続ケーブルは 引っかからないように本体 後面で束ね、壁、床などのす みに配置する



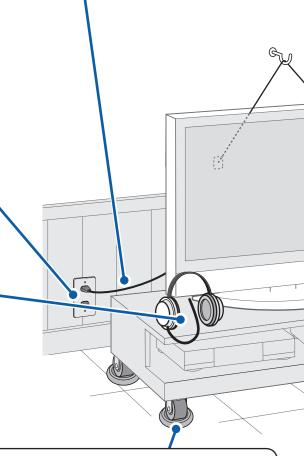

キャスター付きテレビ台に乗 せるときは、キャスターを固 定する



キャスターにストッパー機能があるときは、 必ずストッパーをロックしてください。

#### 次のような場所に置かない



- 湿気やほこりの多いところ
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があ たるところ
- 熱器具の近くなど
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ

#### お手入れのしかた

• 画面のよごれは

画面には反射防止のための表面コーティングなど、特殊な 薄膜層が形成されています。この薄膜層がダメージを受け ると「ムラ」「変色」「キズ」「欠陥」など、修理不可能な外 観変化が生じる恐れがありますので次のことに注意して ください。

- 画面にのりやテープなどを貼らない
- 画面にペンなどで書き込みをしない
- 画面を硬いものにぶつけない
- 画面を結露させない
- 画面をアルコールなどの溶剤などでふかない
- 画面を強くこすらない

画面の汚れを取り除く場合には、柔らかい布を使ってから ぶき・かたく絞った水ぶき・薄めた中性洗剤でかたく絞っ た水ぶきを行ってください。

キャビネットのよごれは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいとき は、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき 取り、乾いた布でからぶきしてください。

キャビネットが変質したり、塗料がはげることがあります ので、次のことに注意してください。

- シンナーやベンジンでふかない
- 殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ゴムやビニール製品など長時間接触させたままにしない

• 通気孔に付着したほこりは 本体後面に付着したほこりは、掃除機を使って吸い取って ください。掃除機が使えないときには、布で拭き取ってく ださい。通気孔にほこりが付着したまま放置すると、内部 の温度が調節できなくなり、故障の原因となることがあり ます。


#### この機器の上に重い物を置か ない



#### この機器の上に乗らない、ぶら 下がらない





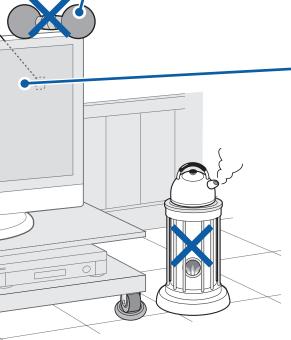


### 転倒防止の処置をする

地震などで転倒すると、けがの原因となるこ とがあります。転倒を防止するために図のよ うな処置をしてください。




壁または柱などに固定するとき LT-40LC55、LT-37LC60、 LT-32LC60\LT-26LC60

本体後面のフックに、市販 の丈夫なひもなどを結び、 壁面や柱など堅牢部に固定 してください。

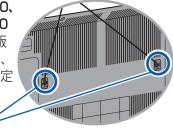

#### LT-23LC55

付属の転倒防止用フックを 付属の取り付けねじで本体 後面に取り付けます。取り付 けたフックに市販の丈夫な ひもを結び、壁面や柱など堅 牢部に固定してください。

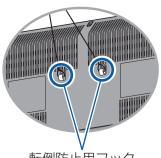

転倒防止用フック

#### 本体パネルの下部を持って 前後に傾けない

本体パネル部分の下側中央部を持たな いでください。

指がはさまれて、けがの原因となること があります。

また、無理に傾けると転倒して落下やけ がの原因となる事があります。



手をはさまれ ないように注意



#### テレビ台に固定するとき

- ビクター推奨のテレビ台に固定してください。 詳しくはテレビ台の取扱説明書をご覧ください。
- 市販のテレビ台に設置するときは、本体スタンドに 市販の固定用バンドを通し、固定してください。




市販のバンドで固定

※説明図は実際の外観と異なる事があります。


### 準備をする

### アンテナをつなぐ

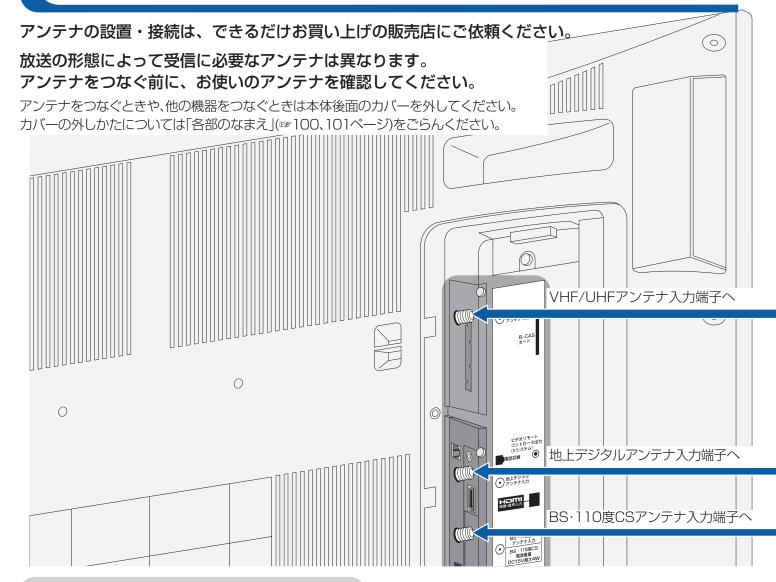


#### 集合アンテナで放送が混合されているときは

● 地上アナログ放送 (VHF と UHF) と地上デジタル放送のアンテナが混合されているとき 本体後面

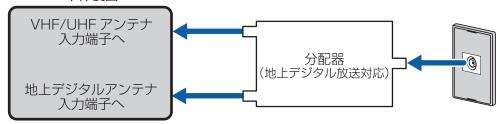


● すべての放送のアンテナが混合されているとき

本体後面

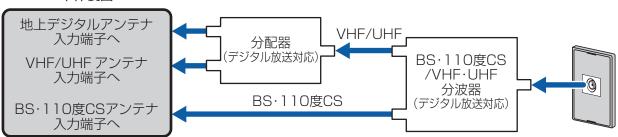



準 備

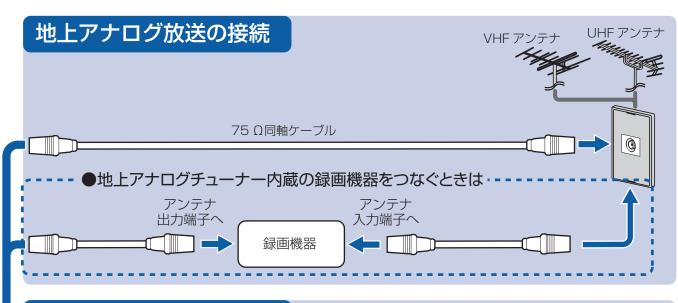


### 地上デジタル放送の接続

地上デジタル放送対応 UHF アンテナ

衛星デジタル放送対応アンテナ






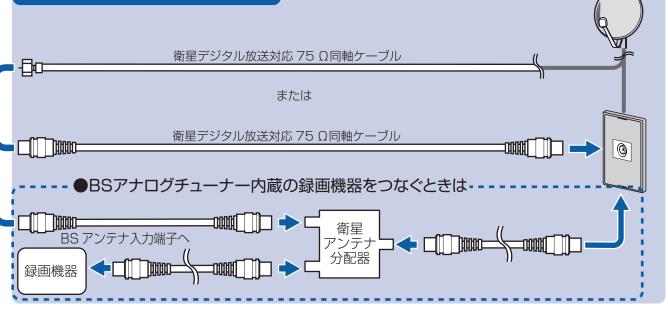

#### アンテナコネクター(付属)のつなぎかた

地上デジタル、BS・110度CSアンテナには使用できません。

1 カバーを外す

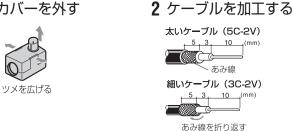






### 準備をする(つづき)

### 電話線をつなぐ

デジタル放送で、有料番組を購入したり(☞32ページ)、クイズやアンケートの回答、ショッピングの申し込みなどの双方向型の番組に参加するには、電話線を接続してください。

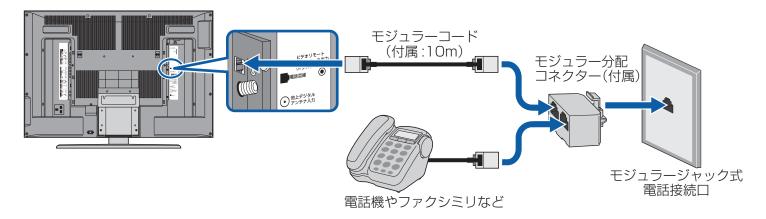


#### ご注意

- 電話接続口の形状が異なる場合は、お買い上げの販売店またはお近くの電話会社にご相談ください。
- 本機は、専用線、公衆電話、共同電話、携帯電話、PHS、自動車電話、船舶電話、地域集団電話、ホームテレホンには接続できません。また、構内交換機(PBX)には接続できないものがあります。
- 本機が通信中は、同じ電話接続口に接続されている電話機やファクシミリなどは使用できません。また、一部の電話器やファクシミリでは呼び出し音が鳴ることがあります。そのような場合は、電話機やファクシミリのメーカーにご相談ください。


#### ISDN 回線をお使いのときは

ターミナルアダプター (市販品)が必要です。詳細についてはお買い上げの販売店またはお近くの電話会社にご相談ください。

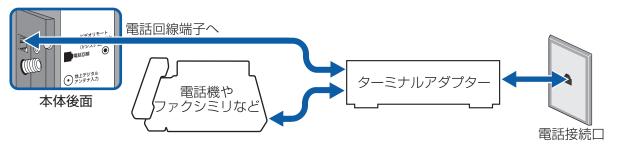

#### ADSL 回線をお使いのときは

スプリッター (市販品)が必要です。詳細についてはお買い上げの販売店またはお近くの電話会社にご相談ください。

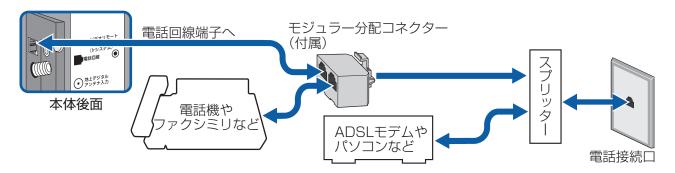

### B-CASカードを入れる

デジタル放送を楽しむにはB-CASカードが必要です。


B-CASカードが本機に挿入されていないと、デジタル放送を受信できません。

B-CASカードを本機に挿入したままでご使用ください。

B-CASカードを台紙から外し、右図のように表(矢印の描かれた面)を本体後面に向けて、本体後面右側のB-CASカード挿入口に差し込みます。

#### で注意

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。また、分解加工は行わないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CASカードのIC(集積回路)部分には手を触れないでください。
- 本機の電源が「入」のときに、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

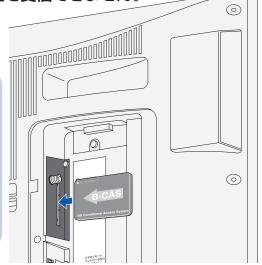


### コードをまとめる・電源をつなぐ

LT-23LC55、LT-32LC60、LT-26LC60、

コードホルダーを取り外すときは、左右を軽くつまんで引きます。



コードを引き出し、カバーを閉める




たばねたコードをコードホ ルダーにまとめ、コードホ ルダーを本体に取り付ける

# 電源プラグをコンセント

電源プラグをコンセント (交流100V)に差し込む


#### • LT-40LC55、LT-37LC60

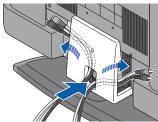


コードをつなぐときは、コードをコードホルダーの穴に通してから、それぞれの端子につないでください。

コードをコードホルダーの穴に通 しにくいときは、下記のようにコー ドホルダーを取り外してご使用く ださい。

#### コードホルダーを外すときは




ネジを外す




下側を両手で持ち、手前に引いて外す

#### コードホルダーを取り付けるときは



コードホルダーの穴 を**A**にのせる



カチンと音がするまではめ込み、ネジで固定する

### 「かんたん設置設定」をする

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れると、自 動的に「かんたん設置設定」が始まります。画面 の指示に従って設定してください。


#### 次の準備はすんでいますか?

- アンテナは正しく接続されていますか?(14ページ)
- 電話線は正しく接続されていますか?(16 ページ)
- B-CAS カードは挿入されていますか?(17ページ)

#### ご注意


- 「かんたん設置設定」は必ず最後まで行ってくださ い。「かんたん設置設定」を最後まで行っていない 場合、電源を入れるたびにお買い上げ画面が表示さ れ、「かんたん設置設定」が始まります。
- CATV(ケーブルテレビ)を受信するには、使用する 機器ごとにCATV各社との受信契約が必要です。ま た、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画 にはアダプターが必要です。詳しくはお住まいの地 域のCATV各社にご相談ください。
- CATVやテレビの中継局から電波を受信している 場合は、地上アナログ放送を「かんたん設置設定」で うまく受信できません。「かんたん設置設定」の終了 後、手動で行ってください。(「手動で受信設定する | ☞24ページ)

#### 設定を はじめる



#### お住まいの都 道府県を設定 する



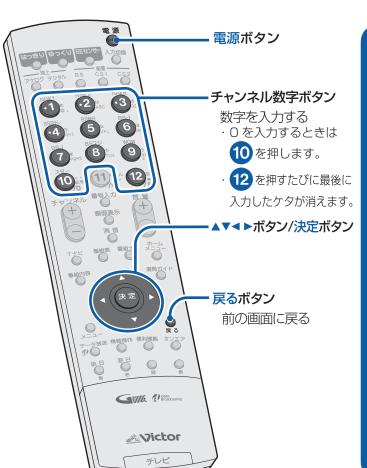

#### 地上アナログ放 送を設定する

お住まいの地 域を選びます

• LT-23LC55をお使いの場合 は、地上アナログチャンネル設 定の確認画面が表示されます。 **▼**下[はい]を選び、決定ボタン で次に進んでください。

受信チャンネル を確認します




【で「修正」を選び、決定で決定する



かんたん設置設定 (ĝ) お買い上げありがとうございます。 正しくお使いいただくために各種設定を行います。





かんたん設置設定



準備が済んでいることを確認する



県域選択((②))

お住まいの都道府県を選択してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために 必要です。

県域設定

決定で次へ進む

かんたん設置設定

東京都(島部除く)

【 ▶ で選び、決定で決定する

- 伊豆、小笠原諸島のかたは、「東京都 島部」を選んでください。
- ・南西諸島鹿児島県のかたは、「鹿児島 県島部 |を選んでください。

#### かんたん設置設定



これよりチャンネル設定を行います。 1.地上アナログチャンネル設定 2.地上デジタルチャンネル設定 アンテナ線(地上アナログ、地上デジタル)が接続されているか確認してください。始めに、 地上アナログチャンネル設定から行います。


接続を確認して、決定で次へ進む







【▶▲▼ で選び、決定で決定する

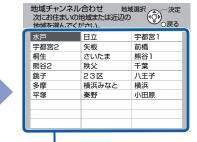

- お住まいの地域名がないときは、近い地域 名をさがして設定してください。
- 「1」と「2」がある地域の場合、「2」を選んで、 地域チャンネル合わせを行ってください。 [2]でうまく受信できないときは[1]を選ん で、もう一度地域チャンネル合わせを行っ てみてください。

**▲ ▶ ▲ ▼** で選び、決定で次へ進む



で受信状態を確認し、

で確認を終了する



で「終了」を選び、決定で終了する

- 正しく受信できない場合は、「手動で受 信設定する」(☞24ページ)をご覧に なり、手動でチャンネルを設定し てください。
- 「放送局名」が正しく設定されていない と番組表に表示することができませ ん。地域チャンネル表(☞90~92ペー ジ)で確認し、正しく設定してくだ さい(☞24ページ)。


## 「かんたん設置設定」をする(つづき)




チャンネル数字ボタンに登録されているチャンネルを変更したり、入れ替えたいときは、「かんたん設置設定」の終了後、「手動で受信設定する」(☞24ページ)をご覧ください。



お住まいの地 域を選びます

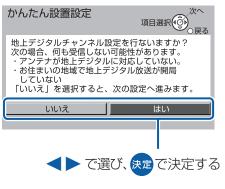

受信できる チャンネルを スキャン します



LT-23LC55をお使いの場合は、 CATVパススルー(全帯域)に対応し ていません。

受信チャンネル を確認します



次のページ

衛星アンテナを設定する


に進む

• 「はい」を選ぶ 地上デジタル放送の設定に進みます。

#### 「いいえ」を選ぶ

衛星アンテナの設定に進みます。 お住まいの地域ではまだ地上デジタル放送が開局していない場合などはこちらを選びます。


開局後にあらためて地上デジタル放送の受信設定を行うと きは、「手動で受信設定する」(☞24ページ)をご覧ください。

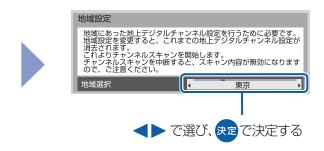

#### UHF 通常はこちらを選びます。 CATVによる地上デジタ

全帯域

ル放送の再送信サービ スをご利用で、「UHF」で チャンネルスキャンを 行っても受信できないと きに選びます。



チャンネルスキャンが始まります。 終了まで10分程度かかります。

#### チャンネルスキャンがうまくいかないときは

地上デジタル放送用のUHFアンテナは正し く接続されているか、またアンテナの向きは 正しいかどうか確認してください。 地上デジタルアンテナの設置や接続につい てご不明な点は、お買い上げの販売店にお 問い合わせください。




で受信状態を確認し、

で確認を終了する




で「終了」を選び、で終了する

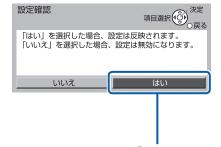

▶ で「はい」を選び、決定で決定する

## 「かんたん設置設定」をする(つづき)

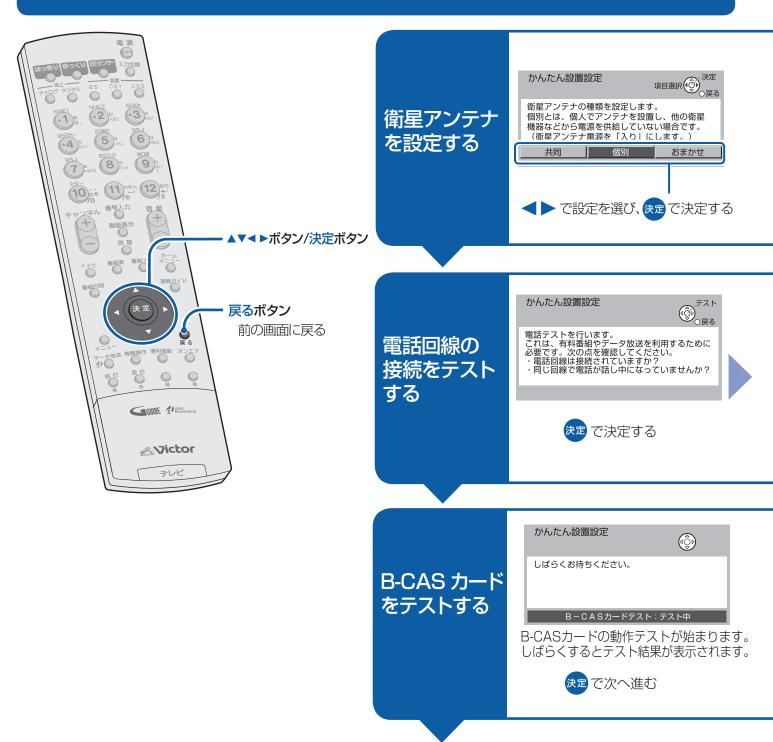

以上で「かんたん設置設定」は 終了です。

	衛星アンテナに電源を供給しません。
共同	マンションなどで共聴システムをお使いのときや、BSアナログチューナー内蔵の録画機器か
	ら電源を供給しているときに選びます。
	衛星アンテナに電源を供給します。
個別	ご自宅で個別に衛星アンテナを設置している場合など、本機に直接衛星アンテナをつないでいる
	ときに選びます。
おまかせ	「個別」と同じ設定にします。(衛星アンテナに電源を供給します。)
מאויפ	お使いの衛星アンテナが、個別に設置しているのか共同受信なのかご不明な場合に選びます。

#### かんたん設置設定



トーン検出をしています。 しばらくお待ちください。次の場合、テスト時間 が長くなることがあります。 (最大約3分) ・電話回線を接続していない場合 ・電話回線が特殊な場合

#### 電話テスト:テスト中

しばらくするとテスト結果が表示さ れます。



テストの結果に「OK」と表示される 電話テストは成功です。

テストの結果に「NG」と表示される 電話テストは失敗です。 「かんたん設置設定」の終了後、手 動で電話設定を行ってください。 (1968ページ)

かんたん設置設定



B-CASカードテストを行います。 これは、衛星デジタル、地上デジタル放送を利用 するために必要です。B-CASカードが挿入されているか確認してください。



決定 で次へ進む

#### テストの結果に「OK」と表示される B-CASカードテストは成功です。

テストの結果に「NG」と表示される B-CASカードテストは失敗です。 「かんたん設置設定」の終了後、 B-CASカードを正しく挿入し (☞17ページ)、もう一度テストし てください。(☞68ページ)

#### かんたん設置設定



番組データを受信するには、時間がかかる場合があります。 それまでは、地上アナログ放送を1画面でご覧になるかリモコンで電源を「切」にしてお待ちください。番組データの受信スケジュール確認は「番組表設定」の[Gガイド受信確認]で行うこととができます。

メッセージを確認しながら



決定で次へ進む。

#### かんたん設置設定



設定はこれで終わりです。 どうぞごゆっくりご覧ください。 なお、Tnaviの利用にはネットワーク、ブラウザ 設定が別途必要です。

上の画面が表示されたら、




決定で終了する


- 引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直すときは、初期設定メニューで「かんたん設置設定」を選んでください。 (☞67ページ)
- 地域や、アンテナ、電話の設定を変更するときは、初期設定メニューをお使いください。(☞66、68ページ)
- CATVをご覧の場合や、チャンネルがうつらなかった場合は、手動での受信設定が必要です。「手動で受信設定する」 (☞24ページ)をご覧ください。


### 手動で受信設定する

地上アナログ放送と地上デジタル放送を手動で 受信設定するときは、こちらをご覧ください。

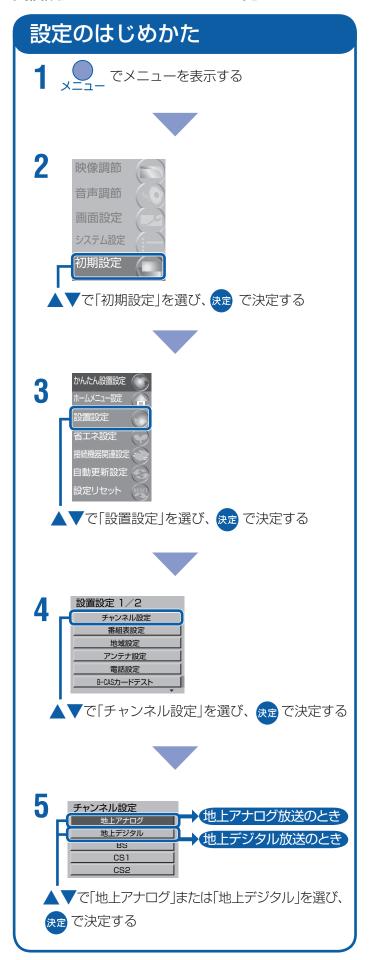


### 地上アナログ放送のとき

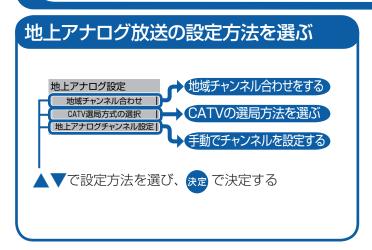

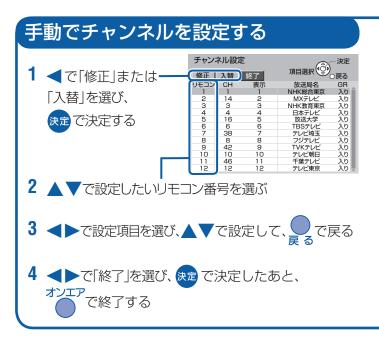

### 地上デジタル放送のとき

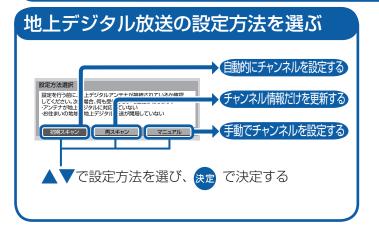

#### 地域チャンネル合わせをする

お住まいの地域で受信できる地上アナログ放送のチャンネルを、自動的に探し出して設定します。

ご注意

- 1 「地上アナログ放送を設定する」(☞18ページ)と同様に操作し、設定する
- 2 オンエアボタンで終了する

#### CATVの選局方法を選ぶ

CATVをご覧になる場合に設定します。チャンネル番号を直接入力して選局できます。

- 1 ◀▶で「数字入力方式」を選び、決定ボタンで決定する
- 2 オンエアボタンで終了する
- 「数字入力方式」でチャンネルを選ぶには

**例**: VHFの1チャンネルを選局するときは **0(10)、1**と押す(または1を押して約3秒待つ)

VHFの12チャンネルを選局するときは 1、2と押す CATVの34チャンネルを選局するときは 3、4と押す

項目名	内容	設定できる選択肢
CH	<b>1~12</b> ボタンを押したときに受信するチャンネル を設定します。	1~62,C13~C38
表示	選局時の画面表示の設定や、空きチャンネルを <b>チャンネル</b> +/ーボタンで選べないようにする設定(チャンネルスキップ)をします。	無表示(空欄)、スキップO、 1~62、C13~C38
放送局名	番組表で表示するために放送局名を設定します。	「放送局コード一覧表」(1695 ページ)をご覧ください。
GR(ゴースト低減)	「入り」に設定すると、ゴースト(画面が2重・3重に なって映る現象)を低減します。	入り ↔ 切り

- 映りの悪いチャンネルを微調整するには
  - 1 ▲ ▼で調整したいリモコン番号を選び、メニューボタンを3秒以上押して調整画面を表示する
- 2 ▲ ▼で映像がもっともきれいになるよう調整 し、決定ボタンで終了する
- リモコンボタンの設定を入れ替えるには
- 1 ▲ ▼で入れ替えたいリモコン番号を選び、 決定ボタンで決定する

CATVの選局方式を変更すると、地上アナログ放送の

選局方式も同様に変更されます。

2 ▲▼で入れ換え先のリモコン番号を選び、 決定ボタンで入れ替える

#### 自動的にチャンネルを設定する

お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを、自動的に探し出して(チャンネルスキャン)設定します。

- 1 「地上デジタル放送を設定する」(☞20ページ)と同様に操作し、設定する
- 2 設定終了後に設定確認画面が出たら、▶で「はい」を選び、決定ボタンで決定し、オンエアボタンで終了する

#### <sup>、</sup>チャンネル情報だけを更新する

地域設定を変えずに、チャンネルスキャンをします。地上デジタル放送の受信状況が変わった場合などに行います。 選択するとチャンネルスキャンが始まります。「自動的にチャンネルを設定する」の場合と同様に操作してください。

#### 手動でチャンネルを設定する

- 1~12ボタンで選べる受信チャンネルを変更したり、空きチャンネルに受信できるチャンネルを割り当てることができます。
- 1 地上アナログ放送の場合(☞左ページ)と同様に操作する(設定できる項目は「CH」のみです)
- 2 設定終了後に設定確認画面が出たら、▼で「はい」を選び、決定ボタンで決定し、オンエアボタンで終了する

### テレビを見る

この取扱説明書では、主にリモコンを使っての操作を説明しています。

#### 電源/機能待機ランプ

本体前面には電源/機能待機ランプがあります。本機の電源が「入」の とき、緑色で点灯します。電源が「切」の場合でも、番組表データを受信 したり、録画予約を実行しているときは、赤く点灯します。

電源を入れる、切る

電源

ボタンを押すごとに電源が「入/切」します。

2 見たい放送に切り換える

地上アナログ放送を見る

地上デジタル放送を見る

衛星デジタル放送を見る

アナログ

デジタル

BS CS1CS2

3 チャンネルを選ぶ

ボタンに登録されているチャンネルに 切り換わります。



**7 8 9** 

**10 11 12** 

チャンネルを順番に変えるとき

チャンネル

以下の方法でもチャンネルを選べます。

3 ケタのチャンネル番号で選ぶ(☞28 ページ)

選局ガイドで選ぶ(☞29ページ)

番組表からチャンネルを選ぶ(☞32ページ)


### △ 音量を調節する



急いで音を消すとき

もう一度押すと元の音量に戻ります。



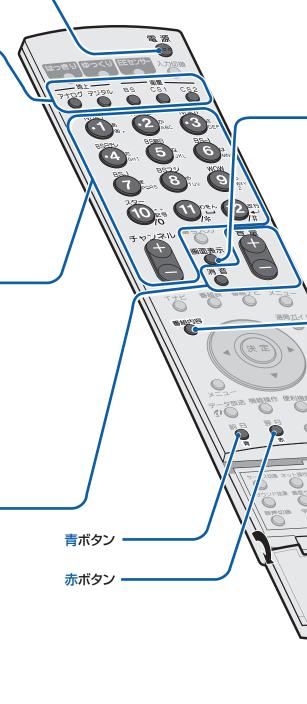

### 番組情報を表示する




画面表示を押す

- 次の番組が始まる約3分前に なると、次の番組名が表示さ れます。
- デジタル放送のときは、 「DIGITAL」と表示されます。
- つないだ機器の映像を見てい るときは、外部入力名が表示 されます。(№30 ページ)

#### 画面表示を消すには

もう一度画面表示ボタンを押す

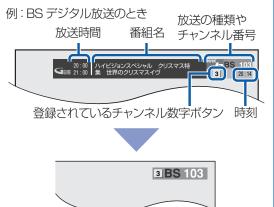

### 番組の内容を確認する



番組内容 を押す

赤ボタンを押すとさらに詳しい情報が表示さ れます。青ボタンを押すと内容説明に戻ります。

#### 番組の内容表示を消すには

もう一度番組内容ボタンを押す



### オフタイマー

### オフタイマー

#### を押す

押すたびに設定時間が変わります。 設定した時間を過ぎると、自動的に 電源が切れます。

#### 残り時間の表示を消すには

**オフタイマー**ボタンを押す

#### オフタイマーを解除するには

**オフタイマー**ボタンを押して、 「切り(解除) | を選ぶ

# オフタイマー 切り(解除)




### オフタイマー動作

しばらくすると選ばれている設定 が登録され、表示が変わります。

#### お知らせ

電源の切れる3分前になると再び残り時間が表示され、電源が切れるまで強制的に 表示されます。

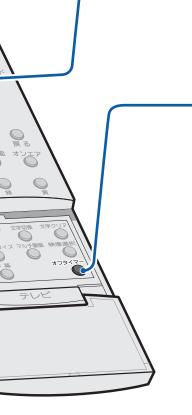

### テレビを見る (つづき)

### デジタル放送のチャンネルを選ぶ

デジタル放送のチャンネルを選ぶときは、チャンネル番号を直接入力する方法や、選局ガイドで選ぶ方法 もあります。

### 3ケタのチャンネル番号で選ぶ

### を押す

### 2 40~0を押す

チャンネル番号を入力します。

例:021チャンネルを選ぶとき

0(10)ボタンを押す ▶ 2ボタンを押す ▶

1ボタンを押す

|地上D 0 - - | (5秒以内) |地上D 02 - | (5秒以内) |地上D 021





• 番号を間違えたときは12ボタンを押します。押すたびに最後に入力 したケタが消えます。

#### 枝番号の異なるチャンネルを選局するときは


地上デジタル放送の放送エリア境界付近など、同じチャンネル番号の 放送局を複数受信できる地域では、チャンネルを識別し選局できるよ うにするために枝番号が割り当てられます。(例:011-0、011-1など) 枝番号のあるチャンネルは、次のように選びます。

**1** 枝番号のあるチャンネルを見ているときに 枝番選局 011 <sup>枝番切換</sup>選局 便利機能ボタンを押す



- 2 ▲ ▼で「枝番選局」を選び、決定ボタンを押す
- 3 ▲ ▼で見たい放送局を選び、決定ボタンを押す

**番号入力**ボタンを押すと、選択中の放送局にマークがつきます。3ケタ のチャンネル番号を直接入力して選局するときは、複数ある同じ番号の チャンネルのうち、マークのついた放送局が選局されます。

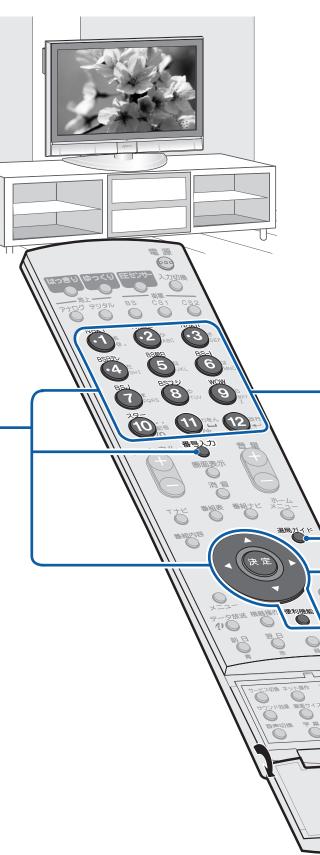

### 選局ガイドで選ぶ

登録されたデジタル放送のチャンネルを、画面に表示して選べます。 それぞれのデジタル放送のチャンネルを36チャンネルずつ登録できます。

### 1 選局ガイドを押す

選局ガイドボタンをくり返し押すとページが切り換わります。



### 2 10~12を押す

見たいチャンネルのボタンを押します。 選んだチャンネルに切り換わります。

▲▼ **▼** ▶で見たいチャンネルを選び、 **決定**ボタンを押しても選べます。



#### 選局ガイドにチャンネルを登録するときは

- 1 登録したいチャンネルに切り換える
- 2 選局ガイドボタンを3秒以上押す



- 3 ▲ ▼ ◀ ▶で登録したい選局ボタンを選ぶ
- 4 決定ボタンを押す


選んでいる選局ボタンにチャンネルが登録されます。

#### 登録を消すときは

消したいチャンネルを選び、選局ガイドボタンを1秒以上押す。

#### お知らせ

デジタル放送のチャンネル設定を変更すると、選局ガイドの設定も同様に変更されます。 (☞24、68ページ)

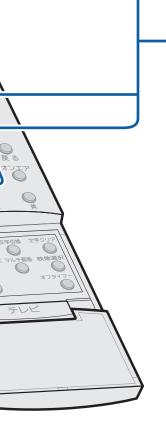

### テレビを見る (つづき)

### つないだ機器の映像を見る

外部機器の映像を見るときは、機器をつないだ外部入力に切り換えます。

#### 入力を切り換える

### 入力切換 を押す

押すたびに次のように切り換わります。





- 録画機器をi.LINKコードでつないでいるときは、「i.LINK接続設 定」(☞75ページ)の「機器」が表示されます。
- \*\* LT-23LC55をお使いの場合は表示されません。
- 入力切換ボタンを押したあと1~3ボタンを押すと、ビデオ1~ビ デオ3入力を直接選べます。

#### お知らせ

本体の入力切換ボタンで切り換えるときは、次のようになります。

→ 地上アナログ → 地上デジタル → BS → CS 1 → CS2 -L HDMI ←ビデオ3 ←ビデオ2 ←ビデオ 1 ←D-VHS2 ← D-VHS 1←

#### ご注意

外部入力を選んでいるとき、メニュー操作などを行った後にオン エアボタンを押すと、最後に見ていた放送に切り換わります。その 場合は、入力切換ボタンを押して見たい外部入力を選び直してく ださい。(またはメニュー画面や設定画面が消えるまで、戻るボタ ンをくり返し押してください。)

### 外部入力名を表示する



### ●■表示を押す


画面右上に外部入力名が表示されます。

#### 画面表示を消すには

画面表示ボタンを押します。

映像が映っていないとき(無信号のとき)は表示を消せません。



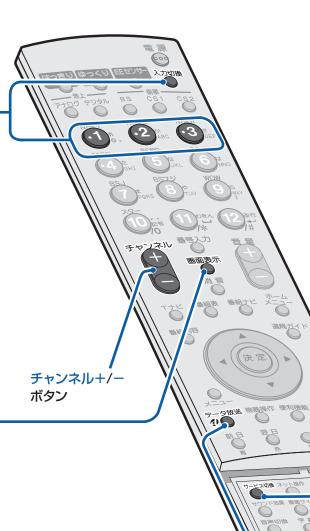

### ラジオ放送やデータ放送を楽しむ

#### デジタル放送では、テレビ放送以外に、ラジオ放送とデータ放送が楽しめます。

データ放送は番組に関する情報などを見たり、クイズやアンケートなどの双方向サービスを楽しめます。

- ●**ラジオ放送**(衛星デジタル放送のみ)
  - 音声のみのラジオ放送と映像や連動データ放送を楽しめるラジオ放送があります。 番組によっては、CD並の高音質で放送されます。
- ●独立データ放送(おもに衛星デジタル放送)

データだけの放送です。

テレビ放送と同様に、チャンネルを選んで見ることができます。

●連動データ放送

デジタル放送の番組に連動して、番組に関する情報などを見ることができます。 連動データ放送が行われている番組かどうかは、番組の内容説明で確認できます。(№27、97ページ)

#### お知らせ

- ・ 双方向サービスを受けるには、電話線の接続および電話設定が必要です。(№16、22ページ)
- デジタル放送の自動表示メッセージ(放送局からの視聴者への案内など)を消すには、リモコンの**戻る**ボタンを押してください。(自動表示メッセージによっては消えない場合があります。)

### ラジオ放送や独立データ放送に切り換える

### 1 サーヒス切換を押す

ラジオ放送や独立型データ放送が行われていないデジタル放送では、切り換えられません。

┍ テレビ放送 → ラジオ放送 → データ放送 ၂

### 2 チャンネルを選ぶ

**チャンネル+/**ーボタンを押します。 チャンネルを番号で選んだり、番組表や選局ガイドからも選べます。 (☞28、29、32ページ)

#### お知らせ

**チャンネル+/**ーボタンで選ぶときは、システム設定メニューの「選局対象」の設定により、チャンネルが選べないことがあります。(☞65ページ)。

#### オンエアボタン

### 番組に連動したデータ放送を見る

# <sup>データ放送</sup>を押す

連動データ放送が行われているときは、切り換わります。

#### 元の番組に戻るには


データ放送ボタン、またはオンエアボタンを押します。

#### データ放送を操作する

画面の表示にしたがって、リモコンボタンで操作します。


#### データ放送を操作するときは

- 画面を見ながらゆっくりと操作してください。
- チャンネルを変えたり、別のデータ放送に切り換えた後は表示に時間がかかります。
- 操作ボタンの表示は、放送局や番組によって異なります。
- 操作ガイドが表示されているときは、その指示に従って操作してください。
- 表示される操作ボタンと実際に操作するボタンが異なることがあります。

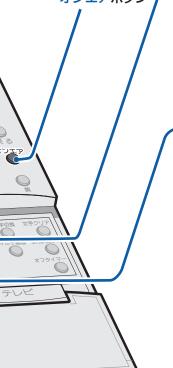

# 番組表から探す

番組表を使って1週間先までの番組を探すことができます。また放送予定の番組を予約することもできます。

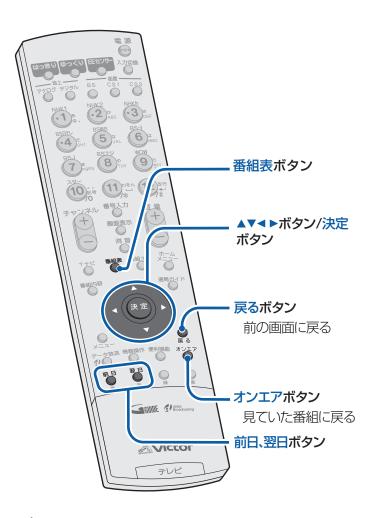


#### お知らせ

- 本機を初めてご使用になるときや、約1週間以上コンセントを 抜いていたときは、番組表は表示されません。リモコンで電源 を切った状態または地上アナログ放送を受信した状態で、しば らくお待ちください。
- 視聴制限のある番組を選んだときは暗証番号の入力が必要になります。 (\*\*\*65ページ)
- 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を選んだときは購入画面が表示されます。購入するときは以下の手順で購入してください。
  - 1 有料番組を選ぶ
  - **2 ◆**▶で選び、**決定**ボタンを押す


購入しない番組を購入しません。他のチャンネルを選んでください。購入する番組を購入したことになり、視聴できます。

- コピーガードがかかっている番組は録画できません。
- 録画のために追加料金が必要なときは、「購入する」のかわりに次の項目が表示されます。

視聴購入	番組を購入したことになり視聴できます。録画
	機器で録画することはできません。
録画購入	番組を購入したことになり、視聴できます。録
	画機器で録画するときに選んでください。

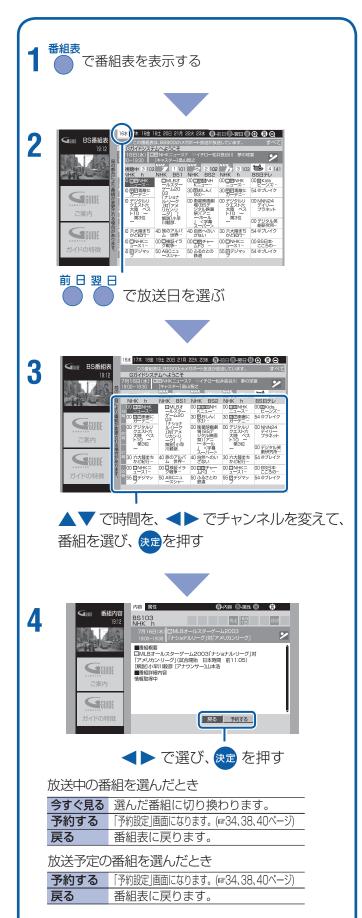

#### 番組表の見かた

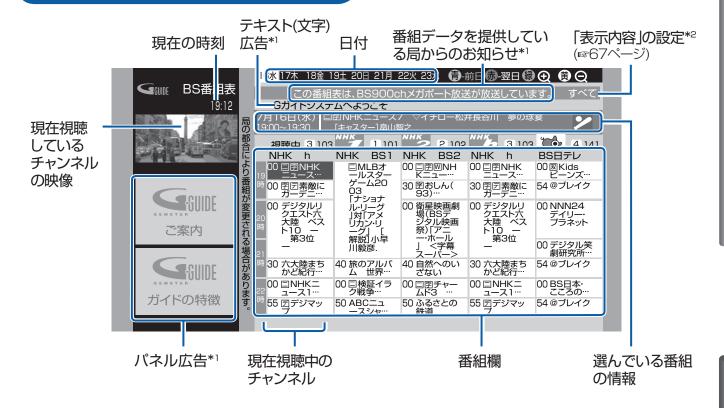

\*1 ▲▼ ◀▶ボタンで選ぶと詳しい内容が表示されます。 \*2 地上アナログ放送の番組表では表示されません。

#### 番組表を表示しているときに


- 操作を途中でやめるときは、番組表ボタンを押します。
- 緑ボタン、黄ボタンを使って、番組表を4段階で拡大縮小できます。

#### ご注意

- 番組表はBSデジタル放送を通じて、1日に数回配信されます。番組表の受信には、衛星アンテナの接続と設定が必要です。配信回数や配信間隔は予告無しに変更される場合があります。
- 地上アナログ放送の番組表は、「地域設定」(18、68ページ)が設定されていないと表示できません。また「番組表設定」 (1868ページ)で選んだ地域外の番組表データは表示できません。
- 電源プラグが抜かれていると番組表は更新されません。
- 電源を入れた後、番組表、番組内容表示などの機能が働くようになるまでに10秒程かかる場合があります。
- 放送局の都合により番組が変更された場合は、番組表と実際の放送内容が一致しないことがあります。

### 番組表から探す(つづき)

### 見たい番組を予約する

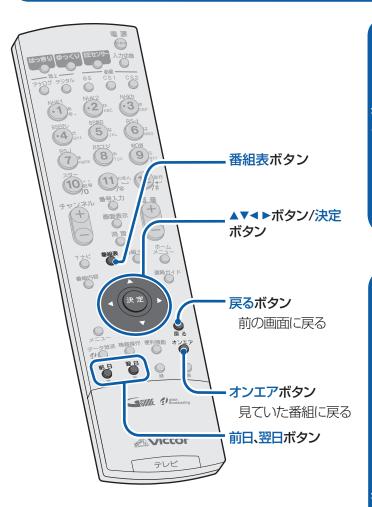

#### お知らせ

- 「見るだけ」予約は本機の電源が入っていないと実行されません。
- 番組ナビの「予約する」から番組を探して予約することもできます。(☞36ページ)
- すでに予約済みの番組を選んだときは、番組内容の選択ボタンに「予約変更」、「予約取消」が表示されます。
- 録画予約するときは、「録画予約する(ビデオリモートコントローラー)」(1638ページ)または「録画予約する(i.LINK)」(1640ページ)をご覧ください。

#### 番組表を表示 させる

**番組表**で番組表を表示する



#### 番組を予約する






前日翌日

で放送日を選ぶ



▲▼ で時間を、
でチャンネルを

変えて、番組を選び、決定を押す

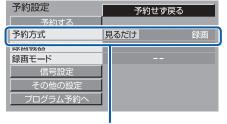

▲▼で「予約方式」を選び、◀▶ で「見るだけ」を選ぶ

「信号設定」、「その他の設定」、「プログラム 予約」を設定するときは、▲▼で選び、



- それぞれの設定操作は、「プログラム予約する」 (☞42ページ)、「予約の詳細設定をする」 (☞46ペ-ジ)をご覧ください。
- 予約の手続きを中止するときは、「予約せず戻る」を 選んで決定ボタンを押します。

#### 予約が完了しました。

予約完了メッセージが表示されます。 しばらくすると番組の内容説明に戻り ます。


現在放送中の番組を選んだときは、選ん だ番組に切り換わります。

### オンエアで終了する

• 予約した番組が始まる約30秒前になると、 「まもなく予約された番組が開始します」と画 面に表示されます。約5秒前になると予約し たチャンネルに切り換わります。

## 番組ナビで探す

番組ナビを使って、裏番組を一覧表示したり、ジャンル指定して番組を検索できます。またキーワードや出演者の名前を選んで番組を検索することもできます。

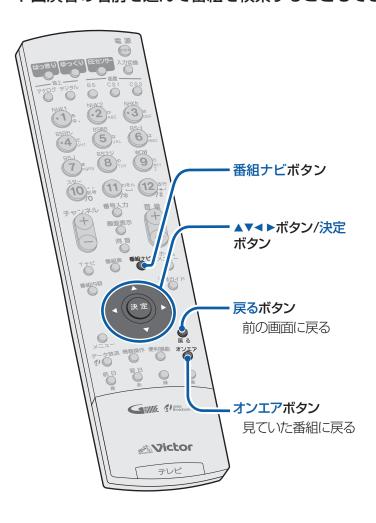

#### お知らせ

- 検索に時間がかかる場合があります。
- ジャンルやカテゴリー、キーワード、人名に表示される項目は 変わる場合があります。

#### 検索結果を表示しているときは

- それぞれの放送のボタン(地上アナログ、地上デジタル、 BS、CS1、CS2)を押すと、選んだ放送の番組を表示できます。
- デジタル放送をご覧のときは、**サービス切換**ボタンを押すと表示する内容(☞31ページ)を切り換えることができます。



## 放送中の番組から探す

見ている番組の裏番組を一覧表示できます。



選んだ番組に切り換わります。

**▲▼** で番組を選び、<sub>決定</sub> で決定する



### ジャンルから探す


番組のジャンル(種類)を指定して検索できます。検索結果の一覧から番組を選んだり、予約できます。














決定で決定する

▲▼ で選び、決定で決定する

## キーワードから探す

見たい番組の種類をキーワードで指定して検索できます。検索結果の一覧から番組を選んだり、予約できます。



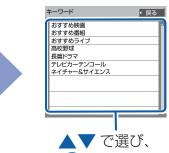





▲▼ で選び、深定 で決定する

## 出演者から探す

番組の出演者を指定して検索できます。検索結果の一覧から番組を選んだり、予約できます。
























# 録画予約する②(ビデオリモートコントローラー)

#### 準備はすんでいますか?

ビデオリモートコントローラーの接続と設定をする (☞72、73ページ)

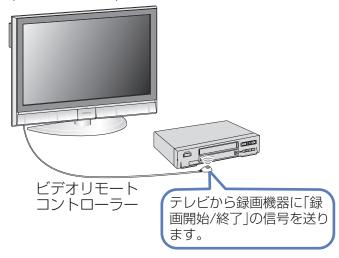

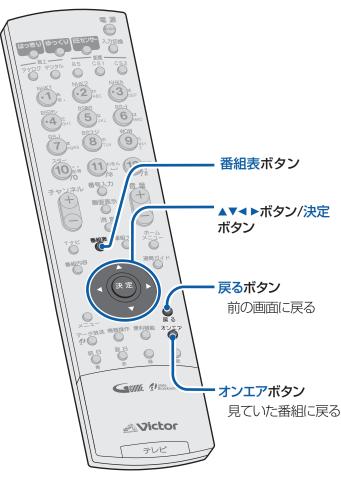

#### お知らせ

- ビデオリモートコントローラーが使えない録画機器をお使いのときは、本機での設定と別に、録画機器でも予約設定を行う必要があります。そのとき本機では「録画機器」を「一一」に設定してください。録画予約が終わったら、録画機器側で本機と接続した外部入力を選び、番組の開始時刻に合わせて録画機器の録画予約を行ってください。
- お使いのDVDレコーダーによっては、ビデオリモートコント ローラーとの接続でDVDやHDDに録画予約ができない場合 があります。あらかじめ、試し録画をしてください。

録画予約を 始める 番組表 を押す

録画する機器を 選ぶ



▲▼で「録画機器」を選び、

▼で使用する録画機器を選ぶ

予約設定を 終わる



▲ ▼で 「予約する」 を選び、

決定を押す

録画する機 器の準備を する

- 1 録画機器の入力を、テレビを接続した外部入力に切り換える
- 2 録画機器の録画モードを設定する
- 3 録画機器の電源を「切」にする ビクター製DVDレコーダーをお使 いのときは、パワーセーブモードを 「切」にしておいてください。

x 17末 18金 19± 20日 21月 22火 23米 (●-前日(®-翌日(®) 🗨 😭 🔾 プルスター グーム20 03 1プショナ ルーノーグ メガアンリ リカンリ リカンリ リカンリ リカンリ ラクル検重 ラー・デール ラフィール ラフィール 一グ」。 解説 小早 川毅彦


▲ ▼ ◀ ▶ で予約したい

番組を選び、決定を押す



**◆**▶で「予約する」を選び、

決定を押す

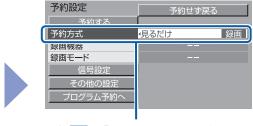

▲▼で「予約方式」を選び、

**◆** で「録画 |を選ぶ

ビクター製ビデオデッキまたはDVDレコーダーで録画 ビデオ・DVD(連動) するとき。

ビデオ(連動) ビクター製以外のビデオデッキで録画するとき。

「Irシステム設定」でメーカーを「松下」、「パイオニア」 DVDレコーダー(連動) に設定しているとき(☞73ページ)。

お使いの機器によってはGコード予約録画やタイマー予約録画ができます。(☞47ページ)

「信号設定」、「その他の設定」、「プ ログラム予約 | を設定するとき

は、▲▼で選び、決定を押す



- それぞれの設定操作は、「プログラム予約」 する (16842ページ)、 「予約の詳細設定 をする」(☞46ページ)をご覧ください。
- 予約の手続きを中止するときは、「予約 せず戻る | を選んで決定ボタンを押しま す。

#### 予約が完了しました。

予約完了メッセージが表示されます。しば らくすると番組の内容説明に戻ります。

現在放送中の番組を選んだときは、選んだ 番組に切り換わり、録画が始まります。




テレビ画面に戻ります。


- 予約した番組が始まる約30秒前になると、「ま もなく予約された番組が開始します」と画面に 表示されます。約5秒前になると予約したチャ ンネルに切り換わります。本機と連係して録画 機器の電源が入り、録画が始まります。
- 予約変更や取り消しについては、「予約を取り消す /変更する」(18944ページ)をご覧ください。

# 録画予約する(i,LINK)

#### 準備はすんでいますか?

i.LINK接続と設定をする(☞74、75ページ)

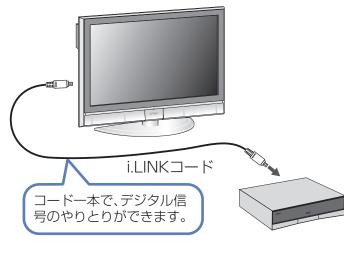

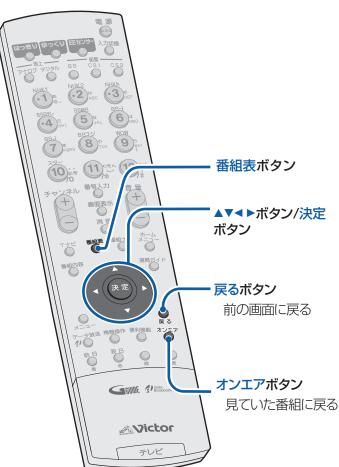





### 録画する機器を 選ぶ



▲▼で「録画機器」を選び、

▼で使用する録画機器を選ぶ

録画モードを 設定する



## を 終わる

#### お知らせ

予約録画の実行中にi.LINKコードを抜き差ししないでください。予約が終了しても録画機器の録画停止ができません。





▲▼で「予約する」を選び、

決定を押す

泳 17木 18金 19± 20日 21月 22火 23氷 (1)−前日(1)−翌日(1) (2) (1) のデジタルリ 00 NNN24 クエスト六 デイリー 大陸 ベス ブラネット トロ ニ 第3位 00回NHK二 00回検証イラ 00回囲チャー 00回NHK二 00BS日本・ ユース1・ ク戦争・ ムド3・ ユース1・ こころの・ 55回デジマッ 50 ABCユュ 50 終るさとの 55回デジマッ 54 @ プレイク

▲ ▼ ◀ ▶ で予約したい

番組を選び、決定を押す





**◆**▶で「予約する」を選び、





▲▼で「予約方式」を選び、


**◆**下「録画 |を選ぶ

### D-VHS1 D-VHSビデオデッキで録画するとき。 ハードディスクレコーダーで録画するとき。

- i.LINK機器の設定(☞75ページ)で「使用する」に設定し た機器名が表示されます。
- 末尾の数字は、i.LINK接続している機器に割り当てられる 番号です。(☞75ページ)

#### お知らせ

複数のi.LINK機器をつないでいるときは、「録画機器を接続する (i.LINK)」(1974ページ)で、録画したい機器の番号を確認してくだ さい。

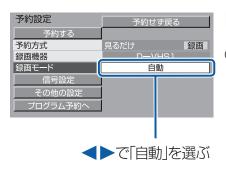

「自動」以外の録画モー ドを選ぶとアナログで の録画になります。

「信号設定」、「その他の設定」、「プログラム 予約」を設定するときは、▲▼で選び、



- それぞれの設定操作は、「プログラム予約する」 (☞42ページ)、「予約の詳細設定をする」 (☞46ペー ジ)をご覧ください。
- 予約の手続きを中止するときは、「予約せず戻る」を 選んで決定ボタンを押します。

#### 予約が完了しました。

予約完了メッセージが表示されます。しば らくすると番組の内容説明に戻ります。

現在放送中の番組を選んだときは、選んだ 番組に切り換わり、録画が始まります。



を押す

テレビ画面に 戻ります。

- 予約した番組が始まる約30秒前になると、「ま もなく予約された番組が開始します」と画面に 表示されます。約5秒前になると予約したチャ ンネルに切り換わります。本機と連係して録画 機器の電源が入り、録画が始まります。
- 予約変更や取り消しについては、「予約を取り消す / 変更する | (☞44ページ) をご覧ください。

# プログラム予約する


### 日時とチャンネルを指定して予約することもでき ます(プログラム予約)。

プログラム予約には、以下の3通りの方法があります。

- 日付指定 最大1カ月先までの日付を指定できます。
- 連続予約 「毎日」、「毎週(月)~(土)」(連続6日間)、「毎週(月)~ (金)」(連続5日間)の3種類から選べます。
- 曜日予約 「毎週(日)」、「毎週(月)」、…「毎週(土)」の毎週決まっ た曜日を指定できます。





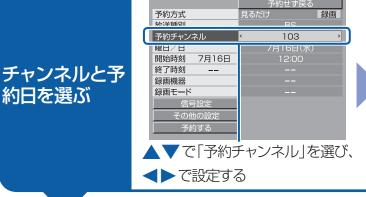

時刻、 録画機器、 録画モード、 を設定をする



予約設定を 終わる

「信号設定」、「その他の設定」を 設定するときは、▲▼で選 び、決定を押す

- それぞれの設定操作は、「予約の詳 細設定をする | (☞46ページ)をご覧 ください。
  - 予約の手続きを中止するときは、「予 約せず戻る | を選んで決定ボタンを 押します。

番組表で プログラム予約で 🥝

▲▼で「プログラム予約で」 を選び、決定を押す



▲▼で「予約方式」を選び、

**◆** で設定する



▲▼で「放送種別」を選び、

●で設定する




▲ ▼ で 「曜日 / 日 | を選び、

**◆** ご設定する

• 「曜日/日 は下記のように切り換わります。



青または**赤**ボタンを押すと、日付指定、連続 予約、曜日予約の先頭に切り換わります。

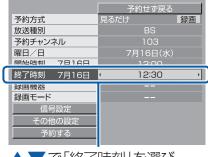

▲▼で「終了時刻」を選び、

**◆** で設定する


- ◆ ► を押し続けると、15分刻みで時 刻が変わります。
- 予約の開始、終了時刻を直接入力する こともできます。**決定**ボタンを押し、1 ~10ボタンで入力してください。

	予約せず戻る	
予約方式	見るだけ 録画	
放送種別	BS	
予約チャンネル	103	
曜日/日	7月16日(水)	
開始時刻 7月16日	12:00	
終了時刻 7日16日	12:30	
録画機器	← D—VHS1 →	1
録画機器録画モード	D—VHS1	
録画モード		]
録画モード 信号設定		J
録画モード 信号設定 その他の設定		J

▲▼で「録画機器」、「録画モード」を

選び、 

▼ で設定する(☞38、40ページ)

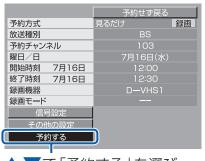

▼で「予約する」を選び、 決定を押す

# オンエア を押す

テレビ画面に 戻ります。

#### お知らせ

- デジタル放送のプログラム予約をするとき、暗証番号の入 力画面、登録画面が一時的に表示されることがあります。 視聴制限のある番組の視聴、録画をするときは、暗証番号 を入力または登録してください。(☞65ページ) 暗証番号の入力画面、登録画面は、数秒間何もしないでい ると消えます。
- プログラム予約では、「時間変更追従」(☞46ページ)を 設定することはできません。

# 予約を取り消す/変更する

予約した番組の確認や変更、取り消しが できます。また、すでに予約が実行された 番組の履歴も確認できます。

#### ご注意

- 予約開始の約2分前からは予約を変更しないでください。予約が正しく実行されない場合があります。
- Gコード予約とタイマー予約は予約一覧に表示 されません。
- i.LINK接続した録画機器からの予約を変更または取り消す場合は、予約を設定した機器で行ってください。

 予約内容を表示させる
 番組ナビを押す

 を押す
 メール/間 メモリーカー メール/間 マンドラ かする」 を選び、 決定 を押す

予約を取り消す /変更する



番組を探す


# 予約についてのご注意

- 予約できる件数は、録画予約と合わせて、24件までです。
- 録画の設定動作には若干の時間が必要なため、開始時刻の 直前に予約を設定しようとすると予約が設定できない場合 があります。ビデオデッキは20秒前、DVDレコーダーは90 秒前には予約設定を終了してください。
- デジタル放送を録画予約した場合、予約の実行中は、選局などの機能が使用できなくなります。これらの操作を行うと、 予約録画を中止しても良いかの確認画面が表示されます。
- ビクター製DVDレコーダー DR-M1でビデオリモートコントローラーを使って録画した場合、「録画できない部分がありましたので一部録画できませんでした。」とのメッセージが表示されることがありますが、録画には支障ありません。

#### 予約の優先順位

予約した番組の放送時間が重なってしまったときは、本機は自動的に予約の優先順位をつけて予約を実行します。

□ 予約開始時間が先の番組が優先されます。



② 開始時間が同じ場合は、ペイ・パー・ビュー番組が優先されます。

 ペイ・パー・ビュー番組
 部分:録画しません

 開始
 終了

 ペイ・パー・ビュー以外の番組
 終了

ペイ・パー・ビュー番組同士、またはペイ・パー・ビュー番組以外の番組同士の場合は、以下のように優先順位が付けられます。

- 録画予約と見るだけ予約では、録画予約が優先されます。
- 録画予約同士または見るだけ予約同士では、後から予約した番組が優先されます。

優先順位の低い番組の予約は、優先された予約の終了後に 途中から実行されます。

- チャンネルが異なる番組を、時間を続けて録画予約した場合、前の番組の録画が約5秒早く終了します。
- 録画機器側で他の予約を設定し、本機での予約と重複した場合などには、録画予約がうまく動作しない場合があります。

#### コピーガード

番組によっては、デジタル録画ができないように設定されています。このような番組の場合はデジタル録画ではなくアナログ録画になります。

また番組によっては録画できないものもあります。番組の 内容説明をご確認ください。(☞27、97ページ)


付録

番組表で
ジャンル別に
キーワードで
人名で
プログラム予約で
多
動画 視聴設





画面上に「視聴済」または「録画済」のアイコンが表示されている項目は、既に実行された予約の履歴です。
 8件以上の予約がある場合



プログラム予約での予約は、 「番組タイトル」に「<プログ ラム予約>」と表示されます。

▲ ▼で「予約―覧」を選び、

決定を押す

▲ ▼で取り消す/変更する予約を 選び、<sub>決定</sub>で設定する

取消し 予約が取り消されます。

過去の記録を取り消すときは**◀ ▶**で「履歴削除」を 選び、**決定ボタン**を押します。

「予約設定」画面が表示されます。予約設定時と 同様の操作で、予約を修正することができます。

変更 (☞34、38、40ページ)。

予約の変更が終わったら、▲▼ボタンで「修正する」 を選んで、**決定**ボタンを押します。  プログラム予約での予約を変更するときは「プログラム 予約」画面が表示されます。プログラム予約をするときと 同様の操作で修正できます。(☞42ページ)

#### D-VHSビデオデッキで録画予約するとき

ビクター製D-VHSビデオデッキで、次のように録画予約すると、2番組目が録画できません。

• 「地上アナログ放送のあとに、デジタル放送を録画予約」した場合

#### 地上アナログ放送の番組

開始

デジタル放送の番組

開始 終了 部分:録画しません

• 「デジタル放送のあとに、地上アナログ放送を録画予約」した場合

 デジタル放送の番組
 終了

 地上アナログ放送の番組
 職分
 終了

 部分:録画しません

本機の予約終了時刻とD-VHSビデオデッキの予約開始時刻が同じ場合

本機 開始 終了 D-VHS 開始 終了 開始 終了 開始 終了 開始 部分:録画しません

• D-VHSビデオデッキの予約終了時刻と本機の予約開始時刻が同じ場合

 本機
 開始
 終了

 D-VHS
 開始
 終了

 開始
 終了
 部分:録画しません

このような場合は、以下のように予約してください。

**方法1** 予約するときに、録画予約の「録画機器」の 設 定 を「ビデオ(連動)」にしてください。 (ビデオリモートコントローラーでのアナログ録画になります。)

**方法2** 「プログラム予約」(☞42ページ)を使って、1番 組目と2番組目のあいだに**1分以上の間隔**ができるように予約してください。(デジタル放送をi.LINKでデジタル録画します。)

# 予約の詳細設定をする

複数の信号があるデジタル放送の番組を予約するときや、放送時間の変更に合わせるなど、予約時の動作を細かく設定できます。





 信号設定
 1

 マルチビュー
 主番組

 映像
 映像1

 古声
 日本語

 二重音声
 日本語

 データ
 ーー

 字幕
 切り
 入り

 字幕言語
 日本語
 英語

 追加購入選択
 追加金額: O円



決定で決定する

▲▼で項目を選び、

◆▶で設定する

#### 「信号設定」メニューの設定項目(番組によっては設定できない項目もあります。)

マルチビュー	番組がマルチビュー放送の場合に番組を設定します。
映像	映像信号が複数ある場合に、映像を設定します。
音声	音声信号が複数ある場合に、音声を設定します。
二重音声	「自動」「主」「副」「主+副」を設定します。「自動」に設定すると、予約が開始される直前の視聴状態に設定されます。
データ	データが複数ある場合にデータを設定します。「--」にすると、予約実行時にデータ放送の指示に従い
	データ放送画面を表示します。
字幕	字幕放送がある場合に表示するかどうかを設定します。「入り」にすると、予約実行時に字幕を表示します。
字幕言語	字幕放送がある場合に表示する言語を設定します。「日本語」か「英語」が選べます。
追加購入選択	番組の中に追加購入が必要な信号がある場合に選びます。決定ボタンを押すと、「追加購入選択」画面が表
足加州人区八	示されます。▲▼で購入したい信号を選び、 <b>決定</b> ボタンを押して購入します。

## その他の予約設定をする



 その他の設定
 豆園

 時間変更追従
 しない
 する

 イベントリレー
 切り
 入り

 開始時刻修正 19:30
 ±0分

 終了時刻修正 20:00
 ±0分

 マルチビュー録画
 切り
 入り



▲▼で「その他の設定」を選び、

決定で決定する

▲▼で項目を選び、

◆●で設定する

#### 「その他の設定」メニューの設定項目(番組や予約の方法によっては設定できない項目もあります。)

予約時刻を修正できます。

#### 開始時刻修正、 終了時刻修正

・開始時刻:番組の始まる1分前まで

・終了時刻:番組の終わる1分後まで

ただし、開始時刻から終了時刻までが6分以下になるように設定することはできません。

・6分以下の番組の場合は、開始時刻、終了時刻共に修正できません。

マルチビュー録画マルチビュー放送の番組をiLINKでデジタル録画するとき、副番組も同時に録画したい場合は「入り」に設定します。

# Gコード予約録画する

ビクター製のビデオデッキをお使いの場合、機器によってはGコード予約ができます。 番組のGコードをビデオデッキに送信し、予約録画を行います。

Gコード予約ができるのは以下のときです。

- 1999年以降発売のビクター製Gコード転送予約対応ビデオデッキをお使いのとき(お使いのビデオデッキによっては対応していない場合があります。)
- 「Irシステム設定」の「メーカー」および「リモコン種別」が次の設定のとき(☞73ページ)

「メーカー」 :「ビクター」

「リモコン種別」:「ビデオA(DVD1)」

- 1 「録画する機器を選ぶ | (☞38ページ)の操作で「Gコードタイマー |を選ぶ
- 3 ▲ ▼で「予約する」を選び、決定ボタンを押す(確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。)
- **4** ビデオデッキの本体またはリモコンのタイマーボタンを押して、ビデオデッキを予約待機状態にする

予約設定		予約せず原	₹る
予約する			
予約方式	見るだ	1+	緑面
録画機器		3コードタイ	´マー
録画モード	4	機器側設	定 ▶
信号設定			
その他の設定			
プログラム予約へ			

#### ご注意

- 「録画モード」が「機器側設定」のとき、Gコードの転送がうまくできない場合は、「録画モード」を「標準」または「3倍」に設定してください。
- ビデオデッキの取扱説明書もよくお読みください。

# タイマー予約録画する

松下製の録画機器をお使いの場合、機器によってはタイマー予約ができます。

番組を予約すると、ビデオリモートコントローラー (Irシステム)で録画機器に設定内容を送信し、録画機器を予約待機の状態にします。

タイマー予約ができるのは以下のときです。

- 1989年以降発売の松下製タイマー予約機能付き録画機器をお使いのとき
- 「Irシステム設定」の「メーカー」および「リモコン種別」が次の設定のとき

「メーカー」 : 「松下」

「リモコン種別」: 「ビデオ1~3」または「DVDレコーダー 1~3」

- 1 「録画する機器を選ぶ」(☞38ページ)の操作で「ビデオ(タイマー)」または「DVDレコーダー(タイマー)」を選ぶ
- 2 ▲ ▼で「録画モード」を選び、 ▼ 下設定を選ぶ
  - 「ビデオ(タイマー)」を選んだとき

「標準」、「3倍」、「5倍」、「標3\*」

- \*「標準」でアナログ録画を行い、テープの残りが少なくなると、自動的に「3倍」に切り換わります。
- 「DVDレコーダー (タイマー)」を選んだとき 「XP」、「SP」、「LP」、「EP」、「FR」、「機器側設定」
- 3 ▲ ▼で「予約する」を選び、決定ボタンを押す(確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。)

#### ご注意

- タイマー予約をした後は、録画機器側で予約が設定されているか確認してください。
- 深夜放送の番組や24時間番組など、日付が変わっても放送される番組の場合、録画機器の機能として正しい時間帯の予約ができなかったり、タイマー予約が無効になる場合があります。
- 設定した録画モードの機能がない録画機器の場合は、録画機器に設定されている録画モードでアナログ録画されます。「ビデオ(タイマー)」で「5倍」に対応していない録画機器の場合には「標準」で録画されます。



# 便利な機能を使う

リモコンのボタンを押すだけで楽しめる便利な機能です。

#### 画質を選ぶ

4種類の画質から選びます。

ふだんは「スタンダード」でご覧になることをおすすめします。



### \_ を押す

押すたびに切り換わります。

スタンダード くっきりとした映像に

明暗のメリハリがきいた映像に(お買 ダイナミック

い上げ時の設定)

シアター 映画番組や映画ソフト向きの映像に

ゲーム テレビゲーム向きの映像に

「シアター」を選んでいるときはさらに細かな調節ができます。(「お好みの映 像に調節する」の「シアタープロ設定」☞61ページ)

### 音の効果を選ぶ





#### を押す

押すたびに切り換わります。

スタンダード バランスが取れた標準モード

ダイナミック 迫力のある音声に

**リラックス** ナチュラルな音声に

お好みの音声に(☞63ページ)

### サウンド効果

映像選択

スタンダード

シアター

スタンダード



複数の音声がある番組では、音声を切り換えられます。

### 音声切換



## を押す

押すたびに切り換わります。

• 番組によって切り換えられる音声は異なります。

## 字幕を表示する



# を押す

押すたびに表示が 「入り/切り」します。

- ・字幕情報のない番組ではお使いいた だけません。
- ・強制的に字幕を表示する放送などで は、字幕表示を消せない場合があり ます。




### 「はっきりトーク」で聞く

アナウンサーの声やドラマの会話を聞こえやすい自然な音量にします。 大きく感じるCMの音量も抑えます。



を押す






- はっきりトークが「入り」のときはモノラル音声になります。
- 番組によっては効果が得られないときがあります。
- モニター/録画出力端子から出力される音声に効果は出ません。

### 「ゆっくりトーク」で聞く

言葉と言葉の間を利用して速度を調節し、会話を自然で聞き取りやすくします。







- 放送の内容(音楽など)によっては効果が得られないときがあります。
- ゆっくりトークが「入り」または「もっとゆっくり」のときは、次のようになります。
  - ・映像の動きと音声が合わなくなることがあります。
  - モノラル音声になります。
- モニター/録画出力端子から出力される音声に効果は出ません。
- 「もっとゆっくり」はLT-23LC55をお使いの場合は表示されません。

## 画面の明るさを自動で調節する

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。 「E.E. | とは、Ecology & Economy (目にやさしい省電力) + Electronic Eye (電子の目) の略です。



#### を押す





• E.E.センサーの効果を、画面に表示できます。(「E.E.センサーの効果表 示」☞63ページ)





# 便利な機能を使う(つづき)

### 画面サイズを変える

いろいろな画面サイズで映像を楽しめます。



### を押す


押すたびに切り換わります。 しばらくすると設定画面が消えます。 例:地上アナログ放送のとき

# 画面サイズ パノラマ 字幕パノラマ

#### 画面サイズの種類


#### ノーマル

オリジナルサイズ(4:3)で見るとき



#### パノラマ

自然に拡大して見るとき




#### 字幕パノラマ

字幕入りの映画番組を見るとき




#### シネマ

映画番組を見るとき




#### フル

画面いっぱいに拡大して見るとき



#### パノラマズーム

自然に拡大して見るとき



#### シネマズーム

映画番組を見るとき



- 映像によっては黒い帯が残ったりすることがあります。
- ご覧になっている放送や外部入力の映像信号によって、選べる画面サイ ズが異なります。

地上アナログ放送やビデ デジタル放送(750p、 オ、デジタル放送(525i、 525p)のとき

1125i)のとき


コンポーネント/D4映像 入力端子から750pの映 像が入力されているとき





画面サイズ フル

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル 等において画面サイズ選択機能(パノラマ)等を利用して、画面の圧縮や引き伸 ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する 恐れがありますので、ご注意ください。

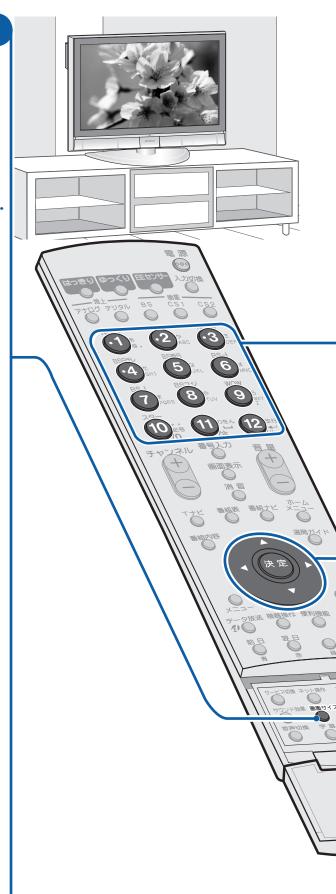

10地上A 10

### 2つの番組を同時に楽しむ

異なる番組やビデオなどの映像を、2つの画面で同時に楽しめます。

マルチ画面

を押す



▲▼ で選び、<sub>決定</sub>で

決定する

- それまで映っていた画面が左画面(操作画面)になります。
- 操作画面を切り換えるには上記の手順をくり返し、「左右操作入換」を選び、決定ボタンを押します。
- デジタル放送(1125i、525p、750p)の映像をご覧のときは、右画面と左画面を上下にずらして表示します。

例:アナログ放送の映像

- 右画面が操作画面のときは、一が右画面に表示されます。
- 右画面が地上アナログ放送の場合は、モノラル音声になります。地上アナログ放送が予約録画中は、放送されている音声に固定されます。

#### 1画面に戻すには

**オンエア**ボタンを押します。左画面の映像が1画面になります。左画面が外部入力のときは、最後に見ていたチャンネルに戻ります。

#### 2画面で見ることができる組み合わせ



ᅡᄱ		
<b>⊢</b> ;#11	<b>b</b>	$\mathbf{T}$

- ビデオ3入力のRGB入力端子からの映像は2画面で表示できません(黒い画面になります)。他の入力端子(コンポーネント映像、映像)も接続しているときは、入力端子の優先順に表示されます。
- HDMI入力\*からの映像は、右画面で表示できません(黒い画面になります)。

_					/ \-	4/)			١٠.	١,	_	
		地アナワグ・	衛星デジタル	地上デジタル	機器1	機器2	映像·SI映像人力	D4映像入力	72	映像入力	コンポーネント	M I
	地上アナログCATV	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×
テレビ	衛星デジタル	0	×	×	×	×	0	×	0	0	×	×
	地上デジタル	0	×	×	X	X	0	×	0	0	×	×
i.LINK	機器1	0	×	×	×	×	0	×	0	0	×	×
入出力	機器2	0	×	×	×	×	0	×	0	0	×	$\times$
Ī	映像·S映像入力	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×
ומכון	D4映像入力	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	$\times$
ビデオ2		0	0	0	0	0	0	×	×	0	×	×
レニナウ	映像入力	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×	×
E743	コンポーネント映像入力	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×	×
HDMI*		0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×
	i.LINK 入出力 j j ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3	示しば 衛星デジタル 地上デジタル 機器 1 機器 2 映像 S映像入力 ロ4 映像入力 フボーネ外線入力 フボーネ外線入力 フボーネ外線入力	************************************	大学   2	V	Tun	大子 表 表 表   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	The first of t	The first of t	Tun	Ref	The first and the first an

iLINK ビデオ ビ ビデオ H\*

\*LT-23LC55を除く

## 放送中の番組を一覧表示する

放送中の地上アナログ放送やCATVの番組を一覧表示できます。














- 番組が静止画で映ります。受信できる放送局が、数秒間ずつ順々に、音声とともに動画で表示されます。
- 予約した番組が始まると番組一覧は解除されます。
- 見たい番組を選ぶときは1~12ボタンを押します。選んだチャンネルが1画面で映ります。

#### 1画面に戻すには

オンエアボタンを押します。

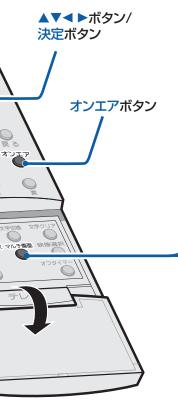

チャンネル数字ボタン


# ホームメニューから番組を選ぶ

ホームメニューを使って、ふだんよく見ている番組 を簡単に選べます。

登録したジャンルから番組を選ぶ「いつでも情報」 と、現在の時間帯によく見ているチャンネルを選べ る「マイチャンネル」があります。

#### ご注意

ジャンルに該当しない番組や、番組情報にジャンル情報が 含まれない番組は視聴履歴に記憶されません。そのため 「いつでも情報」や「マイチャンネル」の表示は実際の視聴 履歴と異なる場合があります。

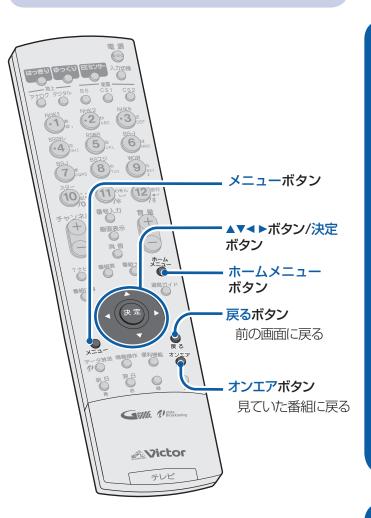















## よく見るジャン ルを登録する

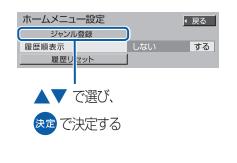

#### ご注意


- 番組編成の改変などにより、該当するジャンルの番組が 選局されない場合があります。
- 「履歴リセット」(☞67ページ)を行うと今まで蓄積された 視聴履歴が消去されます。新たに視聴履歴が蓄積される までは履歴順に表示できません。

## 見たいジャンル の番組を選ぶ









その時間帯によく見ているチャンネルを、視聴時間の長い順に表示します。 その中から見たいチャンネルを選べます。

• 視聴履歴が記憶されていない場合は表示されません。

#### 視聴履歴を消すには

「ホームメニュー設定 |の「履歴リセット」(☞67ページ)で行います。

#### 電源を入れたときによく見るチャンネルにするには(LT-23LC55のみ)


電源を入れると、現在の時間帯によく見ているチャンネルが映るようにできます。 電源を入れると、最後に見ていたチャンネルが映り、その後よく見ているチャンネルに切 り換わります。


「ホームメニュー設定」の「マイチャンネル起動」(☞67ページ)を「する」に設定します。


• お使いの状態によっては働かない場合があります。



で選び、



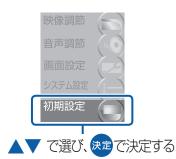

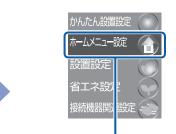

▲▼ で選び、決定で決定する





- お好みのジャンルを最大12ジャンルまで登録できます。
- 登録されたジャンルにチェック印がつきます。 複数のジャンルを登録するときは、続けて◀▶▲▼で選び、 決定で決定します。
- 登録を終わるときは**オンエア**ボタンを押します。





現在放送中の番組の中から、お好みのジャン ルに当てはまる番組を簡単に選びます。


選んだジャンルの中で一番よく見ているチャンネルが 選ばれ、表示されます。

2番目以下のチャンネルがあるときは、 が表示さ れます。▼ボタンを押すごとに、2番目以下のチャン ネルが最大10局まで表示されます。

登録したジャンルを履歴順に表示するには 「ホームメニュー設定」の「履歴順表示」(1867 ページ)を「する」に設定します。

# SDカードで画像を見る

SDカードに記録したデジタルスチルカメラの静止画像を再生できます。

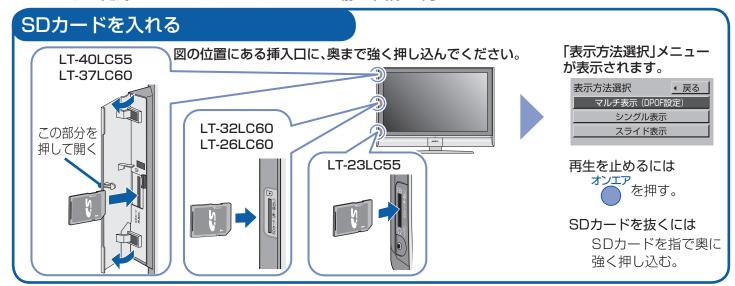



#### お知らせ

- 「番組ナビ」メニューで「メモリーカード」を選び、「表示方法選択」メニューを表示することができます。
- SDカードは松下製、東芝製および当社製のものを推奨します。
- miniSD $^{\text{TM}}$ カードを再生するときは、専用のアダプターを装着して、本機に入れてください。
- 本機では以下の画像データが再生できます。
  - ・DCF規格の画像データ
  - ・JPEG形式の画像データ(拡張子は「.jpg」にしてください。また長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます)
  - ・SDカード対応の機器間データ転送用フォルダ「IMEXPORT」のExif2.1以上の画像データ(ただし、日本語のファイル名は表示されません)


# 画像を一度に見る(マルチ表示)

縮小画像を一度に9枚まで表示できます。





▲ ▼で「マルチ表示 (DPOF設定)」を選び、





▲▼
▼
で画像を確認する

#### 「マルチ表示(DPOF)」画面

#### アクセス中表示

本機がSDカードのデータを読み込んでいるときは「■アクセス中」と表示され、■が赤く表示されます。 (通常は■が青く表示されます。)

「●アクセス中」と表示されているときはSDカードを抜かないでください。記録されているデータが壊れる場合があります。

#### 画像情報

「No.」: 画像番号(またはファイル名) 「日付」: 画像が記録された日付 画像の実際の画素数(横×縦) 「プリント枚数」: 設定したプリント枚数


# 


#### エラー表示

- 画像データが読み 込めないなど縮小 画像が表示できない ときに表示されます。

# 画像を1枚ずつ見る(シングル表示)

画像を1枚ずつ大きく表示できます。











- ▲▼で画像を選ぶ
- ▶で画像を90°ずつ時
- 計回りに回転させる

- マルチ表示画面で
- を押しても、
- シングル表示になります。
- シングル表示画面で
  - を押すと、
- マルチ表示になります。
- **画像を回転させた状態でSDカードに記録するには**(SDカードがロックされている場合は記録できません)
  - ■像を回転させた状態で、決定ボタンを押す
  - **2 ◆ ▽** 「はい」を選び、決定ボタンで保存する

# 画像を連続して見る(スライド表示)

画像を連続して再生できます。











▼で項目を選び、




全画像再生 での順番で連続 再生します。 ファイルに記録 DPOF自動 されている順番 再生ファイル で再生します。


すべての画像を、

マルチ表示画面

• DPOF自動再生ファイルがSDカードに記録されていない ときは、この画面は表示されません。

## 再生を開始 する

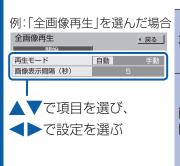

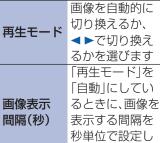

ます。



スライド再生を止めるには


## 決定を押す。


#### お知らせ

- 横向きの画像は、あらかじめシングル表示中に画像を回転させて縦向きにしておくと、縦向きの状態でスライド表 示できます。(スライド表示中は画像を回転できません。)
- スライド表示中に青ボタンを押すとマルチ表示画面になります。
- スライド表示中に赤ボタンを押すとシングル表示画面になり、表示されていた画像がシングル表示されます。

# 便利機能メニューを使う

操作中に便利機能ボタンを押すと、便利機能メニューでいろいろな機能を使うことができます。

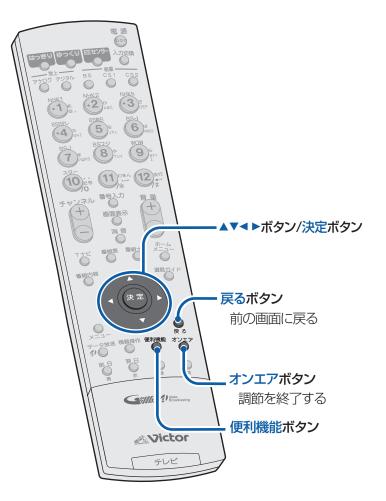

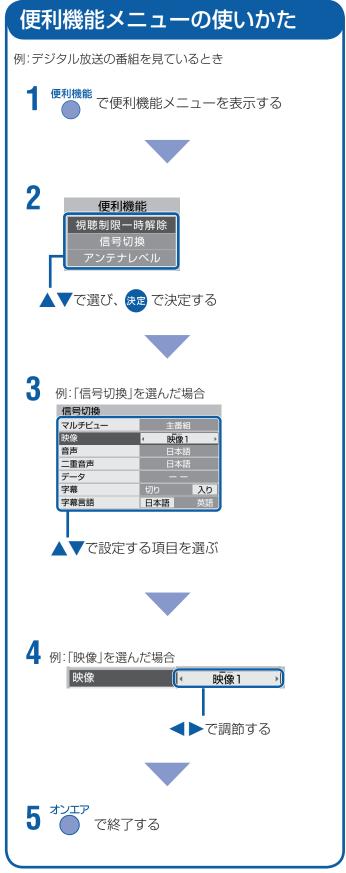


# 便利機能メニュー


便	利機能ボタンを押すと	こんなことができます	操作のしかた
	枝番号のあるチャンネルを 見ているとき	枝番号の異なるチャンネルを選べ ます。	1 ▲▼で「枝番選局」を選び、決定ボタンを押す 2 ▲▼で見たい放送局を選び、決定ボタンを押す (◀▶でチャンネルを切り換えられます)
	連動データ放送を表示して いるとき	連動データ放送の表示を消すこと ができます。	▲▼で「データ放送表示オフ」を選び、 <b>決定</b> ボ タンを押す
<b>-</b>	データ放送の信号が複数ある番組を見ているとき	番組で複数のデータが送信されて いるとき、データを切り換えること ができます。	<ol> <li>▲▼で「信号切換」を選び、決定ボタンを押す</li> <li>▲▼で「データ」を選び、◀▶で信号を切り換える</li> </ol>
したけが	番組を見ているとき	字幕の設定を切り換えることがで きます。	<ol> <li>▲▼で「信号切換」を選び、決定ボタンを押す</li> <li>▲▼で「字幕」を選び、◀▶で「切り」または「入り」 を選ぶ</li> </ol>
这	複数の音声や二重音声があ る番組を見ているとき	音声を切り換えることができます。	<ol> <li>▲▼で「信号切換」を選び、決定ボタンを押す</li> <li>▲▼で「音声」を選び、◀▶で音声を切り換える</li> </ol>
	デジタル放送を見ている とき	現在のアンテナレベルを確認できます。	▲▼で「アンテナレベル」を選んで、 <b>決定</b> ボタンを押して確認する
	マルチビューのデジタル放送番組を見ているとき	映像を切り換えて楽しむことができます。	<ul><li>1 ▲▼で「信号切換」を選び、決定ボタンを押す</li><li>2 ▲▼で「マルチビュー」または「映像」を選び、◀▶ で映像を切り換える</li></ul>
	地上アナログ放送の番組表 を表示しているとき	パネル広告またはテキスト広告の 内容を表示します。(☞33ページ)	▲▼で広告を選んで、 <b>決定</b> ボタンを押す
	デジタル放送の番組表を表 示しているとき	<ul><li>番組表の表示内容を切り換えます。 (図33ページ)</li></ul>	▲▼で項目を選んで、 <b>決定</b> ボタンまたは <b>∢</b> ▶で 設定する
<b>番組表</b>		<ul><li>・新しい番組データを受信します (地上デジタル放送のときのみ)</li><li>・パネル広告またはテキスト広告の 内容を表示します。(☞33ページ)</li></ul>	
	番組表で検索結果の一覧を表示しているとき	<ul><li>番組表の表示内容を切り換えます。 (10865ページ)</li><li>表示する番組の放送を切り換えます。</li></ul>	▲▼で項目を選んで、 <b>決定</b> ボタンまたは <b>∢</b> ▶で 設定する
9	を再生しているとき	映像を調節することができます。	<ul><li>1 ▲▼で「画像調整メニュー」を選び、決定ボタンを押す</li><li>2 映像調節メニュー(☞60ページ)で調節する</li></ul>
レナート	ナーリイ士ニレブいてしょ	写真現像店などに出すときに、画像 のプリント枚数を設定することが できます。	(あらかじめマルチ表示画面でプリントしたい画像を選び、 <b>決定</b> ボタンを押しておきます)  1 ▲▼で「枚数設定」を選び、 <b>決定</b> ボタンを押す  2 ◀▶でプリントする枚数を選ぶ  3 ▲▼◀▶で「設定」を選び、 <b>決定</b> ボタンを押す
	選局ガイドの設定画面を表示しているとき	選んでいる選局ボタンに登録され たチャンネルを削除できます。	<b>決定</b> ボタンを押して削除する
その他	・ 録画予約を実行しているとき	デジタル放送の予約を取り消すこ とができます。	<b>▲▶</b> で「解除する」を選んで、 <b>決定</b> ボタンを押す
他	番組を見ているとき、または 番組表や番組の検索結果を 表示しているとき	視聴制限の対象になっている番組を選 局していなくても、あらかじめ視聴制限 を一時解除しておくことができます。	<ul><li>1 ▲▼で「視聴制限一時解除」を選び、決定ボタンを押す</li><li>2 1~10で暗証番号を入力する</li></ul>

# いろいろな情報を確認する

メール/情報メニューを使うと、いろいろな情報を確認することができます。

重要なお知らせも含まれていますので、必ずご確認ください。

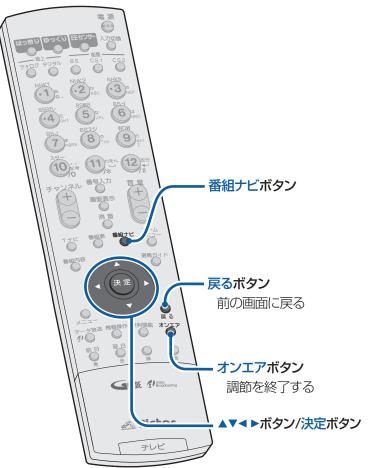

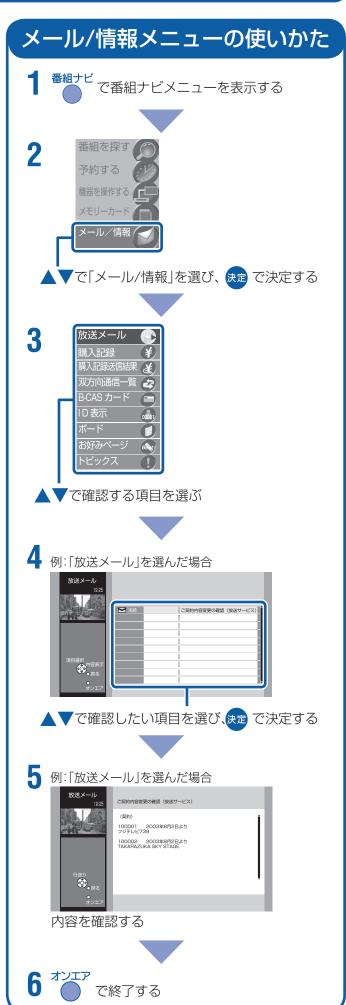

### メール/情報メニュー

項目名	内容	操作のしかた
放送メール	放送局から送られてくる情報や、本機の機能向上を行うダウンロード情報(®69ページ)などを確認します。 重要なお知らせが含まれていますので、定期的に目を通すようにしてください。	▲▼で確認したい項目を選んで、 <b>決定</b> ボタンを押し、内容を確認します。
購入記録	購入した有料番組の購入日や番組名、金額などの履歴(最近の25番組について)を確認することができます。 また、累計金額をリセットすることができます。	▲▼で内容を確認します。 12ボタンを押し、◀▶で「はい」を選ん で決定ボタンを押すと、累計金額がO 円に戻ります。
購入記録送信結果	B-CASカードのカスタマーセンターへの 番組の購入記録送信結果を確認できます。 また、購入記録が送信できていない場合 は、送信することができます。	購入記録を送信する場合は、▲▼で「送信」を選んで、 <b>決定</b> ボタンを押します。
双方向通信一覧	データ放送などの、双方向番組を視聴中に 行った通信の履歴を確認できます	_
B-CASカード	カスタマーセンターへ問い合わせる際など、B-CASカードの番号などを調べる必要があるときに、B-CASカードの情報を確認できます。	_
ID表示	本機に使用されているソフトウェアに関 する情報を確認できます。	_
ボード	110度CSデジタル放送局から送られてくる情報や、ご案内などを確認できます。 重要なお知らせが含まれていますので、定期的に目を通すようにしてください。	▲▼で「CS1ボード」または「CS2ボード」を選んで、決定ボタンを押すと、ボード項目の一覧が表示されます。 ▲▼で確認したい項目を選んで、決定ボタンを押し、内容を確認します。
お好みページ	登録してあるお好みのデータ放送、または Tナビのお好みページー覧を表示します。 (Tナビについては、取扱説明書「Tナビ編」 をご覧ください)	<ul><li>赤ボタンを押すとお好みのデータ放送一覧が表示されます。</li><li>青ボタンを押すとTナビのお好みページ一覧が表示されます。</li><li>▲▼で表示したい項目を選んで、決定ボタンを押し、内容を確認します。</li></ul>
トピックス	放送局から送られてくるいろいろな映画やスポーツ、音楽などの情報トピックスを見ることができます。	▲▼で読みたいタイトルを選んで、決定ボタンを押すと、そのタイトルのトピックス一覧が表示されます。 ▲▼で読みたいトピックスを選んで、 決定ボタンを押し、内容を確認します。

#### お知らせ

「お好みページ」にお好みのデータ放送を登録する際は、データ放送の画面表示にしたがってください。

- 操作は番組によって異なります。
- 番組によっては「ブックマーク(しおり)」アイコンが画面に表示されます。このしおりの情報を本機に登録しておくと、番組のタイトルや内容を一覧表示して、番組を選べます。


#### ご注意


- B-CASカードが挿入されていないと放送メールを受信する事ができません。B-CASカードは本機に異常が発生しない限り抜かないでください。
- 放送メールは合計で24通(各放送では最大13通)まで保存できます。24通を超えると古いメールから自動的に削除されます。
- 電話回線の通信異常検知の放送メールが届いたときは、電話回線の接続や設定が正しいかどうか確認してください(☞16、68ページ)。電話回線の接続や設定に問題がない場合は、PPV(ペイ・パー・ビュー)の契約をしている放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。
- 「お好みページ | の登録情報には、有効期限がある場合があります。(期限を過ぎると選べません。)
- 「お好みページ」に登録した番組によってはデータ放送ではなく、番組に関連したホームページのアドレスが登録される場合があります。この場合はTナビが起動して登録先のホームページが表示されます。Tナビの操作については取扱説明書「Tナビ編」をご覧ください。

# メニューの設定

# お好みの映像に調節する

映像調節メニューを使って、お好みの映像に調節 できます。

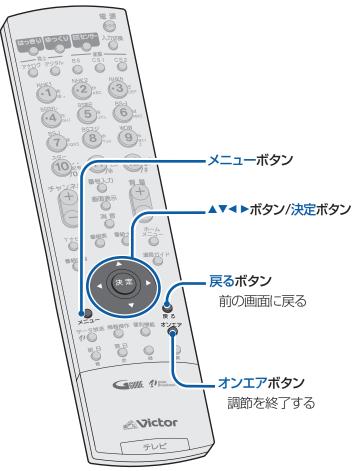

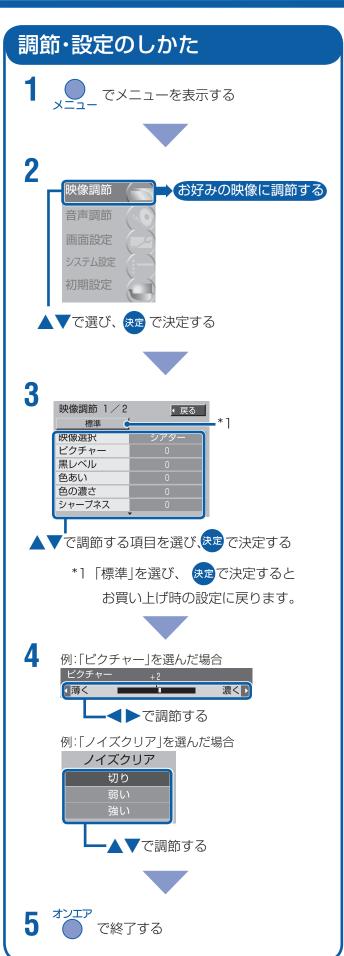

## 映像調節 - お好みの映像に調節する

項目名	内容	設定値		
映像選択	4種類の画質からお好みの画質を選びます。 (「画質を選ぶ」☞48ページ)	スタンダード、ダイナミック、 シアター、ゲーム		
ピクチャー	明るさ、色の濃さを決めます。	薄く ↔ 濃く		
黒レベル	見やすい明るさにします。	暗く ↔ 明るく		
色あい 色の濃さ	色あい お好みの肌色に調節します。(交互に調節)			
シャープネス	好みの輪郭にします。	やわらか ↔ くっきり		
バックライト	画面の明るさを調節します。	暗く ↔ 明るく		
インテリジェントγ(ガンマ)	明るい映像も暗い映像も、質感を保ちながら 鮮やかに再現します。	切り ↔ 入り		
オートピクチャー (LT-37LC60、LT-32LC60、 LT-26LC60のみ)	映像にあわせて、画面全体の明るさを、目にやさ しい明るさに自動的に調節します。 「映像選択」が「ダイナミック」のときは働きません。	切り ↔ 入り		
ノイズクリア	画面のざらつきが少なくなるように調節します。	切り ↔ 弱い ↔ 強い		
黒補正	映像の暗い部分を強調して、奥行き感を出します。	切り ↔ 入り		
DCC(DETカラークリエーション)*2	くすんだ色を自然な色調に補正します。	標準 ↔ 弱い		
白バランス	画面全体の色調を選びます。	高い色温度 ↔ 低い色温度		
シアタープロ設定へ	さらに細かい映像の調節をします。 「映像選択」が「シアター」のときのみ調節できます。	<b>シアタープロ設定</b> メニュー(☞下記) を参照。		

#### お知らせ

「映像選択」で選んだ画質を、お好みに合わせて調節できます。4種類の画質を別々に調節できます。

### シアタープロ設定

項目名	内容	設定値
DSDエッジ	映像の輪郭をきちんと見せる効果があります。	輪郭をつけない
Hシャープネス Vシャープネス	輪郭を強調してはっきりとした映像にします。 (交互に調節)	輪郭を強調しない   輪郭を強調する   -30 ~ +30
DSDコアリング	画面のざらざら感(ノイズ)を抑えます。	あまりノイズを除去しない よりノイズを除去する 一 5 ~ +5
白バランス 赤	映像の基準となる白をより白く見えるように します。(交互に調節)	赤を弱くする 赤を強くする - 30 ~ +30
白バランス 緑		緑を弱くする 緑を強くする - 30 ~ +30
白バランス 青		青を弱くする 青を強くする - 30 ~ +30
色バランス	肌色以外の色が自然な色になるように青みを 調節します。	青みを弱くする 一 5 ~ +5

#### \*2 DCCが「標準」のときは、DETカラークリエーションでさらに細かく調節できます。

DCC赤色·黄色·緑色·水色 色選択	DCCで補正する色を選びます。	<b>−</b> 30 ~ +30			
DCC赤色・黄色・緑色・水色 色あい	「DCC色選択」で指定した色の色あいを調節します。	− 15 ~ +15			
DCC赤色・黄色・緑色・水色 色の濃さ	「DCC色選択」で指定した色の濃さを調節します。	<del>-30</del> ∼ +30			
明部:色の濃さ	黄色や緑色などの明るさ成分の高い色の濃さ を調節します。	- 15 ~ +15			
暗部:色の濃さ	赤色や青色などの明るさ成分の低い色の濃さ を調節します。	- 15 ~ +15			

#### お知らせ


- 通常は、お買い上げ時のままで十分な画質になるように設定されています。
- 設定できる項目は、微妙な調節を行うために専門的な内容になっています。調節するときは、少しずつ設定値を変更して変化を確認しながら、設定項目の内容を把握されることをおすすめします。
- 「DCC色選択」の調節中は、選ばれた色がグレーで表示されます。


# メニューの設定(つづき)

# お好みの音声に調節する・画面の設定をする

音声調節メニューを使って、お好みの音声に調節 できます。

また、画面設定メニューを使って、お好みの画面に 設定できます。

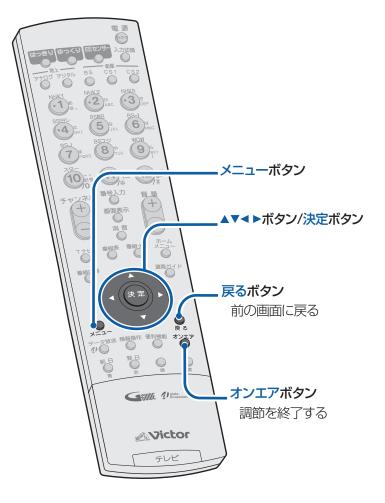

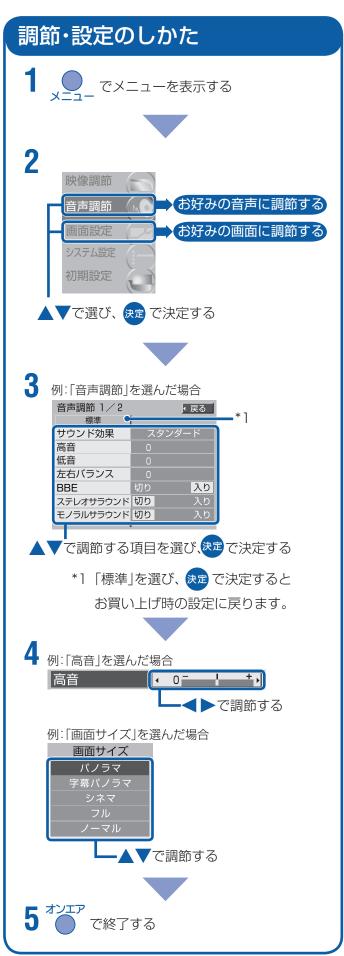

## 音声調節 ー お好みの音声に調節する

項目名	内容	設定値
サウンド効果	4種類のサウンド効果からお好みの効果を選びます。(「音の効果を選ぶ」☞48ページ)	スタンダード、ダイナミック、 リラックス、ユーザー
高音	高い音の強さを調節します。	弱く⇔強く
低音	低い音の強さを調節します。	弱く ↔ 強く
左右バランス	左右の音量を調節します。	左側が大きく ↔ 右側が大きく
BBE	原音に忠実で聞きやすい音を再現します。	切り ↔ 入り
ステレオサラウンド	ステレオ音声のサラウンド効果を設定します。	切り ↔ 入り
モノラルサラウンド	モノラル放送や、二重音声放送を受信してい るときのサラウンド効果を設定します。	切り ↔ 入り
AHB(アクティブハイパーバス)	重低音を強調したいときや小さな音量で聞く ときに使います。	切り ↔ 入り
サウンド効果(ユーザー )に 記憶する	音声調節の設定値を、サウンド効果の「ユー ザー」に記憶させます。	調節した内容が、サウンド効果の 「ユーザー」に記憶されます。

#### お知らせ

- 「サウンド効果」で選んだ効果を、お好みに合わせて調節できます。
- •「サウンド効果」が「ユーザー」に設定されているときに音声調節を行うと、設定値は自動的にユーザーモードに記憶されます。
- 「サウンド効果」を切り換えると、スタンダード、ダイナミック、リラックスの設定値はお買い上げ時の設定に戻ります。

#### ご注意

きき楽機能(はっきりトーク、ゆっくりトーク)をお使いのとき、ステレオサラウンドまたはモノラルサラウンドの効果は出ません。

## 画面設定 ー お好みの画面に設定する

項目名	内容	設定値
画面位置	画面の上下左右の位置を調節します。	_
画面サイズ	映像を表示する画面サイズを選びます。 (☞50ページ)	ノーマル、パノラマ、字幕パノラマ、 シネマ、フル、パノラマズーム、 シネマズーム
SN連動	受信している状況によって、ノイズの抑えかた を自動で変えます。	切り ↔ 入り
ナチュラルシネマ	フィルム撮影された映画などを、動きの速いと ころもぼんやり感のない映像で表示します。	切り ↔ 入り ↔ 自動
映画モード	映像選択、E.E.センサー、白バランスが自動的 に設定され、映画番組や映画ソフトに最適な 画面設定にできます。	切り ↔ 入り
E.E.センサーの効果表示	E.E.センサーの効果のレベルを木の葉マーク でテレビ画面に表示します。(☞49ページ)	切り ↔ 入り


#### お知らせ


地上アナログ放送などでは「ナチュラルシネマ」を「入り」にすると、輪郭が二重になったり、不自然な映像になることがまれにあります。その場合は「ナチュラルシネマ」を「切り」にしてお使いください。

# メニューの設定(つづき)

# 使いかたにあわせて設定をする

システム設定メニューを使うと、字幕の表示のしか たや、安心してご使用いただくための設定など、使い かたにあわせた設定ができます。

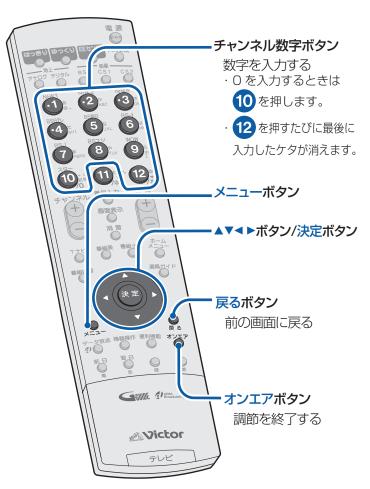

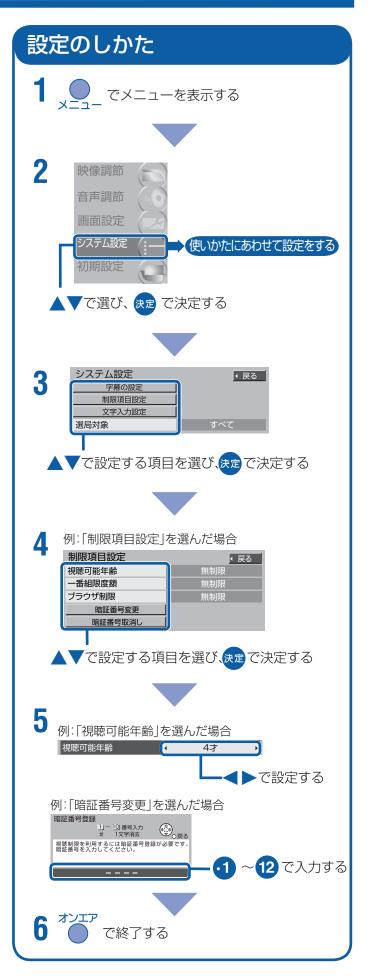

## システム設定 - 使いかたにあわせて設定をする

項目名	内容	表示されるメニューと設定値
字幕の設定	字幕や文字スーパーの表示に関する設定をします。	下記の <b>字幕の設定</b> メニューを表示し ます。
制限項目設定	安心してお使いいただくため、視聴の制限に 関する設定をします。	下記の <b>制限項目設定</b> メニューを表示 します。
文字入力設定	Tナビでの文字入力に関する設定をします。	文字入力設定メニューを表示します。 (詳しくは、取扱説明書「Tナビ編」をご 覧ください)
選局対象	チャンネル+/-ボタンで選べるチャンネルや、番組表または検索結果などに表示するチャンネルの種類(選局対象)を選択できます。	「ガイド、テレビ、ラジオ、データ、すべて 

### 字幕の設定

項目名	内容	設定値		
字幕	字幕表示の有無を選択します。(☞48ページ)	18ページ) 切り ↔ 入り		
字幕言語	字幕で表示される言語を選択します。	日本語 ↔ 英語		
文字スーパー	文字スーパー表示の有無を選択します。	切り ↔ 入り		
文字スーパー言語	文字スーパーで表示される言語を選択します。	日本語 ↔ 英語		

### 制限項目設定\*1

項目名	内容	設定値
視聴可能年齢	年齢による視聴制限を設定できます。 視聴年齢を設定すると、制限の対象になる番組 は、暗証番号を入力しない限り視聴することも 詳細情報を見ることもできません。	4才~19才、無制限
一番組限度額	有料番組を購入するときに、一番組あたりの料金の限度額を設定できます。 設定した限度額より高額の番組は、暗証番号を入力しない限り視聴(購入)できません。	
ブラウザ制限	Tナビ以外の一般のホームページの表示制限を設定できます。(詳しくは、取扱説明書「Tナビ編」をご覧ください)	すべて制限、アドレス入力制限、無制限
暗証番号変更	視聴制限を設定·解除するための暗証番号を 変更します。	4桁の暗証番号を入力します
暗証番号取消し	視聴制限を設定·解除するために設定した暗証 番号を取り消します。	いいえ ↔ はい

#### \*1 制限項目設定について

視聴制限を設定するには、あらかじめ暗証番号を登録しておく必要があります。

一度暗証番号を登録すると、制限項目設定メニューを表示するときに暗証番号の入力が必要となります。

• 初めて制限項目設定メニューを選んだとき

「暗証番号設定」画面が表示されます。

画面の指示に従って、4桁の暗証番号を登録してください。登録した暗証番号はメモをしておいてください。

• 暗証番号の登録をしたあとで、制限項目設定メニューを選んだとき

「暗証番号入力」画面が表示されます。

画面の指示に従って、4桁の暗証番号を入力してください。


#### ご注意


- 暗証番号を入力しても、画面上には「\*\*\*\*」と表示されます。
- 暗証番号を3回間違えると、入力できなくなります。(しばらくすると「システム設定」画面に戻ります。) 暗証番号を忘れてしまったときはB-CASカードのカスタマーセンターにお問い合わせいただくか、「個人情報リセット」(16369ページ)を行なって、新しく設定することができます。ただし、個人情報を消去すると、すべての個人情報が消去されてしまうので、ご注意ください。

# メニューの設定(つづき)

# 初期設定を変更する

初期設定メニューを使うと、本機の初期設定を変えることができます。

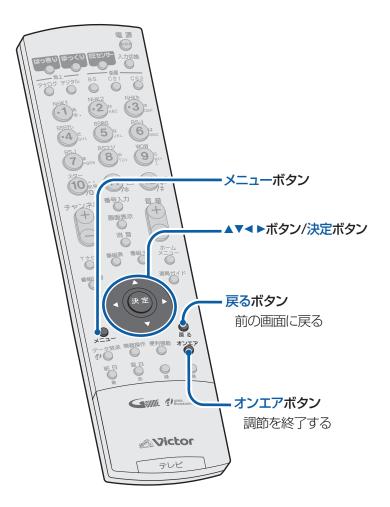

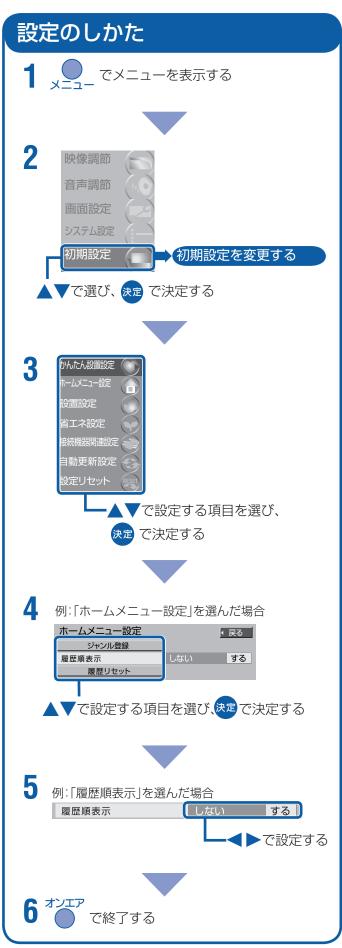

# 初期設定 - 初期設定を変更する

項目名	内容	表示されるメニュー
かんたん設置設定	かんたん設置設定を開始します。(☞18ページ)	_
ホームメニュー設定	「ホームメニュー」(☞52ページ)の内容を設定 します。	<b>ホームメニュー設定</b> メニュー(☞下記) を参照。
設置設定	かんたん設置設定の内容を手動で設定します。	設置設定メニュー(☞68ページ)を参照。
省エネ設定	省エネのための設定をします。	<b>省エネ設定</b> メニュー(18769ページ)を参照。
接続機器関連設定	本機に接続した機器に関する設定をします。	接続機器関連設定メニュー(塚下記)を参照。
自動更新設定	機能の追加やサービスへ対応するためのダウンロードを自動で行うかどうかを設定します。	<b>自動更新設定</b> メニュー(18769ページ) を参照。
設定リセット	「アンテナ電源」と「電話設定」を工場出荷時の設定に戻します。また、個人情報を消去できます。	設定リセットメニュー(☞69ページ) を参照。

# ホームメニュー設定

項目名	内容	設定値
ジャンル登録	「いつでも情報」にジャンルを登録します。 (☞53ページ)	_
履歴順表示	登録したジャンルを履歴順に表示します。	しない ↔ する
マイチャンネル起動*1	電源を入れると、現在の時間帯によく見ている チャンネルが映るようにします。	しない⇔する
履歴リセット	本機に記憶された視聴履歴を消します。	いいえ ↔ はい

<sup>\*1</sup> LT-23LC55のみ。

## 接続機器関連設定

項目名	内容	表示されるメニューと設定値			
i.LINK接続設定	i.LINK機器の設定をします。(☞75ページ)	_			
lrシステム設定	ビデリモートコントローラー(Irシステム)の	_			
	設定をします。(☞73ページ)				
ビデオ入力接続設定	i.LINKまたはHDMI*2で接続した機器の入力設定をします。	ビデオ入力接続設定メニュー(🖙下記)を参照。			
外部映像入力設定	外部入力端子につないだ機器の入力表示を設定します。	<b>外部映像入力設定</b> メニュー(☞下記)を参照。			
i.LINK待機	複数のi.LINK機器を使用する場合の設定をします。	しない ↔ する (☞75ページ)			
デジタル音声出力	光デジタル音声信号の設定をします。(1880ページ)	PCM、AAC、自動			
デジタル音声予約録画連動	デジタル放送の音声を録音するための設定をします。	しない ↔ する (☞81ページ)			
ビデオ1入力信号のモニ	ビデオ1入力の映像が乱れるときに、ビデオ1入力端子	しない ↔ する			
ター出力	からの信号をモニター出力しないように設定します。				
i.LINK自動切換	D-VHSテープの再生を始めると、自動的に	しない ↔ する			
	i.LINK入力に切り換わるように設定します。				

#### 「ビデオ入力接続設定」メニュー

D-VHS	i.LINKで接続したD-VHSビデオデッキで VHS/S-VHSテープの再生を始めると、自動的 に映像・音声コードまたはHDMIコード* <sup>2</sup> を接続 した入力に切り換わるように設定できます。			
HDMI音声入力切換* <sup>2</sup>	HDMI接続した機器の音声を入力する方法を 選びます。	HDMI ↔ アナログ (☞79ページ)		
HDMI入力VGA判別*2	HDMI接続した機器の画面サイズを自動で切り換えるようにするかしないかを選びます。	自動 ↔ VGA (☞79ページ)		

#### 「外部映像入力設定」メニュー

設定する入力	設定を変更する外部入力名を選びます。	ビデオ1~3、HDMI* <sup>2</sup>
画面の表示	画面に表示される外部入力名を選びます。	ビデオ1〜3.HDMI*²、VTR1、VTR2、DVD、BSデジタル、CSデジタル、BS/CS、ムービー、ゲーム
入力スキップ設定	リモコンの入力切換ボタンでその外部入力を 選べるようにするかしないかを設定します。	見ない ↔ 見る

# メニューの設定(つづき)

# 初期設定 一 初期設定を変更する(つづき)

設置設定		
項目名	内容	表示されるメニューと設定値
チャンネル設定	受信チャンネルに関する設定をします。	チャンネル設定メニュー(☞下記)を参照
番組表設定	番組表に関する設定をします。	<b>番組表設定</b> メニュー(☞下記)を参照。
地域設定	お住まいの地域に関する設定をします。	地域設定メニュー(啄下記)を参照。
アンテナ設定	アンテナの入力レベルを確認します。	アンテナ設定メニュー(☞下記)を参照
電話設定	電話回線の接続に関する設定をします。	電話設定メニュー(啄下記)を参照。
3-CASカードテスト	B-CASカードのテストをします。(☞22ページ)	
受信設定	デジタル放送局から電波を受信するための設定をします。	受信設定メニュー(啄下記)を参照。
ネットワーク設定	Tナビを使うための設定をします。	取扱説明書「Tナビ編」をご覧ください。
ブラウザ設定	Tナビを使うための設定をします。	取扱説明書「Tナビ編」をご覧ください。
チャンネル設定		
地上アナログ	地上アナログ放送の設定をします。(124ページ)	_
地上デジタル	地上デジタル放送の設定をします。(124ページ)	_
BS,CS1,CS2	リモコンのチャンネル数字ボタンで選局できる衛星 デジタル放送のチャンネルを設定します。	登録したいリモコン番号と、登録するチャンネル番号を▲▼< ▶で選んで設定します
	7 2 2 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	フィック田・アで=・・・アで医/10で飲んしびす
番組表設定		
Gガイド地域設定	お住まいの地域に合わせて、番組表に表示する放送 局を設定します。	Gガイド地域一覧表(☞96ページ)を ご覧ください。
番組表受信設定	番組表を送信する放送局を設定します。	通常は変更しないでください。
Gガイド受信確認	番組データを受信する時刻を確認できます。	番組データを受信する時刻が表示されます
地域設定		
県域設定	お住まいの都道府県を設定します。	表示される都道府県名から選んでください。
郵便番号	郵便番号を設定します。	郵便番号を入力してください。
地域設定取消し	「地域設定」をお買い上げ時の設定に戻します。	いいえ ↔ はい
アンテナ設定		
地上デジタル	地上デジタル放送のアンテナ入力レベルを確認します。	受信員を選んで 入力しべしを表示します
衛星	衛星アンテナへの電源供給をするかしないかを設定します。	
円生	用生ノフノノ の心臓がかがにとするの いので の で飲んしのす。	939 759 (767) 47 032/11C410596
電話設定		
回線設定	電話回線の種類を設定します。(通常は「自動」に設定します)	自動、プッシュ、ダイヤル10、 ダイヤル20
トーン検出	<b>トーン検出</b> 本機が電話回線への接続状態を検出するかどうかを しない ↔	
改定します。         内線設定       外線に電話をするときにO発信などが必要な電話回		内線発信番号を入力して設定します
電話テスト	線に本機をつないでいるときに設定します。 電話回線が正しく設定されているかテストします。	
	電話番号を通知するかどうか設定します。	
発信者番号通知 票託会社設定		指定なし ↔ 通知する ↔ 通知しない  電話会社を3 カレブ設定します
電話会社設定	接続する電話会社を設定します。	電話会社を入力して設定します。  
マイラインプラス	登録とは別の電話会社を使用するかどうか設定します。	
受信設定		
地上デジタル、衛星	デジタル放送局から電波を受信するための設定をします。	

## お知らせ 「チャンネル設定」(☞左ペー

ジ)の[BS]、[CS1]、[CS2] の設定は、お買い上げ時には 右記のようにリモコンのチャ ンネル数字ボタンに設定され ています。

		BS	スカ	パー!110(CS1)	スカ	パー!110(CS2)
1	101	NHK1 (NHK BS1)	001	スカパー!110メイト	100	スカパー! 110プロモ
2	102	NHK2 (NHK BS2)	999	生活スタイルTV	110	ワンテンポータル
•3	103	NHKh (NHK ハイビジョン)	963	_	123	CS映画
4	141	BS日テレ	011		128	
5	151	BS朝日	055	ep055チャンネル	250	アクティブ!スポーツチャンネル
6	161	BS-i	900	_	160	C-TBSウェルカムチャンネル
7	171	BSJ(BSジャパン)	700	<u> </u>	170	
8	181	BSフジ		<u> </u>	182	フジテレビ739
9	191	WOWOW	090		194	AQステーション
10		スター(スター・チャンネル)			190	TAKARAZUKA SKY STAGE
1		NHKデータ1		_	—	
12	701	NHKデータ2				

- 「回線設定」(☞左ページ)で「自動」に設定して電話テストに失敗する場合は、ご使用の電話回線に合わせて他の 設定を選んでください。
- お使いの電話回線の設定にご不明の点があるときは、電話会社にお問い合わせください。
- 「電話会社設定」(☞左ページ)に番号が登録されていないときは、「マイラインプラス」は設定できません。

#### 省エネ設定

項目名	内容	設定値
E.E.センサー	部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。(☞49ページ)	切り ↔ 入り
無信号電源オートオフ	放送終了後やビデオの再生終了後、約7分経過 すると自動的に電源を切るように設定します。	1 = 1
テレビ消し忘れ防止機能	何も操作しない状態が約3時間続くと、自動的 に電源が切れるように設定します。	しない⇔する

### 自動更新設定

項目名	内容	設定値
ダウンロード予約	機能の追加やサービスへの対応のためのプログラム のダウンロードを自動で行うかどうかを設定します。	自動 ↔ 手動

#### ご注意

- ダウンロードは、電源が「切」の状態でないと実行されません。電源プラグを抜かず、電源ボタンで電源を 切っておいてください。
- ダウンロードが終了すると、放送メールでダウンロードの実行結果が届きます。(☞59ページ)

#### お知らせ

「自動」を選んでいても、プログラムによっては、ダウンロードをするかしないかを選んで、決定しなくてはならないものがあります。 その場合や、「手動」を選んだ場合は、以下の手順でダウンロードしてください。

- 1 「放送メール | (☞59ページ)を表示する
- 2 ▲ ▼で、ダウンロードのお知らせについてのメールを選び、決定ボタンを押す
- 3 放送メールの内容を確認し、
  ▼で「する」を選んで、決定ボタンを押す(電源が「切」になると、自動的に選択され たダウンロードが行われます。)

#### 設定リセット

項目名	内容	設定値
設定項目リセット	「アンテナ電源」(衛星アンテナ)と「電話設定」 が工場出荷状態に戻ります。	いいえ ↔ はい
個人情報リセット	本機を初期化して、本機に記録されている視 聴履歴などの個人情報を消します。	いいえ ↔ はい

#### ご注意


- 正常に受信または通信できているときは、「設定項目リセット」を行わないでください。受信できなくなる場合があります。
- 「個人情報リセット」を行うときは、リセットが終わるまで電源の「入/切」などの操作を行わないでくださ い。リセット終了のメッセージが画面に表示された後、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機を他人に譲渡したり廃棄する際は、お客さまのプライバシーを保護するために、必ず「個人情報リ セット」を行ってください。

# 接続できる機器

本体後面の端子と、接続できる機器の一例です。詳しい接続の説明は、各ページをご覧ください。

#### ご注意


- 接続が終わるまで、電源コードはコンセントから抜いておいてください。
- 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- 接続コードのプラグはしっかり奥まで差し込んでください。

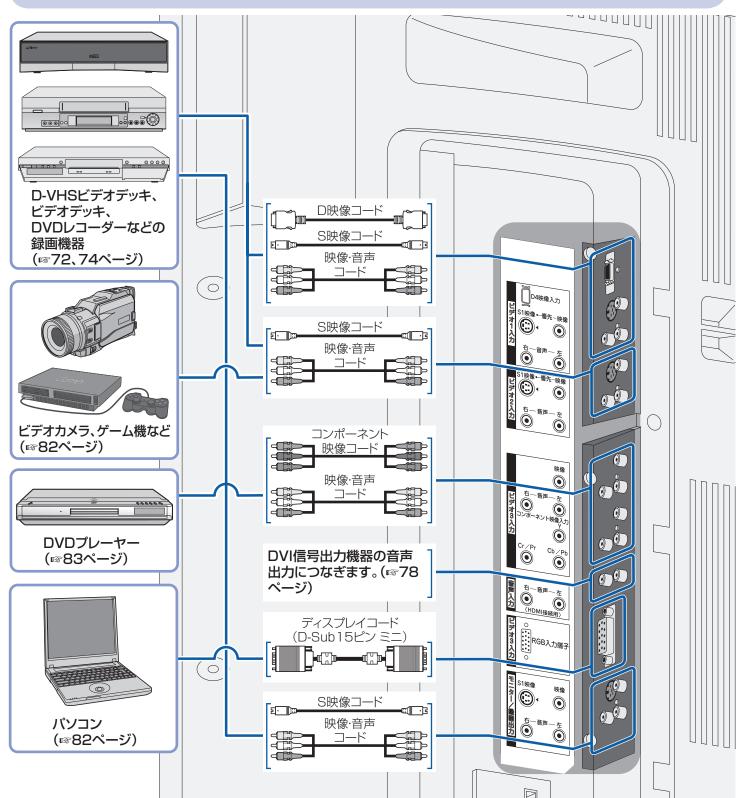

#### モニター/録画出力端子について


- ビデオ 1 D 4 映像入力端子やビデオ 3 コンポーネント映像入力端子から入力された映像信号は出力されません。
- マルチ画面の2画面を表示中は、左画面の映像と音声が出力されます。番組一覧中は出力されません。
- 番組表やメニューなどは出力されません。


- 地上アナログ放送の映像や、ビデオ1からビデオ3入力の映像入力端子からの信号は、S1映像出力端子から出力されません。
- 音声出力端子から出力される音声に、きき楽機能(はっきりトーク、ゆっくりトーク)の効果は出ません。
- HDMI端子からの映像・音声信号は出力されません。
- 音声入力(HDMI接続用)端子からの音声信号は出力されません。

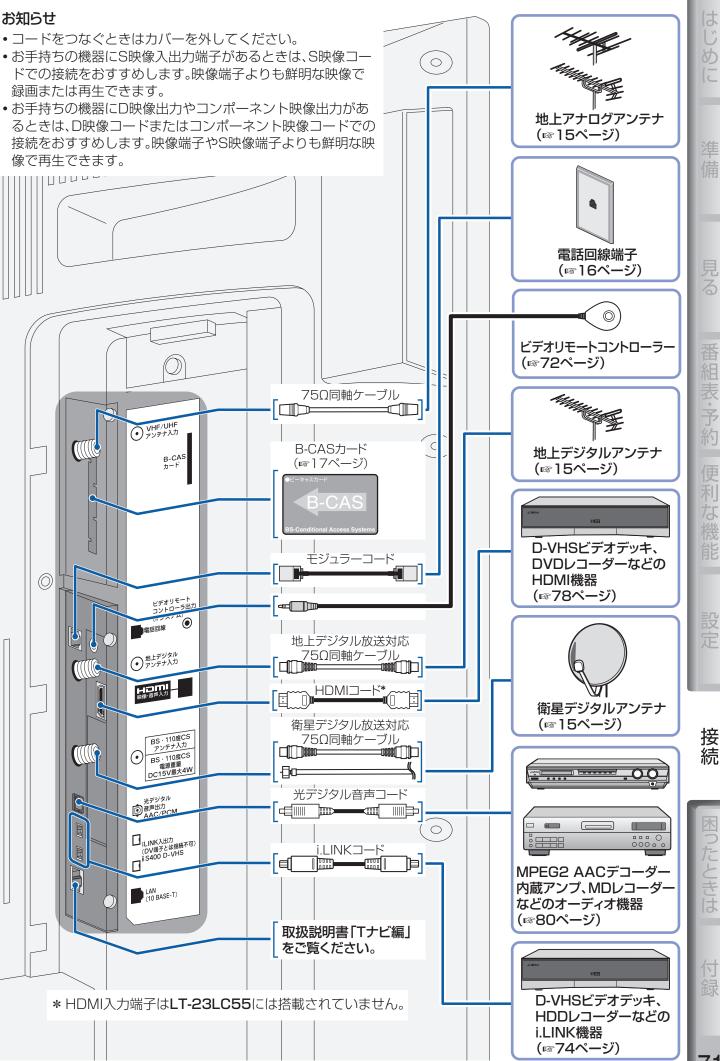


# 録画機器をつなぐる(ビデオリモートコントローラー)

ビデオリモートコントローラー (Irシステム)を本機に接続すると、本機とビデオデッキなどの録画機器を連係させて録画予約をすることができます。(「録画予約する(ビデオリモートコントローラー)」 ©38ページ)

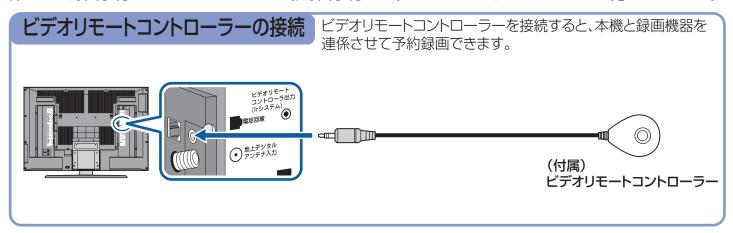

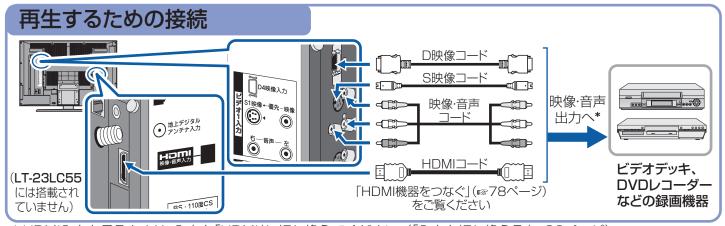


\* HDMI入力を見るときは、入力を「HDMI」に切り換えてください。(「入力を切り換える」®30ページ) HDMI以外のコードをお使いの場合、接続した機器から本機への映像入力は、D映像コード>S映像コード>映像コード、 の順に優先されます。お使いの録画機器にあわせてコードをつないでください。

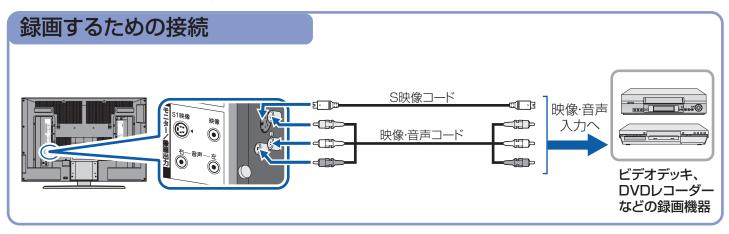

#### ビデオリモートコントローラーの設置


録画機器の取扱説明書をご覧になって、リモコン受光部の位置をお確かめください。



- ビデオリモートコントローラーを設定する際は、録画機器の電源を切り、リモコンで操作できるようにしてください。 (設定のある録画機器のみ)
- ビデオリモートコントローラーの設定は録画機器が予約待機中や予約録画の実行中でないときに行ってください。


# ビデオリモートコントローラーを設定する

ビデオリモートコントローラー (Irシステム)を使って予約録画をするには次の設定が必要です。








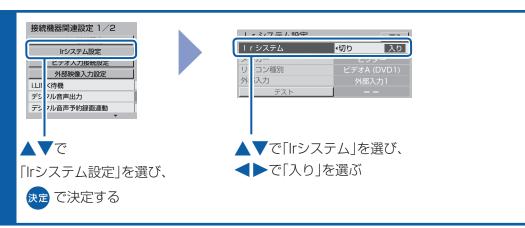



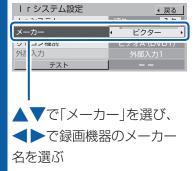


選択できるビデオデッキ のメーカー

ビクター・松下・東芝・ 三菱・三洋・シャープ・ ソニー・日立・アイワ・ NEC

選択できるDVDレコー ダーのメーカー


松下・パイオニア



▲▼で「リモコン種別」を選び、◆■でリモコン信号の種類を

選ぶ

録画機器の 動作テストを する

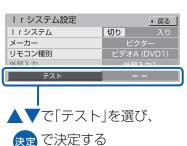

テストを実行すると、録画機器に電源「入/切」 のリモコン信号をくり返し送ります。

- 録画機器の電源が「入/切」したとき ビデオリモートコントローラー (Irシステム)の設定は終了です。
  - 決定 でテストを終了します。


• 録画機器の電源が「入/切」しないとき 「録画機器の種類を選ぶ」の手順をもう 一度行い、別のリモコン信号でテストし てください。




これでビデオリモートコントローラーを使って予約録画ができるようになりました。 番組表から録画予約するには38ページをご覧ください。

# 録画機器をつなぐ®(『ĹľŇŔ)

D-VHSビデオデッキなどのi.LINKに対応した録画機器をつなぐと、デジタル放送をデジタルのまま録画、再生できます。(「録画予約する(i.LINK)」 🖙 40ページ)

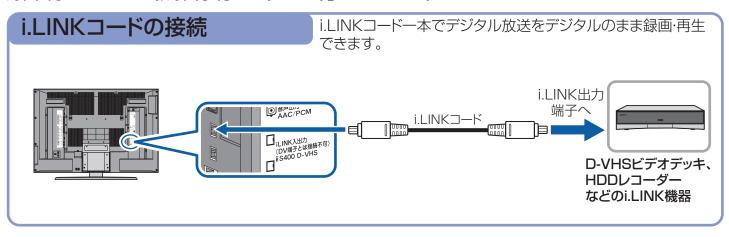

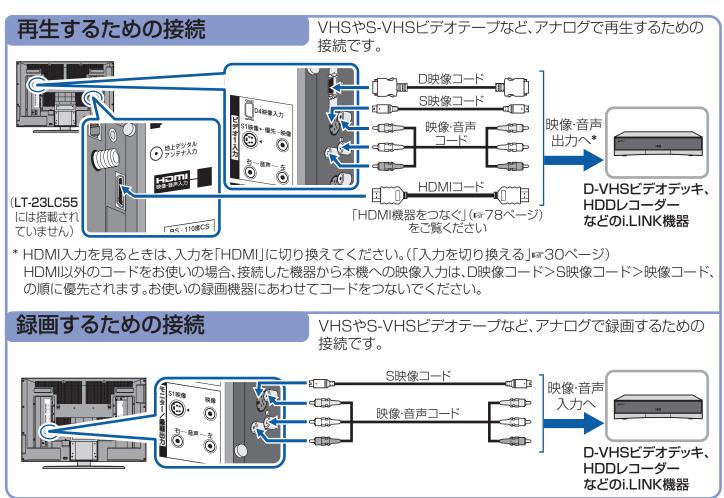

#### ご注意

- i.LINKコードはS400の規格に対応したものをご使用ください。
- MPEG2 AACデコード機能のない録画機器ではデジタル放送の音声の再生ができません。本機にiLINK入力をして再生します。
- ビクター製D-VHSビデオデッキをご使用ときは、モニター/録画出力端子をF-1またはL-1入力に接続してください。
- i.LINK対応機器を接続するときは、各機器がループ状(閉じた輪)にならないように接続します。



• HDDレコーダーは、D-VHS制御モードに対応した機器のみご使用になれます。

### アイリンク i.LINK機器を設定する

i.LINK機器を使うには次の設定が必要です。











「初期設定」を選び、



▼で「接続機器関連設定」を



▲ ▼
で

決定で決定する




選び、決定で決定する

### 設定を確認 する



▲▼で



決定で決定する



接続している機器を確認する

- 「接続状態」の項目は、対象機 器と本機のi.LINK接続の状況 を表示しています。
- 「使用」の項目は、対象機器を本 機から録画/再生または操作で きるかどうかを表示しています。

設定を変更したい場合



変更したい機器を選び、



• 設定を変更しない場合



# 設定を変更

するときは



**◆** 下設定項目を選び、



で決定して、



で戻る

#### 使用する

本機で録画や再生、操作をする場合に選びます。

・「使用しない」に設定されているときのみ選 べます。

・同時に2台までのi.LINK機器を「使用する」に設 定できます。

本機で録画/再生や操作をしない場合に選びます。

使用しない・「使用する」または「未接続」に設定されている ときに選べます。

削除する

この機器を「i.LINK接続設定」から削除します。

・「接続状態」が「未接続」のときのみ選べます。

これでi、LINK機器が使用できるようになりました。 番組表から録画予約するには40ページをご覧ください。

> 本機を中継せずに複数のi.LINK機器をお使いのときや、お使いのi.LINK機器が1台 のみのときはこの設定は必要ありません。オンエアボタンで終了してください。

本機を中継 して複数の i.LINK機器を 使うときは







# i.LINK機器と連係する

本機では、i.LINK接続したD-VHSビデオデッキの基本的な操作や動作の連係ができます。

アイリンク

# i.LINK機器を操作する

画面に表示された操作パネルを使って、D-VHSビデオデッキの基本操作ができます。

### i.LINK機器を 操作する


**機器操作** で操作パネル を表示する

複数のD-VHSビデオデッキを接続 している場合は、 くりかえし押して 操作したい機器を 選びます。






▲▼◀▶でボタンを選び、





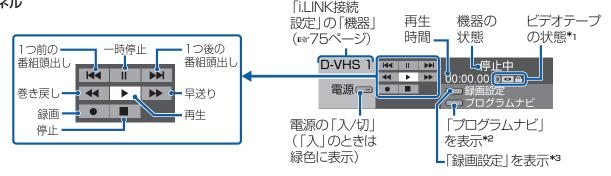

- \*1ビデオテープの状態
  - D: ビデオテープの種類(「D]:D-VHS、「S]:S-VHS、表示なし:VHS)
  - □:ビデオテープが入っているとき
  - ⚠: 録画できないビデオテープのとき(誤消去防止用のつめが折れているとき)
- \*2 プログラムナビ

対応しているD-VHSビデオデッキを接続しているときのみ、表示されます。▲▼◀▶で「プログラムナビ」を選び、決定ボタンを押すと、録画されている番組の情報が表示されます。見たい番組を選んで再生できます。

・プログラムナビについては、D-VHSビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。

#### \*3 録画設定



	録画を終了する時間を設定します。
録画終了時間	<b>「指定なし」</b> : 録画を停止するかテープが終了するまで録画します。
	「番組終了まで」: 番組が終了するまで録画します。
	「15分」、「30分」、「60分」、「90分」、「120分」、「180分」: 設定した時間だけ録画します。
	「 <b>自動」</b> : デジタル録画します。
録画モード	「標準」、「3倍」、「5倍」: 設定した録画モードでアナログ録画します。
歌画 七一 1	・選んだ録画モードのないD-VHSビデオデッキの場合は、D-VHSビデオデッキに設定されている録画
	モードで録画します。
マルチビュー	マルチビュー放送の番組をデジタル録画するとき、副番組も同時に録画したい場合は「入り」に設定します。
録画	

#### お知らせ

「番組ナビ」メニューで「機器を操作する」を選んでも、操作パネルを表示することができます。

# テレビの入力を自動的に切り換える

### i.LINK自動切換を設定する


D-VHSテープの再生を始めると、自動的にi.LINK入力に切り換えられます。



「初期設定」メニュー (☞66ページ)で「接 続機器関連設定」を 選び、



決定で決定する

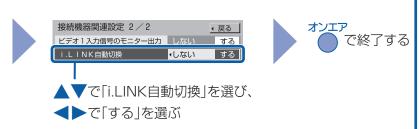

### アナログ再生時の自動切換を設定する

i.LINK接続したD-VHSビデオデッキでVHS/S-VHS(アナログ)テープの再生を始めると、自動的に映 像・音声コードを接続したビデオ入力に切り換わるように設定できます。


• あらかじめ、上記の「i.LINK自動切換」を「する」に設定してください。

### アナログ再生時 の自動切換を設 定する

「接続機器関連設定 | メニュー (岡上記) で「ビデオ入力 接続設定」を選び、



決定 で決定する

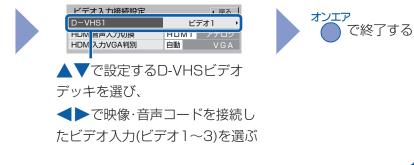



#### お知らせ

• 「ビデオ入力接続設定 |で設定したビデオ入力は入力切換の設定画面には表示されません。入力切換ボタンで切り 換えるときは、機器名を選んでください。(☞30ページ)

# HDMI機器をつなぐ(LT-23LC55を除く)

本機では、HDMI接続したD-VHSビデオデッキやDVDレコーダーの映像・音声を再生できます。また、DVI端子を持った映像再生機器をHDMI端子に接続してご使用になれます。

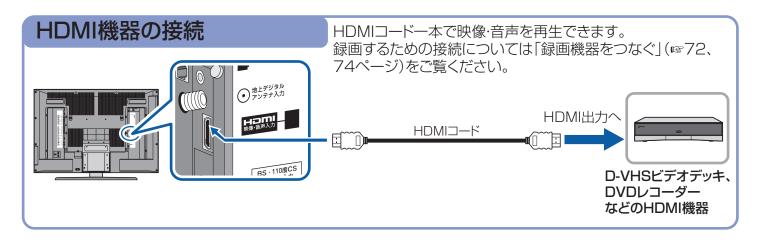

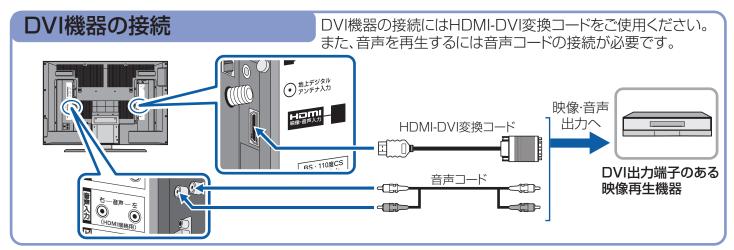

#### ご注意

- 本機のHDMI端子はパソコンからの映像・音声信号には対応していません。パソコンを接続するときはビデオ3の RGB入力端子に接続してください。(☞82ページ)
- 本機でHDMI機器の映像を表示中に、HDMI機器側で信号を切り換えた場合、信号が安定するまでの少しの間、画面が緑色になって乱れることがあります。
- HDMI端子と音声入力(HDMI接続用)端子に入力された信号は次の出力端子からは出力されません。
  - ・モニター/録画出力端子
  - ・光デジタル音声出力端子
- HDMIコードは、規格認証済コードをご使用ください。認証されていないコードをご使用された場合の動作・性能は保証できません。


# HDMI機器からの入力を設定する


### HDMI機器からの音声入力を設定する

HDMI端子に接続した機器からの音声を、HDMI端子から入力するかどうかを設定できます。



「接続機器関連設定| メニュー(1967ペー ジ)で「ビデオ入力接 続設定」を選び、



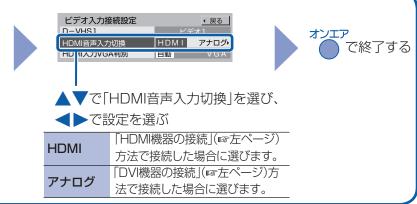


### HDMI機器からの映像入力を設定する

HDMI端子に接続した機器からの映像信号を自動的に判別して、映像のサイズを切り換えるかどうかを設 定できます。



「接続機器関連設定| メニュー(1967ペー ジ)で「ビデオ入力接 続設定」を選び、



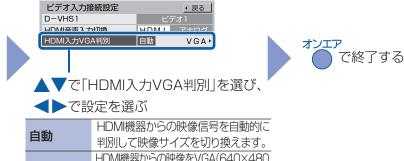


### HDMI機器からの映像をVGA(640×480 **VGA** ドット)のサイズに固定して表示します。

#### ご注意

「HDMI入力VGA判別」は、通常は「自動」に設定し、映像が正しく表示されない場合に「VGA」を選んでください。

# オーディオ機器をつなぐ

MPEG2 AACデコーダー内蔵アンプに接続して、マルチチャンネル音声の番組を楽しめます。 また、MDレコーダーなどに接続して、デジタル音声をデジタルのまま録音することもできます。

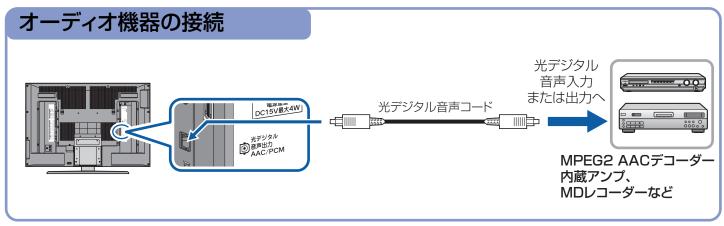

#### お知らせ

- アンプを接続する場合は、本機の音量を「0」にして、アンプで音量を調節してください。
- MDレコーダーを接続する場合は、サンプリングレートコンバーターを内蔵しているMDレコーダーをお使いください。


#### ご注意

- デジタルコピーガードがかかっている番組は、接続しているオーディオ機器で録音できない場合があります。
- 録音中に番組表などを表示させると、MDに録音された音声が乱れることがあります。

# 光デジタル音声の出力信号を設定する


接続している機器にあわせて、光デジタル音声信号の種類を設定します。



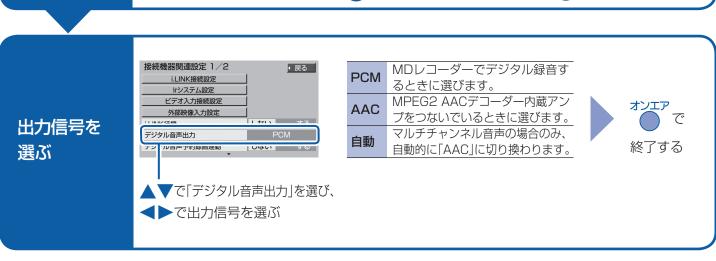


# 録画予約時のデジタル音声出力を設定する

録画予約した番組の音声が、録画中は常に光デジタル音声出力端子から出力されるように設定で きます。








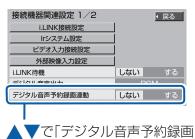

連動 を選び、

✓ ▶で設定を選ぶ

録画予約の実行中は、録画中の番 組の音声を光デジタル音声出力 端子から出力します。MDレコー ダーでデジタル録音するときなど に選びます。



しない見ている番組の音声が出力されます。



#### ご注意

デジタルコピーガードがかかっている番組は、「デジタル音声予約録画連動 |を「する |に設定しても、録音でき ない場合があります。

する

#### お知らせ

本機の光デジタル音声出力端子から出力されるデジタル音声信号は、次のとおりです。


#### 光デジタル音声出力端子から出力される放送と入力信号 光デジタル音声出力端子から出力されない放送と入力信号


- 地上デジタル放送
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(CS1、CS2)
- i.LINK入出力端子からの信号

- 地上アナログ放送
- ビデオ1入力からの信号
- ビデオ2入力からの信号
- ビデオ3入力からの信号
- HDMI入力からの信号
- 音声入力(HDMI接続用)端子からの信号
- 出力信号を「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、光デジタル音声出力端子から出力されません。 「PCM Iにするか、モニター/録画出力の音声端子をお使いください。
- AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、PCM信号とAAC信号の自動切換機能があるものをお勧めします。

# ビデオカメラやゲーム機、パソコンをつなぐ

ビデオカメラやゲーム機、パソコンなどを本機に接続して、映像・音声を再生できます。

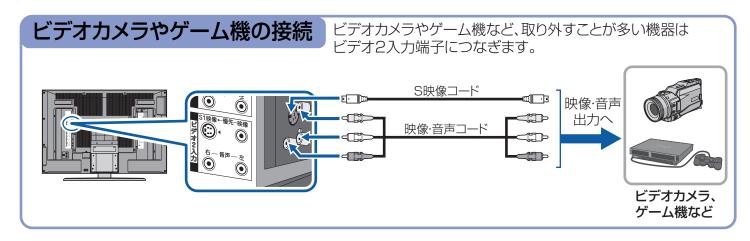

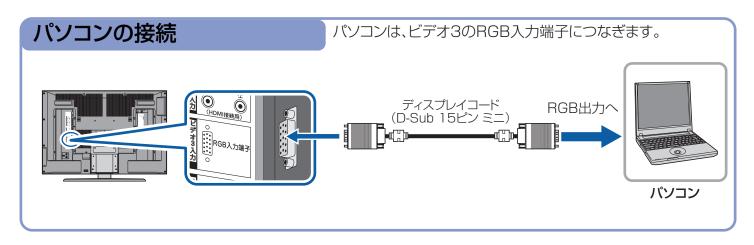

#### お知らせ

- ビデオカメラやゲーム機、パソコンの接続には、専用の接続コードやアダプターが必要な場合があります。 詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- パソコンの音声出力端子は、ビデオ3入力の音声入力端子につないでください。
- RGB入力端子に入力された映像信号は、コンポーネント映像入力端子や映像端子に入力された映像信号よりも優先して出力されます。

#### パソコンをつなぐときは

RGB入力端子は、次の信号に対応しています。パソコンの画面解像度の調節でいずれかを選んでください。

- VGA (640×480) 60Hz
- XGA (1024×768) 60Hz


#### ご注意

- お使いのパソコンによっては画面の位置などがずれる場合があります。
- パソコンの映像を表示中に、画面サイズの変更や画面の位置調節はできません。

# DVDプレーヤーをつなぐ

DVDプレーヤーを本機に接続して、映像・音声を再生できます。

# コンポーネント映像出力端子付きDVDプレーヤーの接続 音声コード 音声出力へ コンポーネント 映像コード DVDプレーヤー

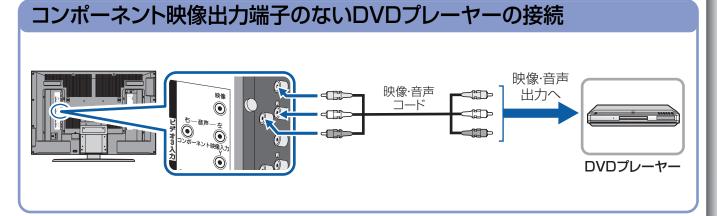

#### お知らせ

• DVDプレーヤーの映像出力端子がD映像端子のときは、片端がDコネクターのコードをお使いください。

#### 接続が終わったら

DVDプレーヤー側で、TV画面サイズの設定をワイド画面(画面サイズ 16:9)用の設定にしてください。 詳しくは、お手持ちのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

# 故障かな?と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、 電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。


#### 画面が乱れる

- 本機の近くで携帯電話を使っ ていませんか?
- 他の機器からノイズが入っ ていませんか?

### 映像や音声が出なくなった り、映像にモザイク状の四角 いマスが出るようになった

- アンテナの向きが風や振動 で変わってしまっていませ んか?
- アンテナケーブルが劣化し てしまっていませんか?

せんか?

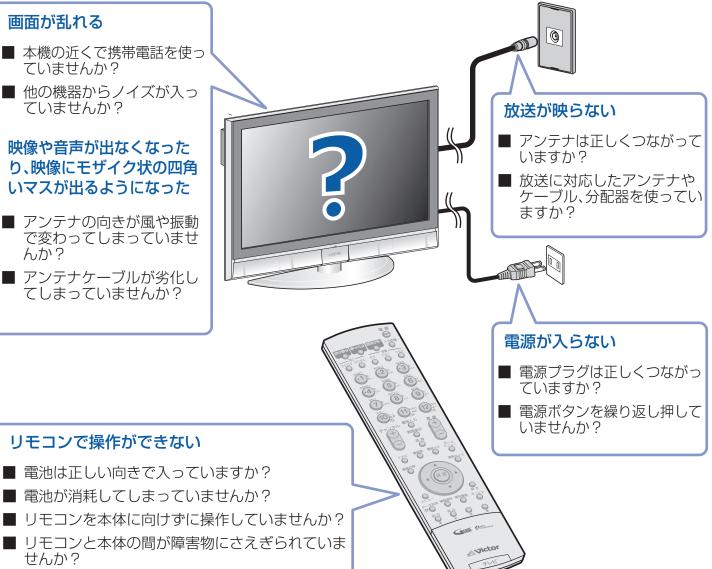

# こんなときは故障ではありません

- 画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(黒点)がある場合がありますが、故障ではありません。 パネルは非常に精密な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますの で、ご了承ください。
- 下記のような場合でも、画面や音声に異常がなければ心配ありません。
  - ・ディスプレイパネルに手を触れると弱い静電気を感じる場合。
  - ・本体の天面や背面の一部が熱くなっている場合。
  - ・本機から「ミシッ」という音がする場合。
  - ・本体の内部から動作音が聞こえる場合。
- 外部からの雑音や妨害ノイズにより本機が正常に操作できなくなった場合は、次の操作を行ってください。
  - ① 本体のチャンネルーボタンと入力切換ボタンを同時に5秒以上押し続ける。 電源が切れ、電源/機能待機ランプが消えます。
  - ② 本体の電源ボタンを押して電源を入れ直す。

像を映そうとした場合。

• 録画予約を実行しているとき。

は

51

	こんなときは	こうしてください	ページ
	地上アナログ放送が映らない	<ul><li>■ アンテナを正しく接続する。</li><li>■ チャンネル設定を正しく設定する。</li><li>■ 受信したいチャンネルをチャンネルスキップの設定から外す。</li></ul>	14 18 24
	地上アナログ放送のチャンネルが 番組表に表示されない	■「地上アナログチャンネル設定」で「放送局名」を正しく設定する。 番組表には「番組表設定」で選んでいる地域の地上アナログチャンネルが表示されます。地域の境界では番組表には表示されないチャンネルがある場合があります。	68
受	CATVが映らない	<ul> <li>■ 受信契約をする。</li> <li>■ ケーブルを正しく接続する。</li> <li>■ 受信したいチャンネルをチャンネルスキップの設定から外す。</li> <li>■ 「CATV選局方式の選択」の設定を「数字入力方式」にする。</li> <li>「CATV選局方式の選択」の設定が「12ボタン方式」の場合、CATVのチャンネル(C13~C38)はチャンネル+/ーボタンでは選べません。</li> </ul>	14 25
信	衛星デジタル放送が映らない	<ul> <li>受信契約をする。</li> <li>アンテナを正しく設置・設定する。</li> <li>電話回線を正しく接続・設定する。</li> <li>正しい向きでB-CASカードを入れる</li> <li>かんたん設置設定を済ませる。</li> <li>アンテナの前方にある障害物を取り除く。 大雨や雪が降っている場合でも、衛星からの電波が弱くなり、映らないことがあります。</li> <li>本機の電源を切り、電源プラグを抜いた後、B-CASカードをいったん抜いてから差し込み、再度電源プラグを差し込んで電源を入れる。</li> </ul>	14 16 17
	地上デジタル放送が映らない	■ アンテナを正しく設置・設定する。 ■ 電話回線を正しく接続・設定する。 ■ 正しい向きでB-CASカードを入れる ■ かんたん設置設定を済ませる。 ■ 本機の電源を切り、電源プラグを抜いた後、B-CASカードをいったん抜いてから差し込み、再度電源プラグを差し込んで電源を入れる。	14 16 17
画	画面表示が消えない	<ul><li>■ 受信できるチャンネルを選ぶ。</li><li>■ 外部機器の映像を再生する。</li><li>入力信号がないときに画面表示を消すことはできません。</li></ul>	27 30
面	メニュー操作時などにオンエアボタンを押すと、外部入力の映像ではなく、テレビ放送に切り換わる	■ メニュー画面や設定画面が消えるまで、 <b>戻る</b> ボタンをくり返し押す。 オンエアボタンを押した場合は、入力切換ボタンを押して見たい外部入力を選んでください。	

	こんなときは		こうしてください	ページ
	色が出ない、おかしい		■ 地上アナログ放送の「チャンネル設定」で受信 周波数を微調整する。	25 61
映	接続したAV機器からの映像が出ない		■ 映像調節で色あいや色の濃さを調節する。  ■ 正しい外部入力を選ぶ。 ■ AV機器を正しく接続する。 ■ AV機器の電源を入れ、映像を再生する。 ■ i.LINK接続の場合、「i.LINK接続設定」を正しく設定する。 ■ D-VHSモードで記録された内容がデジタル放送の番組以外の場合は、D映像端子か、S映像端子、または映像端子を接続した入力に切り換える。	30 70 72 74 78 82 83
像	雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)		<ul><li>■ 屋外のアンテナ線をつなぎ直す。</li><li>■ アンテナの向きを直す。</li><li>アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。</li></ul>	
	画面にはん点が出る(妨害)		■ ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。 アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。	
	画面にしま模様が出る(混信)		■ 無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。 アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。	
	音が出ない		<ul><li>■ ヘッドホン端子からヘッドホンを抜く。</li><li>■ 消音ボタンを押す。</li></ul>	26
	音声が重なって聞こえる		■ 二重音声放送の音声を「主音声」または、「副音 声」に切り換える。	48
音声	サラウンドの効果が出ない		<ul> <li>▼記の場合はサラウンド効果が出ません。</li> <li>・二重音声放送の音声を「主+副音声」にしている場合。</li> <li>・サラウンド効果が出にくい番組やソフトの場合。</li> <li>・「はっきりトーク」、「ゆっくりトーク」をお使いの場合。</li> <li>デジタル放送時は、モノラルサラウンドに設定してもステレオサラウンドの音声になります。</li> </ul>	48
	映像の動きと音声が合わない		■「ゆっくりトーク」を「切り」に設定する。	49
		) (		

音声が調節できない

■ ヘッドホンをお使いのときは、音声を調節できません。

はじめに

	こんなときは	こうしてください	ページ
音声	接続したAV機器からの音声が出ない	<ul> <li>■ 正しい外部入力を選ぶ。</li> <li>■ AV機器を正しく接続する。</li> <li>■ AV機器の電源を入れる。</li> <li>■ AVアンプの音量をOまたは消音以外にする。</li> <li>■ i.LINK接続の場合、「i.LINK接続設定」を正しく設定する。</li> <li>■ D-VHSモードで記録された内容がデジタル放送の番組以外の場合は、D映像端子か、S映像端子、または映像端子を接続した入力に切り換える。</li> <li>■ HDMI接続の場合、「HDMI音声入力切換」を正しく設定する。</li> <li>■ HDMI端子の音声入力、またはDVI音声端子からの入力信号はモニター/録画出力端子からは出力されません。</li> </ul>	30 70 72 74 78 79 80 82 83
	電源を「切」にしたのに電源 / 機 能待機ランプが赤く光っている	<ul><li>■ 下記の場合は電源/機能待機ランプが赤く点灯します。</li><li>● 録画予約の実行中や番組表のデータを取得しているなどの場合</li><li>● 「i.LINK待機」を「する」に設定している場合。</li></ul>	38 40 75
	予約録画が終わったのに電源 / 機能待機ランプが赤く光っている	■ 終了処理のため、数分間赤く点灯する場合があります。	
そのか	SDカードの画像が再生できない	■ 本機で再生できる画像データを記録する。 ■ 録画予約の実行中はSDカードの再生はできません。	54
他	外部入力が選べない	■「外部映像入力設定」の「入力スキップ設定」を「見る」に設定する。 ■ i.LINK接続した機器の映像を見る場合、「i.LINK接続設定」を正しく設定する。	67 · 75
	突然電源が切れた	<ul><li>■ オフタイマーかテレビ消し忘れ防止を設定していた場合、自動的に電源が切れます。</li><li>■ 放送終了後に電源が切れたときは、無信号電源オートオフ機能が働いたためです。</li></ul>	27 69

51

68

68

15

68

# こんなメッセージが出たら

本機は、お使いの状況に合わせてメッセージを表示します。以下は主なメッセージとその対処方 法です。表示されたときは、「こうしてください」欄をご確認いただき、正しくお使いください。

お願い:カスタマーセンターなどにお問い合わせになるときは、画 面右下に表示されるメッセージ番号もお知らせください。 現在、受信できません。 ×××××××× オッセージ番号

#### 画面メッセージ

### デジタル使用中。

時刻情報が取得できていないためこの 操作はできません。

受信できません。 アンテナの設定や調整を確認してく ださい。

#### 時刻の情報がありません。アンテナの 設定や調整を確認してください。

現在、受信できません。

降雨対応放送に切り替わりました。

このチャンネルは、受信機にデータを 送るための放送です。

### こうしてください

■ 2画面の両画面にデジタル放送またはi.LINK入 力の映像を映すことはできません。

15 ■ 衛星アンテナを正しく接続・設定する。

- アンテナの設定や向きの調節をやり直す。
- 受信できるチャンネルに切り換える。
  - 放送されていないチャンネルを選んでいる場 合に表示されることがあります。
  - 雨や雪などの気象条件により一時的に受信レ ベルが低下している場合に表示されることが あります。
- 衛星アンテナを正しく接続・設定する。
- 受信できるチャンネルに切り換える。
  - 放送されていないチャンネルを選んでいる場 合に表示されることがあります。
  - 雨や雪などの気象条件により一時的に受信レ ベルが低下している場合に表示されることが あります。
- アンテナケーブルやコネクターを点検する。 アンテナケーブルやコネクターに接触不良など がある場合に表示されることがあります。
- 受信できるチャンネルに切り換える。 雨や雪などの気象条件により一時的に受信レベ ルが低下している場合に表示されることがあり ます。
- アンテナケーブルやコネクターを点検する。 アンテナケーブルやコネクターに接触不良など がある場合に表示されることがあります。
- 別のチャンネルを選ぶ。 選んだチャンネルは蓄積放送のチャンネルです。本 機では受信できません。

# 地域チャンネル表

#### お知らせ

- 地域チャンネル表に記載の放送局名は、地上アナログ放送のチャンネル設定 画面(☞18、24ページ)の表示とは一部異なります。
- 「NHK総合」および「NHK教育」は、地上アナログ放送のチャンネル設定画面 (☞ 18、24ページ)では「NHK総合」または「NHK教育」のあとに地方局名が表示されます。
- 放送大学の番組表は表示できません。
- 放送局名・受信チャンネルは当社の調査によるものです(2005年2月現在)。

#### 地域チャンネル表の見かた

[\*青] で表示されている箇所はLT-40LC55、LT-37LC60、LT-32LC60、LT-26LC60 用の項目です。

	₩₩.t.t.<								放	送局	名・受信チャ	ンネ	Iν										$\neg$
	地域名	1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	11		12	-
	札幌(江別)	北海道放送 1			NHK総合	3			札幌テレビ	5					北海道文化				北海道テレビ 35	テレビ北海道	17	NHK教育	12
	小樽		NHK教育	2			北海道テレヒ	4					札幌テレビ	7	北海道文化	26	北海道放送	9		NHK総合	11	テレビ北海道	į 24
北	旭川		NHK教育	2	北海道文化	37			北海道テレビ	39			札幌テレビ	7			NHK総合	9		北海道放送	11	テレビ北海道	į 33
	名寄				北海道文化	26	NHK総合	4			札幌テレビ	6			北海道テレビ	24			北海道放送 10			NHK教育	12
	稚内		NHK教育	30	北海道文化	26			北海道テレビ	24			札幌テレビ	22			NHK総合	28	北海道放送 10				
<u>.</u> =	室蘭		NHK教育	2	北海道文化	37			北海道テレビ	39			札幌テレビ	7			NHK総合	9		北海道放送	11	テレビ北海道	29
海	苫小牧		NHK教育	49	北海道文化	53			北海道テレビ	61			札幌テレビ	57			NHK総合	51		北海道放送	55	テレビ北海道	į 47
	函館		北海道文化	27			NHK総合	4			北海道放送	6			北海道テレビ	35			NHK教育 10	テレビ北海道	21	札幌テレビ	12
	帯広		北海道文化	32			NHK総合	4			北海道放送	6			北海道テレビ	34			札幌テレビ 10			NHK教育	12
道	釧路		NHK教育	2	北海道文化	41			北海道テレビ	39			札幌テレビ	7			NHK総合	9		北海道放送	11		
	網走	北海道放送 1			NHK総合	3			札幌テレビ	5					北海道文化	27			北海道テレビ 35			NHK教育	12
	北見		NHK教育	2	北海道文化	59			北海道テレビ	61			札幌テレビ	7			NHK総合	9		北海道放送	53		
┰	青森(弘前)	青森放送 1			NHK総合	3	青森朝日	34	NHK教育	5												青森テレビ	38
青	八戸		岩手めんごい	29			青森朝日	31					NHK教育	7			NHK総合	9		青森放送	11	青森テレビ	33
森	むつ						NHK総合	4			青森朝日	56			青森テレビ	58	1.2		青森放送 10			NHK教育	12
	盛岡						NHK総合	4			岩手放送	6			NHK教育		岩野田	31	テレビ岩手 35			岩がんこい	
岩	釜石		NHK総合	2							デルビ岩手	58			岩手めんごい		岩手朝日		岩手放送 10			NHK教育	12
手	二戸		岩手放送	2					NHK総合	5	70001	-			岩手めんこい				テレビ岩手 37			NHK教育	12
<u> </u>	—/· 仙台	東北放送 1	11 J JJ JJ J	L	NHK総合	3			NHK教育	5			東日本放送	30	130/CU	LÜ		34	7 DEGT 37			仙台放送	12
宮	石巻	東北放送 59				51			NHK教育	49			東日本放送				宮城テレビ					仙台放送	57
城	気仙沼	米北以及 33	NHK総合	2	INI IIXAGE	UI	東北放送	4	NINXA	40	仙台放送	6	東日本放送				宮城テレビ		NHK教育 10			ШПІХІС	- 07
	秋田			2			未北灰区	4	秋田朝日	31	岡口灰込	-	米山华瓜区	40					NIINXA TO	秋田放送	11	利用ニレジ	27
秋	大館		NHK教育	۷			NII IIZ#%	4			#NULTH, A	6			NIIIV辦本	8	NHK総合	9		秋田灰丛	- 1 1	秋田テレビ	
囲			NIIIV数本	43			NHK総合	4	秋田朝日	59 41	秋田放送	0			NHK教育	0	NHK総合	10		秋田放送	47		_
$\vdash$	大曲						NUUZWA	4	(人田 <del>竹</del> 口	41	=1.12= 11±	200				_	INUL	40	1.77424 10		4/	秋田テレビ	_
山	山形	1.7741.34	さくらんぼテレビ		11111111111111111111111111111111111111		NHK教育	4			テレビュー山形				NHK総合	8			山形放送 10			山形テレビ	
形		山形放送 1	さくらんぼテレビ	_	NHK総合	3					NHK教育				テレビュー山形				.1.774.34 = 4			山形テレビ	_
	米沢		さくらんぼテレビ	60			NHK教育	50			テレビュー山形	56			NHK総合	52			山形放送 54			山形テレビ	-58
福	福島(郡山)			2			テレビュー福息	∄31				33					NHK総合	9		福島テレビ	11		
島	いわき		テレビュー福島	62		_	NHK総合	4			福島中央	58			福島テレビ				NHK教育 10			福島放送	60
	会津若松	NHK総合 1			NHK教育		テレビュー福息					6			福島中央	37			福島放送 41				
茨	水戸(勝田)	NHK総合 44			NHK教育		日本テレビ				TBS	40			フジテレビ	38			テレビ朝日 36			テレビ東京	
城	日立	NHK総合 52			NHK教育		日本テレビ				TBS	56			フジテレビ				テレビ朝日 60			テレビ東京	
l	宇都宮1	NHK総合 29			NHK教育	27	日本テレビ	25			TBS	23			フジテレビ	21			テレビ朝日 19	とちぎテレヒ	31	テレビ東京	17
栃	宇都宮2	NHK総合 51			NHK教育		日本テレビ				TBS	55			フジテレビ				テレビ朝日 41				_
اـــا	*矢板	NHK総合 40			NHK教育	30	日本テレビ	36			TBS	42			フジテレビ	45			テレビ朝日 59	とちぎテレヒ	33	テレビ東京	61
木	矢板1	NHK総合 51			NHK教育	49	日本テレビ	53			TBS	55			フジテレビ	57			テレビ朝日 59	とちぎテレヒ	33	テレビ東京	61
	矢板2	NHK総合 40			NHK教育	30	日本テレビ	36			TBS	42			フジテレビ	45			テレビ朝日 59	とちぎテレヒ	33	テレビ東京	61
	前橋(伊勢崎				NII IIZ		D+=:	F.	mv ==	40	TDC	FC	+1-74   774	40	725-117				=1 17000 5=				- 60
群		NHK総合 52							群馬テレビ				放送大学		フジテレビ				テレビ朝日 60			テレビ東京	
<sub>=</sub>	*桐生	NHK総合 51			NHK教育				群馬テレビ				放送大学		フジテレビ				テレビ朝日 59			テレビ東京	
馬		NHK総合 43				_			群馬テレビ				放送大学		フジテレビ				テレビ朝日 33			テレビ東京	
_		NHK総合 51 三郷・越谷・羽	tuli. 플==	급드라	NHK教育				群馬テレビ				放送大学	40	フジテレビ	35			テレビ朝日 59			テレビ東京	61
												<u>ر ۰ ر</u>	11起)		コジテレビ	0			テレビ部ロ 10	テレルが大工	20	テレル声点	10
	能公1	NHK総合 1	IVIA) DE	14					放送大学	10		23			フジテレビ				テレビ朝日 10				
埼	熊谷1	NHK総合 33			NHK教育		日本テレビ				TBS				フジテレビ								_
ᆛ		NHK総合 51			NHK教育		日本テレビ				TBS	55			フジテレビ				テレビ朝日 59				
玉	*秩父	NHK総合 14			NHK教育		日本テレビ				TBS	18			フジテレビ				テレビ朝日 38				
		NHK総合 51			NHK教育		日本テレビ				TBS	55			フジテレビ				テレビ朝日 59				
<u> </u>		NHK総合 14 系子・市川・市		台 .	NHK教育		日本テレビ		. BZ [] . M/	哲.	TBS 松市・ハギ	18			フジテレビ	29			テレビ朝日 38	テレビ埼玉	47	テレビ東京	44
干	十朱(茲)		原・湘女・4 MXテレビ				田本テレビ				TBS	6			フジテレビ	8			テレビ朝日 10	ちばテレビ	46	テレビ東京	12
葉	銚子		, 00						-x-c-/()														
	35/U J	NHK総合 51			NHK教育	49	日本テレビ	ರತ			TBS	55			フジテレビ	IJ/			テレビ朝日 59	つはアレビ	აყ	ノレビ果泉	01

										fk	送局	名・受信チ	ャンネ	ال										
	地域名	1		2		3		4		5		6		7		8	9		10		11		12	
	23区 (昭島	B·青梅·清 NHK総合	-	<u>小金井・</u> MXテレビ			т	<u>西東京・</u> 日本テレビ		留米・東村 放送大学		日野·府□ TBS	Þ · 計 6	蔵野・三原		フジテレビ 8	TVKテレビ	12	テレビ部口	10	ちばテレビ	46	テレビ事立	12
	*八王子		-	MXテレビ			$\rightarrow$	日本テレビ		<b>以</b>	10	TBS	37	プレビ桐玉	00	フジテレビ 31	TVK/DL	46		45	שללאוני	40	テレビ東京	
東	八王子1	NHK総合	51 1	MXテレビ			19	日本テレビ	53			TBS	55			フジテレビ 57			テレビ朝日	59			テレビ東京	61
<u>_</u>	八王子2	NHK総合	33	MXテレビ	40	NHK教育 2	9	日本テレビ	35			TBS	37			フジテレビ 31			テレビ朝日	45			テレビ東京	62
京	*多摩	NHK総合	49	MXテレビ	61	NHK教育 4	17	日本テレビ	51			TBS	53			フジテレビ 55			テレビ朝日	57			テレビ東京	59
	多摩1	NHK総合	30	MXテレビ	28	NHK教育 3	32	日本テレビ	26			TBS	24			フジテレビ 22			テレビ朝日	20			テレビ東京	18
	多摩2		49 1	MXテレビ	61	NHK教育 4	17	日本テレビ	51			TBS	53			フジテレビ 55			テレビ朝日	57			テレビ東京	59
	横浜みなと		部) 52			NIII/#A	. T	D+=1.12	E 4			TBS	56			フジテレビ 58	T		-1.12*00	00	TVKテレビ	40	-1.12mm	
神	横浜(横)	NHK総合 浜・厚木・シ	_	名・鎌倉・			_	日本テレビ 目・藤沢・		  ·大和·村	ま 須賀		00			79700 00			プレビ粉ロ	00	TVKTUE	40	ナレビ来ぶ	02
奈		NHK総合		MXテレビ				日本テレビ		放送大学		TBS	6			フジテレビ 8			テレビ朝日	10	TVKテレビ	42	テレビ東京	12
~``	平塚(茅ヶ崎)	NHK総合	33			NHK教育 2	29	日本テレビ	35			TBS	37			フジテレビ 39			テレビ朝日	41	TVKテレビ	31	テレビ東京	43
Ш	秦野	NHK総合	47			NHK教育 4	19	日本テレビ	51			TBS	53			フジテレビ 55			テレビ朝日	57	TVKテレビ	61	テレビ東京	59
	小田原	NHK総合	52			NHK教育 5	50	日本テレビ	54			TBS	56			フジテレビ 58			テレビ朝日	60	TVKテレビ	46	テレビ東京	62
山梨	甲府	NHK総合	1			NHK教育	3			山梨放送	5			テレビ山梨	37									
	長野1			NHK総合	44	長野朝日 5	50			テレビ信州	40			長野放送	42		NHK教育	46			信越放送	48		
長	長野2		_	NHK総合	2	長野朝日 2	20			テレビ信州				長野放送	38		NHK教育	9			信越放送	11		
田子	松本			NHK総合	44		0	NII PROCES		テレビ信州	48	E+44.	-	長野放送	42	E 87+1-11	NHK教育	46	E 17747		信越放送	40		
野	飯田					NHK教育	_	NHK総合		テレビ信州	42	信越放送	6			長野放送 40		47	長野朝日	44				
立て	岡谷・諏訪 新潟(馬岡)					新潟テレビ21 2	_	NHK総合 テレビ新潟	29	テレビ信州 新潟放送	59 5	信越放送	6			NHK教育 8 NHK総合 8	長野放送	47	長野朝日 新潟総合TV	61			NIUV参去	1.0
新潟	新潟(長岡)	NHK教育	1				-	テレビ新潟		和쪠以还	U	新潟テレビ2	1 27			NHK総合 8 新潟総合TV 33			新潟総合IV 新潟放送	10			NHK教育	12
富		北日本放送	1				3	ノレレ利熵	_/			allow) VLC	. 0/			利海 総 ロ 1 V 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4			NHK教育	10			チューリップTV	V 35
聞	高岡	北日本放送	50			1 11	18									富山テレビ 44			NHK教育	46			チューリップTV	
石	金沢(小松)		:	石川テレビ	37			NHK総合	4			北陸放送	6			NHK教育 8			テレビ金沢	33			北陸朝日	25
屃	七尾	テレビ金沢	57			北陸朝日 5	59			NHK教育	5			石川テレビ	55		NHK総合	9			北陸放送	11		
福	福井					NHK教育	3					北陸放送	6				NHK総合	9			福井放送	11	福井テレビ	39
井	敦賀											NHK総合	6			福井放送 8			福井テレビ	38			NHK教育	12
岐	岐阜(大垣)	東海テレビ	1			NHK総合 3	39			中部日本放送	€ 5			中京テレビ	35		NHK教育	9	岐阜放送	37	メ〜テレ	11	テレビ愛知	
یا	高山			NHK教育	2		_	NHK総合	4			中部日本放				東海テレビ 8			岐阜放送	38			メ〜テレ	12
阜	中津川	Lety Nets N						NHK総合	4			メ〜テレ	6	中京テレビ	26	中部日本放送 8			東海テレビ	10	岐阜放送	28	NHK教育	12
	静岡(清水	、 焼津)	T	NHK教育	2	静岡第1 3	31			静岡朝日	33			テレビ静岡	35		NHK総合	9			静岡放送	11		
静	浜松		_	静岡第1	30	133 1 3210 1	_	NHK総合	4	331 3131		静岡放送	6	7 7 613/13		NHK教育 8			静岡朝日	28	131 3300		テレビ静岡	34
	富士(富士宮)			NHK教育	54	静岡第12	27			静岡朝日	29			テレビ静岡	39		NHK総合	52			静岡放送	41		
岡	三島・沼津			NHK教育	51	静岡第1 6	31			静岡朝日	57			テレビ静岡	59		NHK総合	53			静岡放送	55		
	島田	NHK総合	1			NHK教育	3			静岡放送	5			静岡第1	48				静岡朝日	50			テレビ静岡	58
		NHK総合					14			静岡放送	40			静岡第1	24				静岡朝日	26			テレビ静岡	38
愛	名古屋 (安 	₹城・一宮・ 東海テレビ	$\overline{}$	・春日井	· )(]:	谷·小牧·瀬 NHK総合	3	・半田)		中部日本放送	£ 5	岐阜放送	37	由立テレビ	35	三重テレビ 33	NIHIY教育	9			メ〜テレ	11	テレビ愛知	O.E.
		東海テレビ	_				54			中部日本放送		以十八八八	07	中京テレビ		_ <u></u> 00	NHK教育	50			メ〜テレ		テレビ愛知	
知	豊田	東海テレビ	_				3			中部日本放送				中京テレビ			NHK教育	51			メ〜テレ		テレビ愛知	
		松阪·四日	_				-1			,								31			. , ,	31	CXAI	.0
Ξ		東海テレビ	1			NHK総合 3	31			中部日本放送	€ 5			中京テレビ	35		NHK教育	9	三重テレビ	33	メ〜テレ	11	テレビ愛知	25
重	伊勢	東海テレビ	57				3			中部日本放送	€ 55			中京テレビ	47		NHK教育		三重テレビ			61		
	名張	東海テレビ	_	NII IIZAK\ ^	66	NHK総合 5	52	<b>←□+</b> L\''	00	中部日本放送	60	#D   7+1/14		中京テレビ		nn==1 (* 2=	NHK教育	50	三重テレビ			56	N II II e de -	
滋賀	大津			NHK総合			_		36			朝日放送	38	水郁アレビ	34	関西テレビ 40					びわ湖放送			46
-	彦根		-			古数テレビ つ	$\overline{}$	毎日放送		テレルナル	10	朝日放送	58			関西テレビ 60				-	びわ湖放送	56		50
京	京都(宇治)		_	NHK総合 NHK総合	2 51	京都テレビ 3	_	毎日放送 毎日放送		テレビ大阪 京都テレビ		朝日放送朝日放送	6 55			関西テレビ 8			読売テレビ 読売テレビ				NHK教育 NHK教育	12
都	福知山		-	NHK総合			-			京都テレビ		朝日放送	58			関西テレビ 60			読売テレビ				NHK教育	52
天		H·和泉·茨				」 野・岸和田・	_					富田林・羽		・羽曳野	· 東力	大阪・枚方・枚	原・守口・	八尾						
阪				NHK総合	2	サンテレビ 3	1 ac	毎日放送	4			朝日放送	6			関西テレビ 8	テレビ大阪	19	読売テレビ	10			NHK教育	12
			!	- 41 11 CHOILE		92700 0	,0	中口灰心								関西テレビ 43			See - 1 12			19	NHK教育	45
	*神戸		_			サンテレビ 3	$\overline{}$		31			朝日放送	41			NAT -			読売ナレビ	4/	テレビ大阪			
	神戸1			NHK総合 NHK総合	<b>28</b> 28	<b>サンテレビ 3</b> サンテレビ 3	36	毎日放送毎日放送	18			朝日放送	20			関西テレビ 22			読売テレビ	24	テレビ大阪	19		26
兵	神戸1			NHK総合 NHK総合	28 28 28	サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 3	36 36	毎日放送 毎日放送 毎日放送	18 31			朝日放送朝日放送	20 41			関西テレビ 22 関西テレビ 43			読売テレビ	24 47	テレビ大阪テレビ大阪	19 19	NHK教育	45
١. ا	神戸1 神戸2 神戸灘			NHK総合 NHK総合 NHK総合	28 28 28 52	サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 6	36 36 36 32	毎日放送 毎日放送 毎日放送 毎日放送	18 31 54			朝日放送 朝日放送 朝日放送	20 41 56			関西テレビ 22 関西テレビ 43 関西テレビ 58			読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ	24 47 60	テレビ大阪	19 19	NHK教育 NHK教育	45 50
兵庫	神戸1 神戸2 神戸灘 川西			NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合	28 28 28 52 29	サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 6 サンテレビ 3	36 36 36 32	毎日放送       毎日放送       毎日放送       毎日放送       毎日放送       毎日放送	18 31 54 35			朝日放送朝日放送朝日放送朝日放送朝日放送	20 41 56 37			関西テレビ 22 関西テレビ 43 関西テレビ 58 関西テレビ 39			読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ	24 47 60 41	テレビ大阪テレビ大阪	19 19	NHK教育 NHK教育 NHK教育	45 50 31
١. ا	神戸1 神戸2 神戸灘 川西 三木			NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合	28 28 28 52 29 44	サンテレビ     3       サンテレビ     3       サンテレビ     6       サンテレビ     3       サンテレビ     3       サンテレビ     3	36 36 36 32 33	毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送	18 31 54 35 34			朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送	20 41 56 37 38			関西テレビ 22 関西テレビ 43 関西テレビ 58 関西テレビ 39 関西テレビ 40			<ul><li>読売テレビ</li><li>読売テレビ</li><li>読売テレビ</li><li>読売テレビ</li></ul>	24 47 60 41 42	テレビ大阪テレビ大阪	19 19	NHK教育 NHK教育 NHK教育	45 50 31 46
١. ا	神戸1 神戸2 神戸灘 川西 三木 姫路			NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合	28 28 28 52 29 44 50	サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 6 サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 5	86 86 86 82 83 86	毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送	18 31 54 35			朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送	20 41 56 37			関西テレビ 22 関西テレビ 43 関西テレビ 58 関西テレビ 39 関西テレビ 40 関西テレビ 60			読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ	24 47 60 41 42 62	テレビ大阪テレビ大阪テレビ大阪	19 19	NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育	45 50 31
庫	神戸1 神戸2 神戸灘 川西 三木 姫路 明石(min)			NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合	28 28 28 52 29 44 50 51	サンテレビ     3       サンテレビ     3       サンテレビ     6       サンテレビ     3       サンテレビ     3       サンテレビ     3	86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 8	毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送	18 31 54 35 34 54	NHK奈良	51	朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送	20 41 56 37 38 58	京都テレビ	34	関西テレビ 22 関西テレビ 43 関西テレビ 58 関西テレビ 39 関西テレビ 40		36	読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ	24 47 60 41 42 62 61	テレビ大阪テレビ大阪	19 19 19	NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育	45 50 31 46 52
١. ا	神戸1 神戸2 神戸灘 川西 三木 姫路			NHK総合	28 28 52 29 44 50 51	サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 6 サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 5 サンテレビ 5	86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 8	毎日放送 毎日放送 毎日放送 毎日放送 毎日放送 毎日放送 毎日放送	18 31 54 35 34 54 53	NHK奈良	51	朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送	20 41 56 37 38 58 57	京都テレビ	34	関西テレビ 22 関西テレビ 43 関西テレビ 39 関西テレビ 40 関西テレビ 60 関西テレビ 59		36	読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ	24 47 60 41 42 62 61	テレビ大阪 テレビ大阪 テレビ大阪 テレビ大阪	19 19 19	NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育	45 50 31 46 52 49
庫 奈良和	神戸1 神戸選 川西 三木 姫路 明石(加古川)			NHK総合	28 28 28 52 29 44 50 51 2	サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 6 サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 5 サンテレビ 5	86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 8	毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送         毎日放送	18 31 54 35 34 54 53 4	NHK奈良	51	朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送	20 41 56 37 38 58 57 6	京都テレビ	34	関西テレビ 22 関西テレビ 43 関西テレビ 39 関西テレビ 40 関西テレビ 60 関西テレビ 59 関西テレビ 8		36	読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ	24 47 60 41 42 62 61 10	テレビ大阪 テレビ大阪 テレビ大阪 テレビ大阪	19 19 19	NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育	45 50 31 46 52 49
庫奈良	神戸1 神戸2 神戸灘 川西 三木 姫路 明石(加古川) 奈良(橿原)			NHK総合	28 28 28 52 29 44 50 51 2 43 32	サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 6 サンテレビ 3 サンテレビ 3 サンテレビ 5 サンテレビ 5 サンテレビ 5	866 866 866 866 866 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	每日放送 每日的放送 每日日放送 每日日放放送 每日日放放送 每日日放放送 每日日放放送 每日日放放送	18 31 54 35 34 54 53 4 33	NHK奈良	51	朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送 朝日放送	20 41 56 37 38 58 57 6	京都テレビ	34	関西テレビ 22 関西テレビ 43 関西テレビ 39 関西テレビ 40 関西テレビ 60 関西テレビ 59 関西テレビ 8 関西テレビ 8	サンテレビ	36	読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ 読売テレビ	24 47 60 41 42 62 61 10 39 48	テレビ大阪 テレビ大阪 テレビ大阪 テレビ大阪	19 19 19	NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育 NHK教育	45 50 31 46 52 49 12 45

# 地域チャンネル表(つづき)

	地域名								放	送局	名・受信チャ	ンネ	Jν											_
_		1	2	2	3		4	_	5		6	_	7		8		9		10		11		12	
島	松江	日本海テレビ 30									NHK総合	6				34			山陰放送	10			NHK教育	12
根	浜田	T	NHK総合	3 2	日本海テレビ				山陰放送	5	4	0.5	m 1.4534		山陰中央	58	*****	9			1.0041.34			
	岡山(倉敷)	TVせとうち 23			NHK教育	3	T. (1) 1 5 ±	<b>-</b> 0	NHK総合	5	瀬戸内海放送			35				9				11	A 11 11 (44)	10
畄	津山		NHK総合				TVせとうち	_			瀬戸内海放送		山陽放送	7				58					NHK教育	12
ш	*笠岡1		NHK総合					4	TVせとうち			6							瀬戸内海放送			60		
щ	*笠岡2		NHK総合					4	TVせとうち		山陽放送	6							瀬戸内海放送		岡山放送	60		
	笠岡		NHK総合	2	N II II (4/) A		*****	4	TVせとうち	19	山陽放送	6	A 11 11 2 44	-					瀬戸内海放送	21	岡山放送	60		10
広	広島	テレビ新広島 31			NHK総合	3	中国放送	4	NII II ZWYA	_			NHK教育	7			広島ホームTV	_					広島テレビ	12
	福山	テレビ新広島 54 NHK総合 1			NHK教育	3	rb+ /TV	24	NHK総合	5			中国放送 NHK教育	7	ニレジ鉱庁自	26	広島ホームTV		中国44.74	10	広島テレビ		広島テレビ	10
島	尾道 呉	NHK総合 1 NHK教育 1					広島ホームTV	_	広島テレビ	5			INFINITION		テレビ新広島		中国放送	9	中国放送	10	NHK総合	11	心島ノレし	12
	山口(徳						四面川 口口	24	瓜曲ノレヒ						プレビ初込曲		中国队丛	0			IVI IIX#&D	11		
		NHK教育 1							山口朝日	28			テレビ山口	38			NHK総合	9			山口放送	11		
	下関	NHK教育 41			TXN九州	23	山口放送	4	山口朝日	21			テレビ山口	33			NHK総合	39	テレビ西日本	10				
ш	*宇部1	NHK教育 14							山口朝日	31			テレビ山口	20			NHK総合	16	テレビ西日本	10	山口放送	18		
_	*宇部2	NHK教育 55							山口朝日	24			テレビ山口	44			NHK総合	58	テレビ西日本	10	山口放送	61		
	宇部	NHK教育 14							山口朝日	31			テレビ山口	20			NHK総合	16	テレビ西日本	10	山口放送	18		
	*岩国1	NHK教育 1							山口朝日	28			テレビ山口	22			NHK総合	9			山口放送	11		
	*岩国2	NHK教育 1							山口朝日	28			テレビ山口	62			NHK総合	9			山口放送	11		
	岩国	NHK教育 1							山口朝日	28			テレビ山口	22			NHK総合	9			山口放送	11		
徳島	徳島	四国放送 1			NHK総合	3	毎日放送	4			朝日放送	6			関西テレビ	8			読売テレビ	10			NHK教育	38
	高松	TVせとうち 19			NHK教育	39			NHK総合	37	瀬戸内海放送	33	岡山放送	31			西日本放送	41			山陽放送	29		
香	*丸亀1	TVせとうち 16			NHK教育	40			NHK総合	44	瀬戸内海放送	42	岡山放送	22			西日本放送	20			山陽放送	18		
Ш	*丸亀2	TVせとうち 46			NHK教育	40			NHK総合	44	瀬戸内海放送	42	岡山放送	52			西日本放送	50			山陽放送	48		
	丸亀	TVせとうち 16			NHK教育	40			NHK総合	44	瀬戸内海放送	42	岡山放送	22			西日本放送	20			山陽放送	18		
	松山		NHK教育				あいテレビ				NHK総合	6				37			南海放送	10	テレビ新広島		広島ホームTV	/ 35
	*新居浜1		NHK総合					4			南海放送	6				36		14			あいテレビ			
	*新居浜2		NHK総合					4			南海放送	6				36		14			あいテレビ			
愛	新居浜		NHK総合					4			南海放送	6				36		14			あいテレビ	2/		
粒	*今治1		NHK教育				あいテレビ				100	32				36				34				
媛	* <b>今治2</b> 今治		NHK教育				<b>あいテレビ</b> あいテレビ	_				<b>58</b> 32				<b>36</b> 36				<b>34</b> 34				
	*宇和島1	NHK教育 1	INI IN #X F	3 00			あいテレビ	_			NHK総合	6				32				10				
	*宇和島2	NHK教育 1					あいテレビ	_			NHK総合	6				27				10				
	宇和島	NHK教育 1					あいテレビ	_			NHK総合	6				32			南海放送	10				
高知	高知	3.1.7						4			NHK教育	6			高知放送	8			テレビ高知	38			高知さんさんテレ	/ 40
ΛЦ	福岡	九州朝日 1			NHK総合	3		4			NHK教育	6			1-07 HIJA (A.E.)	_	テレビ西日本		7		TXN九州	19		37
福		九州朝日 57			NHK総合	46	RKB毎日	48				54					テレビ西日本	60			TXN九州	14	福岡放送	52
ΙЩ	大牟田	九州朝日 58			NHK総合	53	RKB毎日	61			NHK教育	50					テレビ西日本	55			TXN九州	19	福岡放送	43
畄	北九州		九州朝日	2	TXN九州	23	福岡放送	35			NHK総合	6			RKB毎日	8			テレビ西日本	10			NHK教育	12
	行橋		九州朝日	57	TXN九州	19	福岡放送	43			NHK総合	49			RKB毎日	60			テレビ西日本	54			NHK教育	46
<u>+</u>	*佐賀1		NHK教育	40	九州朝日	57	RKB毎日	48	TXN九州	14			サガテレビ	36	テレビ西日本	60	NHK総合	38					福岡放送	52
佐	*佐賀2		NHK教育	40	九州朝日	57	RKB毎日	48	TXN九州	14			サガテレビ	36	テレビ西日本	60	NHK総合	38			熊本放送	11	福岡放送	52
賀	佐賀		NHK教育	40	九州朝日	57	RKB毎日	48	TXN九州	14			サガテレビ	36	テレビ西日本	60	NHK総合	38			熊本放送	11	福岡放送	52
	長崎	NHK教育 1			NHK総合	3			長崎放送	5			長崎国際	25			長崎文化	27			テレビ長崎	37		
長	佐世保		NHK教育	2			長崎国際	17			長崎文化	31			NHK総合	8			長崎放送	10			テレビ長崎	35
	*諫早1	NHK教育 45			NHK総合	47			長崎放送	49			長崎国際	20			長崎文化	24			テレビ長崎	42		
崎	*諫早2	NHK教育 51			NHK総合	59			長崎放送	62			長崎国際	32			長崎文化	56			テレビ長崎	39		
dir.	諫早	NHK教育 45			NHK総合	47			長崎放送	49			長崎国際	20			長崎文化	24			テレビ長崎	42		
熊本	熊本(八代)		NHK教育	2	熊本朝日	16			熊本県民	22			テレビ熊本	34			NHK総合	9			熊本放送	11		
大	大分(別府)				NHK総合	3			大分放送	5			テレビ大分	36			大分朝日	24					NHK教育	12
分	中津				NHK総合	48			大分放送	51			テレビ大分	37			大分朝日	17					NHK教育	45
宮	宮崎(都城)										テレビ宮崎	35			NHK総合	8			宮崎放送	10			NHK教育	12
崎	延岡		NHK教育	2			NHK総合	4			宮崎放送	6			テレビ宮崎	39								
鹿	鹿児島	南日本放送 1			NHK総合	3			NHK教育	5			鹿児島放送	32			鹿児島テレビ	38			鹿児島読売	30		
児	阿久根		鹿児島読	売 17			鹿児島放送	23			鹿児島テレビ	35			NHK総合	8			南日本放送	10			NHK教育	12
島	鹿屋		NHK教育	2			NHK総合	4			南日本放送	6			鹿児島放送	31			鹿児島テレビ	33			鹿児島読売	25
沖縄	那覇(沖縄)		NHK総合	2					琉球朝日	28					沖縄テレビ	8			琉球放送	10			NHK教育	12

定

# 地上デジタルチャンネル表

#### お知らせ

- 「地上デジタルチャンネル設定」で選んだ地域の、地上デジタル放送局と チャンネル番号です。
  - 他の地域の放送局が受信されたときは、異なる場合があります。
- 地上デジタル放送が開始される時期は、地域により異なります。また、地 上デジタル放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるため、非 常に小さい出力で放送されます。そのため、受信できるエリアが限定され ます。
- 放送局の名称や数、チャンネル番号などは変更される場合があります。

#### 地上デジタルチャンネル表の見かた



							(2005年2月現在)
お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	   北海道(帯広) 	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合函館 2 NHK教育函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合:旭川 2 NHK教育:旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合·帯広 2 NHK教育·帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合:北見 2 NHK教育:北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合室蘭 2 NHK教育室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島 NHK総合は 県域'21'優先して 割り当て	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合山形 2 NHK教育山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビュー山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	1 NHK総合·福島 2 NHK教育·福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 6 テレビユー福島	3 NHK総合·青森 2 NHK教育·青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合東京 2 NHK教育東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 ブジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ 12 放送大学
お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
	1 NHK総合·東京 2 NHK教育·東京	1 NHK総合·東京 2 NHK教育·東京	1 NHK総合·水戸 2 NHK教育·東京	1 NHK総合·東京 2 NHK教育·東京	1 NHK総合·東京 2 NHK教育·東京	1 NHK総合·東京 2 NHK教育·東京	1 NHK総合·長野 2 NHK教育·長野
放送局名	4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビション 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ 12 放送大学	4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	4 日本テレビ 6 TBS 8 ブジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ 12 放送大学	4 日本テレビ 6 TBS 8 ブジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
	4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビション 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ 12 放送大学	4 日本テレビ 6 TBS 8 ブジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ	6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京	6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ	6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ	6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉	4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送

# 地上デジタルチャンネル表(つづき)

(2005年2月現在)

							(2000年2月現在)
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合:大津 2 NHK教育:大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合:広島 2 NHK教育:広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合·高松 2 NHK教育·高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BBSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合:鳥取 2 NHK教育·鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BBSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合山口 2 NHK教育山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日
お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合名古屋 2 NHK教育名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合津 2 NHK教育名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合:岐阜 2 NHK教育:名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合静岡 2 NHK教育静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK総合·福井 2 NHK教育·福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合富山 2 NHK教育富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	1 NHK総合:熊本 2 NHK教育:熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合·長崎 2 NHK教育·長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレビ 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合:宮崎 2 NHK教育:宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガテレビ	1 NHK総合:那覇 2 NHK教育:那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ(OTV)			

# 放送局コード一覧表

#### お知らせ

「地上アナログチャンネル設定」の「放送局名」を放送局コード(4ケタの数字)を入力して設定するには、こちらの放送局コード一覧表をご覧ください。

放送局名は放送局コードを入力しても設定できます。

- **1**「放送局名」の行を選んでいるときに、決定ボタンを押す。
- 2▲▼で数字を選び、◀▶でケタを移動して入力する
- 3 決定ボタンを押す

地区	ζ	放送局名	放送局コード
152		NHK 総合札幌	0336
		NHK 総合札幌 NHK 教育札幌	0336
٦١٠,⁄=, <del>,</del> ⊁		HBC テレビ	0257
北海道		STV テレビ	0261
		UHB テレビ	0283
		HTB テレビ	0291
		TV 北海道	0273
		NHK 総合青森	0592
		NHK 教育青森	0602
青森		青森放送	0513
		青森テレビ	0294
		青森朝日放送	4386
		NHK 総合秋田	1360
		NHK 教育秋田	1370
秋田		秋田放送	0267
		秋田テレビ	0293
		秋田朝日放送	4383
		NHK 総合盛岡	0848
		NHK 教育盛岡	0858
岩手		IAT テレビ	0276
		テレビ岩手	0547
		IBC テレビ	0262
		めんこいテレビ	4385
		NHK 総合山形	1616
		NHK 教育山形	1626
山形		山形放送	0266
ШЛБ			0286
		さくらんぼ	
		テレビュー山形 山形テレビ	0292
			0550
		NHK 総合仙台	1104
<u> </u>		NHK 教育仙台	1114
宮城		東北放送	0769
		仙台放送	0268
		ミヤギテレビ	0546
		東日本放送	0288
		NHK 総合福島	1872
		NHK 教育福島	1882
福島		福島放送	0803
		福島中央テレビ	4641
		テレビユー福島	0543
		福島テレビ	0523
		NHK 総合東京	2128
		NHK 教育東京	2138
		日本テレビ	0260
Ę	東京	TBS テレビ	0518
1		フジテレビ	0264
		テレビ朝日	0522
関東		テレビ東京	0524
		MX テレビ	0270
+	奇玉	テレビ埼玉	0806
	□ <u>⊥</u> F葉	ちばテレビ	0302
	「朱_           	TVKテレビ	4394
1 7			1 TUJ4
		拝田 ナー / レ	USUN
1	詳馬	群馬テレビ	0304
1		とちぎテレビ	4631
1	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟	4631 2384
木	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟	4631 2384 2394
1	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟 新潟放送	4631 2384 2394 0517
木	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟 新潟放送 新潟総合テレビ	4631 2384 2394 0517 5155
木	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟 新潟放送 新潟総合テレビ テレビ新潟	4631 2384 2394 0517 5155 0285
木	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟 新潟放送 新潟総合テレビ テレビ新潟 新潟テレビ 21	4631 2384 2394 0517 5155 0285 0533
木	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟 新潟放送 新潟総合テレビ テレビ新潟 新潟テレビ 21 NHK 総合長野	4631 2384 2394 0517 5155 0285 0533 2640
新潟	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟 新潟放送 新潟総合テレビ テレビ新潟 新潟テレビ 21 NHK 総合長野 NHK 教育長野	4631 2384 2394 0517 5155 0285 0533 2640 2650
木	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟 新潟放送 新潟総合テレビ テレビ新潟 新潟テレビ 21 NHK 総合長野 NHK 教育長野 長野放送	4631 2384 2394 0517 5155 0285 0533 2640 2650 1062
新潟	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟 新潟放送 新潟総合テレビ テレビ新潟 新潟テレビ 21 NHK 総合長野 NHK 教育長野 長野放送 長野朝日放送	4631 2384 2394 0517 5155 0285 0533 2640 2650 1062 4628
新潟	詳馬	とちぎテレビ NHK 総合新潟 NHK 教育新潟 新潟放送 新潟総合テレビ テレビ新潟 新潟テレビ 21 NHK 総合長野 NHK 教育長野 長野放送	4631 2384 2394 0517 5155 0285 0533 2640 2650 1062

地	区	放送局名	放送局コード
		NHK 総合甲府	2896
山梨		NHK 教育甲府	2906
		山梨放送	0773
		テレビ山梨	0549
		NHK 総合静岡	3920
		NHK 教育静岡	3930
静岡		SBSテレビ	1291
		ナレヒ静岡	1315
		静岡朝日テレビ 静岡第一テレビ	5153
1 45		静岡第一テレビ	4895
中部		NHK 総合名古屋	4176
		NHK 教育名古屋	4186
		東海テレビ	1281
177. AC		CBC テレビ	1029
愛知		メ〜テレ 中京テレビ	5643
		中兄アレビ	1571
		テレビ愛知	0537
岐阜		岐阜テレビ 三重テレビ	1061
三重			1313
		NHK 総合富山	3152
		NHK 教育富山	3162
富山		チューリップ	4640
		北日本放送	1025
		富山テレビ NHK 総合金沢	0802
		NHK 総合金沢	3408
		NHK 教育金沢	3418
石川		石川テレビ	0805
		丿 レ 匚 並 //	0801
		北陸朝日放送	4377
		MRO テレビ	0774
l		NHK 総合福井	3664
福井		NHK 教育福井	3674
		福井放送	1035
		福井テレビ	0295
		NHK 総合大阪	4432
		NHK 教育大阪	4442
		毎日放送	0516
	大阪	ABC テレビ	1030
		関西テレビ	0520
関西		読売テレビ	0778
		テレビ大阪	0275
	京都	京都テレビ	1058 0548
	兵庫	サンテレビ	
	奈良	奈良テレビ	0311
	和歌山	テレビ和歌山	5150
	滋賀	びわ湖放送	0798
ا ایکارا د		NHK 総合岡山	5200
岡山		NHK 教育岡山 山陽放送	5210 1803
		山陽放达 OHK テレビ	1803
		DHK テレヒ テレビ瀬戸内	4375
		アレヒ瀬戸内   NHK 総合広島	5456
		NHK 教育広島	5466
広島		中国放送	0772
四面		広島テレビ	0772
		テレビ新広島	5151
		広島ホーム	2083
<b>—</b>		NHK 総合鳥取	4688
鳥取		NHK 教育鳥取	4698
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		日本海テレビ	5633
		山陰放送	1034
		NHK 総合松江	4944
島根		NHK 教育松江	4954
אויינייי		山陰中央テレビ	5410
		NHK 総合山口	5712
山口		NHK 教育山口	5722
""		山口放送	2059
		HHWK	

地区	放送局名	放送局コード
	テレビ山口	1318
""	山口朝日放送	4380
	NHK 総合高松	6224
  香川	NHK 教育高松	6234
	西日本放送	0265
	瀬戸内海放送	1569
	NHK 総合徳島	5968
(		
徳島	NHK 教育徳島 四国放送	5978 1793
		6480
	NHK 総合松山	
777 LT7	NHK 教育松山	6490
愛媛	南海放送	1290
	愛媛放送	1317
	あいテレビ	0541
	愛媛朝日テレビ	4889
	NHK 総合高知	6736
	NHK 教育高知	6746
高知	高知さんさん	0296
	テレビ高知	1574
<u></u>	高知放送	0776
	NHK 総合福岡	6992
	NHK 教育福岡	7002
	KBC テレビ	2049
福岡	RKB 毎日放送	1028
"-" "	テレビ西日本	0521
	FBS テレビ	1573
	TVQ九州放送	0531
	NHK 総合佐賀	7760
佐賀	NHK 教育佐賀	7770
	サガテレビ	0804
	NHK 総合鹿児島	8528
	NHK 教育鹿児島	8538
   鹿児島	南日本放送	2305
武元島		
	鹿児島テレビ	1830
	鹿児島放送	0800
	鹿児島読売	1310
	NHK 総合宮崎	8272
宮崎	NHK 教育宮崎	8282
	宮崎放送	1546
	テレビ宮崎	2339
	NHK 総合大分	8016
	NHK 教育大分	8026
大分	テレビ大分	1060
	大分朝日放送	0280
<u></u>	大分放送	1541
	NHK 総合熊本	7504
	NHK 教育熊本	7514
#E-	RKK テレビ	2315
熊本	熊本朝日放送	4624
	KKTテレビ	0278
	テレビ熊本	1570
	NHK 総合長崎	7248
	NHK 教育長崎	7258
l	長崎国際テレビ	5145
長崎	長崎文化放送	4635
	テレビ長崎	1829
	長崎放送	1285
	NHK 総合沖縄	8784
	NHK 教育沖縄	8794
  沖縄	TATK 教育/P網	1802
/ 十7电		
	琉球朝日放送	0540
	沖縄テレビ	1032
	衛星第 1	0074
	衛星第2	0076
全国	WOWOW	0073
	放送大学	0272
1	ハイビジョン	0075

# Gガイド地域一覧表

### お知らせ

- 受信できるできないに関わらず、選んだ地域に登録されている放送局のみが番組表に表示されます。
- 放送局の都合により変更になる場合があります。

お住まい 札幌、小樽、旭川、 の地域 苫小牧、函館、釧路 帯広、網走、北見 青森、八戸、むつ 盛岡、金 下山牧、函館、釧路 帯広、網走、北見 青森、八戸、むつ 盛岡、金 田田でデレビ UHBテレビ 青森放送 NHK総	
HBCテレビ IJHBテレビ 書本放送 NHK総	石、二戸
NHK総合札幌	育盛岡 手 ビ
お住まい。仙台、石巻、 和田 土魚 土曲 山形 韓田 火河 福島、い	 わき
の地域気仙沼 秋田、大館、大田山形、鶴岡、木沢 会津若札	7
東北放送   NHK教育秋田   NHK教育山形   NHK教育山形   NHK教育山形   フレビュー山形   フレビュー山形   フレビュー山形   フレビュー山形   フレビュー山形   石島中野   大田大阪送   NHK総合秋田   NHK総合山形   石島中野   和田大阪送   NHK総合   NHK教育山形   NHK教育山形   フレビ   石島中野   NHK教育山形   NHK教育山形   NHK教育山形   フレビ   石島中野   NHK教育山形   石島中野   NHK教育山形   NHK教育山   NHK教	ー福島 Rテレビ 合福島
お住まい の地域 水戸、日立 宇都宮、矢板 前橋、桐生 さいたま	Ę
NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   MXテレビ   日本テレビ   フジテレビ   フジテレビ   フジテレビ   フジテレビ朝日   アレビ朝日   アレビ東京   アレビア・アレビア・アレビア・アレビア・アレビア・アレビア・アレビア・アレビア	ビ 育東京 ビ ビ ビ 田 玉
お住まい。おから、おかり、「大井」、「山口」、「横浜、平	<del></del> 塚、
<b>の地域</b> 熊谷、秩父 千葉 銚子 標所、十 秦野、小	田原
一	田原一合東京京東京でルビルビルビル
NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK教育東京   NHK教育東京   日本テレビ   日本テレビ   日本テレビ   日本テレビ   日本テレビ   日本テレビ   TBSテレビ   フジテレビ   フジテレビ   フジテレビ   フジテレビ   フジテレビ   フジテレビ   フジテレビ   フジテレビ   フジテレビ   フレビ朝日   テレビ朝日   テレビ朝日   テレビ東京   テレビ東京   テレビ東京   テレビ東京   アレビ東京   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	田原 合東京 育東 に 近 に 近 に に に に に に に に に に に に に
NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ 日本テレビ 日本テレビ 日本テレビ 日本テレビ フジテレビ フレビ朝日 テレビ朝日 テレビ朝日 テレビ東京 フレビ東京 フレビアレビ Bitts N 23区、八王子、新潟 ト載 田麻 長野、松本	田合育ビルビ田ビ京ビニの一合の別が、「一会」の日本のでは、「一会」の「一会」の「一会」の「一会」の「一会」の「一会」の「一会」の「一会」の
NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育東京   D本テレビ   D本テレビ   DYテレビ   フジテレビ   フレビ朝日   フレビ朝日   フレビ東京   TVKテレビ   MXテレビ   TVKテレビ   MXテレビ   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合新潟   NHK教育東京   NHK総合新潟   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育新潟   NHK教育   NH	田合育化/化日/北京化
NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育東京   D本テレビ   D本テレビ   DYテレビ   フジテレビ   フレビ朝日   フレビ朝日   フレビ東京   TVKテレビ   MXテレビ   TVKテレビ   MXテレビ   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合東京   NHK総合新潟   NHK教育東京   NHK総合新潟   NHK教育東京   NHK教育東京   NHK教育新潟   NHK教育   NH	田合育ビルビ目ビ京ビニー(高古別)と育と・・・・・ 津豊におルビなど、「原東東・「はいじ」では、「している」と、「大」の「大」の「大」の「大」の「大」の「大」の「大」の「大」の「大」の「大」の

お住まいの地域	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、島田、藤枝	津、伊勢、名張	京都、舞鶴、福知山、大阪	奈良、五條
032534	NHK教育静岡	東海テレビ	NHK総合大阪	NHK総合大阪
番組表 に表示 される 放送局	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 NHK総合静岡 SBSテレビ	NHK総合名古屋 CBCテレビ 中京テレビ NHK教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪 サンテレビ	奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABCテレビ 関西テレビ サンテレビ 読売テレビ NHK教育大阪 京都テレビ
お住まいの地域	神戸、神戸灘、川西、 三木、姫路、明石	大津、彦根	和歌山、 海南·田辺	鳥取
番組表 に表示 される 放送局	NHK総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK教育大阪	NHK総合大阪 毎日放送 ABCテレビ 京都テレビ 関西テレビ 関西テレビ びわ湖放送 NHK教育大阪	NHK総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪	日本海テレビ NHK総合鳥取 NHK教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送
お住まいの地域	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
番組表 に表示 される 放送局	日本海テレビ NHK総合松江 NHK教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビ瀬戸内 NHK教育岡山 NHK総合岡山 瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK総合広島 中国放送 NHK教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK総合山口 山口放送
お住まい の地域	徳島	高松、丸亀	高知	松山、新居浜、 今治、宇和島
番組表 に表示 される 放送局	四国放送 NHK総合徳島 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ NHK教育徳島	テレビ瀬戸内 NHK教育高松 NHK総合高松 瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送 山陽放送	NHK総合高知 NHK教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK教育松山 あいテレビ NHK総合松山 愛媛放送 愛媛朝日テレビ 南海放送
お住まい の地域	北九州、行橋	佐賀1	佐賀2	熊本
番組表 に表示 される 放送局	KBCテレビ NHK総合福岡 RKB毎日放送 NHK教育福岡 テレビ西日本 TXN九州 FBSテレビ	NHK教育佐賀 KBCテレビ RKB毎日放送 TXN九州 サガテレビ NHK総合佐賀 FBSテレビ	NHK教育佐賀 KBCテレビ TXN九州 サガテレビ NHK総合佐賀 FBSテレビ RKKテレビ	NHK教育熊本 熊本朝日放送 KKTテレビ テレビ熊本 NHK総合熊本 RKKテレビ
お住まいの地域	大分、中津	長崎、佐世保、 諫早	鹿児島、阿久根、 鹿屋	宮崎、延岡
番組表 に表示 される 放送局	NHK総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK教育大分	NHK教育長崎 NHK総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK総合鹿児島 NHK教育鹿児島 恵児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK総合宮崎 宮崎放送 NHK教育宮崎
お住まい の地域	沖縄			
番組表 に表示 される 放送局	NHK総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK教育沖縄			

# アイコン一覧

本機はアイコン(各種の情報を簡単に表したマーク)によってさまざまな情報を表示します。 主なアイコンとその内容は次の通りです。

#### お知らせ

- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。
- 「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合があります。

			内容				
	有料	有料の信号を含む番組 (ペイ・パー・ビュー番組)	テレビ	テレビ放送(映像+音声)の番組			
	ラジオ	ラジオ放送の番組	データ	デジタルデータ放送の番組			
	テレビ	テレビ放送で、番組とは別のデータ放 送を行っている番組	ラジオ	ラジオ放送で、番組とは別のデータ放 送を行っている番組			
	<b>+</b> ● テレビ	テレビ放送で、番組関連の連動データ 放送を行っている番組	<b>+ ②</b> ラジオ	ラジオ放送で、番組関連の連動データ 放送を行っている番組			
番	16:9 1125i	番組の映像信号情報 (上:アスペクト比、下:信号方式)	臨時	臨時ニュースなどの予定外の番組			
番組情報関連	マルチ ビュー	マルチビュー放送の番組	デジタル 1COPY	1回のみデジタルコピーが可能な番組			
関連	デジタル XCOPY	デジタルコピーガードがかかっている 番組	デジタル X出力	i.LINK端子からデジタル信号を出力し ない番組			
	アナログ XCOPY	アナログコピーガードがかかっている 番組	アナログ X出力	モニター出力端子から映像・音声信号 を出力しない番組			
	主+副	二重音声信号がある番組	サラウ ンド	サラウンド音声の番組			
	ステレオ	ステレオ音声の番組	モノラル	モノラル音声の番組			
	20 才~	視聴年齢制限がある番組(表示される 年齢は4~20才まであります)	●●● 信号	映像、音声、データのいずれかを信号切り替えができる番組			
	字幕	番組の中の字幕(日本語/英語)の情報が 含まれている番組					
ル関連ル関連		お客様がまだ読まれてない放送メール (未読メール)		お客様が既に読まれた放送メール (既読メール)			
	見る だけ	見るだけ予約している番組	PPV	有料の番組(ペイ・パー・ビューの番組)			
	録画 Ir	連動予約、Gコード予約、またはタイマー予約で設定した録画予約	録画 D-VHS	D-VHSビデオデッキで設定した録画 予約			
	録画 HDR	ハードディスクビデオレコーダーで設 定した録画予約	録画	連動予約、i-LINKでの予約、Gコード予約、 タイマー予約以外の方法での録画予約			
予約一	録画 i.LINK	外部のi-LINK機器から設定されている 予約	変更	予約した番組が放送開始時間を変更して予約が実行された番組			
覧関連	重複	予約時間が重なっており優先順位が低い予約	視聴 録画 実行中 実行中	現在実行中の予約			
	視聴録画済済済	予定時刻が終了した予約	月~金 月~土 毎日 毎週	プログラム予約で「曜日指定」「毎日「毎週」での予約			
	リレー	イベントリレー予約が実行された予約 (☞46ページ)	検索中	「時間変更追従」を実行中(時間確認中)			

# 保証とアフターサービス

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等 の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取っていただき内容をよくお読みの後大切 に保管してください。保証期間は、お買い上 げの日から1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期限

当社はカラーテレビの補修用性能部品を、 製造打ち切り後、最低8年間保有していま す。性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビク ターサービス窓口」にお問い合わせくださ い。(1199ページ)

#### 修理を依頼されるときは

84~88ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご 連絡ください。

#### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理さ せていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品名	ビクター 地上・BS・110度CS デジタル液晶テレビ
	LT-40LC55 / LT-23LC55
型名	LT-37LC60 / LT-32LC60
	LT-26LC60
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	( ) –

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

#### 修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技 術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、-般管理費が含まれています。



部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。



出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。別途、駐車料金をいただく場合がありま す。

#### 愛情点検

#### ●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、 コンセントから電源プラグをはずして 必ず販売店にご相談下さい。



#### お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社 (以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- ●お客様の個人情報は、お問合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ●お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
  - ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使 用をさせない措置をとります。
  - ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ●お客様の個人情報に関するお問合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

準

# サービス窓口案内

### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都	道府	窓		名	Т	ΕL	_	所	ŕ	在		地
21	. п					北	海	道	-			
		札	旭	3.C.	(011) 8	198-1	180	札幌市厚別	区间	引車五:	冬1.	2.29
		旭		3.C.	(0166)			旭川市神居				
		北		3.S.	(0157)			北見市山下				
北海道		釧		3.S.	(0154)			釧路市松浦				
		帯		3.S.	(0155)			帯広市東6				
		函		3.S.	(0138)						<b>万</b> 稜:	郭MFビル1F
			品	٥.٥.			JUE-4		-+-Cm0	10四品	山1欠	ADIVII C/VII
						東		北				
		青	杰(	3.C.	(017)7	723-2	261	青森市桂木	1-6-	17		
青	森	一八		3.S.	(0178)			八戸市諏訪				
Ħ	<i>ተ</i> ሎ	弘		3.S.	(0172)			弘前市高田				
		盛盛		3.C.	(019)6			盛岡市津志			<u> </u>	
岩	手	水		3.S.	(0197)			水沢市天文				
		秋		3.C.	(018) 8			秋田市山王				
秋	⊞	**************************************		3.G. 3.S.	(0186)			大館市美園				
TA	щ	横		3.S.	(0182)			横手市赤坂			2	
-	+ct:				-							7 10
宮	城	仙			(022) 2			仙台市若林			<u>/ U</u> [II]	/-13
山	形	山,		3.C.	(023) 6			山形市松山				
		酒_		3.S.	(0234)			酒田市亀ヶ		0-1		
福	島	郡		3.C.	(024) 9			郡山市堤1-		/ s Late Marie	hd 44	0.1
		し1れ	)き (	5.5.	(0246)	2/-7	/99 I	いわき市内	畑側	古項町	場合	b-I
					関	東・	甲	信起	芨			
Ħπ	æ	前	橋	s.c.	(027) 2	255-5	921	前橋市大渡	町1-	10-1		
群	馬	""						日本ビクタ	_ (;	株) 前	喬工	場第二棟1F
栃	木	宇都	宮	s.C.	(028) 6	38-1	639	宇都宮市東				,,,,
茨	城	水		s.C.	(029) 2			水戸市元吉				
	•••				, ,						⋾⊤	場技術棟1F
		[##4]	長修刊	車門	】のご相	認然	П	ш.с.,		17117 -3 17		2002 His IAK 1 1
		東日本コー			(03) 58		• •	浦安市当代	県2-	13-27	,	
_		1119411						相談窓口				
千	葉	干			(043) 2				中3.0	9-16 =#	‡生命	汗葉中央ビル11
		柏		S.C.	(04) 71			柏市豊四季				/ 未一八二// / /
		浦	•		(047) 3			浦安市当代				
					】のご相				ے رس	10 27		
		東日本コー			(03) 58			浦安市当代	直り.	13-27	,	
								·相談窓口	ے رحد	10 27		
		本			(03) 56			文京区本郷3	2.14.	フビク	/J_	★郷ビ川.1F
東	京	練		3.C.	(03)39			練馬区豊玉			_	4 畑 こ / レ ロ
*	ᇒ	大			(03)57			大田区池上			5/.1	ブル1F
					(0426)			八王子市大				_/// 11
					門)のこ			<u> </u>	тиши	-ن رس		
		CSt			(03) 56			墨田区八広	БТЕ	3111		
					【しる)られ			- 空田区/(仏	5 J E	<u> </u>		
		東日本コー			(03) 58			浦安市当代	自つ	1227	,	
埼	玉							·相談窓口	<i>≖</i> , ⊂ •	13-6/		
呵	<u> 18</u>								11년	由十六	ПΤΩ	6E0 1
		大能			(048) 6 (048) 5			さいたま市				
		熊			(048) E  】のご相			コロコロ級四	<u>_</u> -/-	しコツィ	1)	'(イツ石山B
		東日本コー			(03) 58			浦安市当代	直り	13.0	,	
				y= ) 修理			_	用女   三  \  :相談窓口	æ,⊂-	10-6/		
				バ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				横浜市中区	ション ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・	1-0-1		
神系	奈川	横			(045) 6							
		相模			(042) 7			相模原市古				
	me***	横		r.c.	(046) 2			海老名市東			J-:2(	)
山	梨	甲		s.s.	(055) 2			甲府市湯田				
		新_		S.C.	(025) 2			新潟市明石				
新	澙	長	岡	s.s.	(0258)	24-8	3391	長岡市下下	条2 <b>-</b>	1366	- ]	
		長	田文(	3.C.	(026) 2	216	552	長野市川合	蛇口	362 I		
長	野	松		3.C. 3.S.	(0263)			松本市庄内				
						東		海				
		静	₩ c	3.C.	(054) 2		11/11		7.66	大町6つ	.Q1	中田ビル1階
丰久											ا ن-	十四 レル 川伯
静	岡	沼		S.S.	(055) 9			沼津市筒井				
		浜		S.S.	(053) 4			浜松市北島			and the state of	mio:
_		名 古			(0568)			西春日井郡				
愛	知	Ξ		3.C.	(0564)			岡崎市葵町			ル1	U1号室
		豊		3.S.	(0532)			豊橋市多米				
岐	阜	岐		S.S.	(058) 2			岐阜市宇佐				
Ξ	重	Ξ		S.S.	(0593)			四日市市堀				
_	-	津	5	3.S.	(059) 2	229-7	7780	津市大字藤	方48	35-18		


都道府 県名	窓	П	名	TEL	所		在	ţ	也
				北	陸				
富山	富	ılı	S.S.	(076) 425-2397	富山市一口町	грат	日 1 <b>-</b> 3	3	
石川	金			(076) 269-4821					
福井	福			(0776) 53-6916				. ,	
IЩ /I	IEI		0.0.	<u>近</u>	畿	,0 L			
滋賀	滋	智	S.S.	(077) 582-5812		1268	3		
				】のご相談窓口	3		-		
				(06) 6304-5731	大阪市淀川区	Э	2-4-2	8	
京都				、補修用部品】のこ					
	京			(075) 644-0247		深草	下川原	THT3	1-1
京 都	_			(0773) 22-8664				(10)	
北部					岡州山川子木	,μ, ι-	-O L		
				】のご相談窓口					
奈 良				(06) 6304-5731		田川	2-4-2	8_	
л D	【お乳	頁か	り修理	、補修用部品】のご	相談窓口				
				(0742)35-0935	奈良市大宮町	r6 <b>-</b> 3-	-10藤	本ビ.	ルIF
				】のご相談窓口					
	西日本コ	ールセ	ンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区	E 田 川 田	2-4-2	8.	
	【お乳	頁か	り修理	!、補修用部品】のこ	相談窓口				
大 阪	大	阪	S.C.	(06) 6304-5731	大阪市淀川区	田川	2-4-2	18	
	堺			(072) 254-2881					伊助ハイツ
	【業系	8用	機器専	門】のご相談窓口					
				(06) 6304-6715	大阪市淀川区	ШЛ	2-4-2	8	
T==4.1.				(073) 472-6799					
和歌山				(0739) 22-9976					
				】のご相談窓口					
兵 庫	西日本コ	-JU to	ンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区	ЭШ	2-4-2	8	
中東部				、補修用部品】のこ					
1 MAPP				(078) 252-0562		7番 上	通3-2	-16	
兵 庫 那				(0792) 34-3833					
兵 庫西 部				(0792) 34-3833	姫路市中地南				
西部	姫	路	S.S.	(0792)34-3833	姫路市中地南 <b>玉</b>	j#J 1	1-1		
西部	姫	路山	S.S. S.C.	(0792) 34-3833 <b>‡</b> (086) 243-1566	姫路市中地南 <b>国</b> 岡山市西古松	西町 1	1-1 8-23		
西部	超二二	路山島	S.S. S.C. S.C.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839	乗路市中地南 国山市西古松 広島市中区光	)西町 1 公西町 公南3-	1-1 8-23 9-17		
西部	岡 広 福	路山島山	S.S. S.C. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 <b>†</b> (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	<ul><li>歴路市中地南</li><li>国山市西古松</li><li>広島市中区が</li><li>福山市南蔵王</li></ul>	)   	1-1 8-23 9-17 5-15		
西部	姫 広 祖 山	路山島山口	S.S. S.C. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 <b>†</b> (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	東京 東	) (西町 (南3- (南3- (園町)	8-23 9-17 5-15 5-28		
西   部     日   山     山   口	版 広 山 徳	路山島山口山	S.S. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 <b>†</b> (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	短路市中地南 国山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 山口市小郡花 周南市野上町		8-23 9-17 5-15 5-28		
西 部 岡 山 広 島	姫 広 祖 山	路山島山口山	S.S. S.C. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 <b>†</b> (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	東京 東	 	8-23 9-17 5-15 5-28		
西   部     日   山     山   口	版 広 山 徳	路 山島山口山 江	S.S. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 <b>†</b> (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	原路市中地南 国山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 山口市小郡花 周南市野上町	) (西町 (南3- ) (園町) (2-3) (16-	8-23 9-17 5-15 5-28 5		
西 部 岡 山 広 島 山 口 島 根	姫 山 徳 松 鳥	路 山島山口山 江	S.S. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900	無いない はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいま	) (西町 (南3- ) (園町) (2-3) (16-	8-23 9-17 5-15 5-28 5		
西 部 岡 山 広 島 山 口 島 根	版 岡広福山 山 徳 松	路山島山口山江取	S.S. S.C. S.S. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	短路市中地南四山市西古松	西町 1   公西町 2   一面町 3   一面町 3   一面町 3   一面町 5   三 3   1   1   1   1   1   1   1   1   1	8-23 :9-17 :5-15 5-28 5 39		
西 部 山 島 日 日 根 島 和	姫 岡広 祖 徳 松 鳥	路山島山口山江取松	S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	短路市中地南 国 岡山市西古松 広島市中南蔵王 山口市市南蔵王 山口南市野上町 松江市子(別 島取市千代  国 高松市田村町	) 西町 (南3- 三町3- 三町3- 三町3- 三十百- 二十百- 二十百-	8-23 :9-17 :5-15 5-28 5 39		
西   部     回   山     島   日     根   取     川	姫 岡広 祖 徳 松 鳥	路 山島山口山 江 取 松島	S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	歴路市中地南 国山市西古松 広島市中南蔵王 山口市市小郡花 周山市市学園1 鳥取市千代水 国 会松市田村町 徳島市沖浜2	画町1 南3- 東町3- 園町 [2-3! -16- (1丁)	8-23 -9-17 -5-15 5-28 5 39 ==22-	1	
西   一     田   上     日   日     日 </td <td>姫 岡広 山 徳 松 鳥 高徳</td> <td>路 山島山口山 江 取 松島知</td> <td>S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.</td> <td>(0792) 34-3833</td> <td>歴路市中地南 国</td> <td>活町1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 7 3 7 3</td> <td>8-23 -9-17 -5-15 5-28 5 39 =22-</td> <td>1</td> <td></td>	姫 岡広 山 徳 松 鳥 高徳	路 山島山口山 江 取 松島知	S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833	歴路市中地南 国	活町1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 7 3 7 3	8-23 -9-17 -5-15 5-28 5 39 =22-	1	
西       山         島       山         島       山         日       根         取       川         島       円	姫 岡広 祖 松 鳥 高徳高	路 山島山口山 江 取 松島知山	S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.S.	(0792) 34-3833	歴路市中地南 画山市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	活町1 南3- 町3- 園町 [2-3: -16- (1丁) [205 -37   町4- 1-4-1	8-23 -9-17 -5-15 5-28 5 39 ==22-	1	
西   一     田   上     日   日     日 </td <td>姫 岡広 仙 徳 高 徳高 松 宇</td> <td>路 山島山口山 江 取 松島知山島</td> <td>S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.S.</td> <td>(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018</td> <td>歴路市中地南 国</td> <td>  西町                                    </td> <td>8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 ==================================</td> <td>11 40</td> <td></td>	姫 岡広 仙 徳 高 徳高 松 宇	路 山島山口山 江 取 松島知山島	S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	歴路市中地南 国	西町	8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 ==================================	11 40	
西	姫 岡広 山 松 鳥 徳高 松宇和 福	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡	S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261		河 1 2 2 5 2 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3	8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 目22- 1-43 2 4407- 駅前4	11 40 -16-	
西     山       島     口       根     川島知       個     田       日     日       日	蛭 岡広福 徳 松 島 徳高 本 福久 福久	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米	S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.S.	(0792) 34-3833	「国」     「面」     「面」	西町	8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 目22- 1-1-43 2 4407- 駅前41-1	-16- 192	<u>-</u>
西	が	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米州	S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	阿広福山周 松 鳥     国    「本田中地南市中地南市中南市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	西町	8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 目22- 1-43 2 407- 駅前41-1 片野2	-16- 192	<u>-</u>
西     山     島     香徳高     福佐       山     島     日     根     取     川島知       山     島     日     根     取     回	蛭 岡広福 徳 松 島 徳高 本 福久 福久	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米州	S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.S.	(0792) 34-3833	関	而 1	8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 目22- 駅前41 2407- 駅前41 5-1	1 40 -16- 192	<u>-</u>
西     山       島     口       根     川島知       個     田       日     日       日	を	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米州崎	S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	阿広福山周 松 鳥     国    「本田中地南市中地南市中南市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	而 1	8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 目22- 駅前41 2407- 駅前41 5-1	1 40 -16- 192	<u>-</u>
西     山     島     香徳高     福佐       山     島     日     根     取     川島知       山     島     日     根     取     回	を	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米州崎保	S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833  (0792) 34-3833  (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0857) 23-2151  (0857) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018  (094) 31-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522	関	西町1   西町3   西町3   同町3   同町5   同町5   同町5   同町5   同町5   同町5   同日5   同日5	8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 目22- 駅前4 1-43 2 407- 駅前4-11 3	1 40 -16- 192	<u>-</u>
西     山       島     日       日 </td <td>を</td> <td>路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米州崎保分</td> <td>S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.</td> <td>(0792) 34-3833</td> <td>歴路市中地南市中地南市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市</td> <td>面町 1</td> <td>8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 目22- 駅前41 片野2 3467-2</td> <td>1 40 -16- 192</td> <td><u>-</u></td>	を	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米州崎保分	S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833	歴路市中地南市中地南市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	面町 1	8-23 9-17 5-15 5-28 5 39 目22- 駅前41 片野2 3467-2	1 40 -16- 192	<u>-</u>
西       山島       日       根取       川島知媛       岡賀崎分本	が	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米州崎保分本	S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833	野野市中地南市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市		8-23 9-17 5-15 5-28 5-3 39 目22- 5-1 1-43 2 407- 駅前4 467-2 1-10	1 40 -16- 192	<u>-</u>
西     山     島     香徳高愛     福佐     長     大       山     島     口     根     川島知     岡賀     崎     分	が	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米州崎保分本崎	S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833	阿広福山周 松 鳥     高徳高松宇     中    一    福久北長性分条本     阿広福山周 松 鳥     高徳高松宇     中    福久北長性分条本     福久北長時間     和    日    日    日   日    日    日	西町	8-23 9-17 5-15 5-28 5-39 目22- 5-1 1-43 2 4407- 3 4467-6 1-1 1-10 9	1 40 -16- 192	<u>-</u>
西     山     島     香徳高     福佐     長     大熊       山     島     口     根     取     川島知     畑賀     崎     分本	一	路 山島山口山 江 取 松島知山島 岡米州崎保分本崎岡	S.S. S.C. S.S.	(0792) 34-3833	阿広福山周 松 鳥     □ 二 市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市		8-23 9-17 5-15 5-28 5-3 39 1-1-43 24 407- 駅前4-1 1-10 9-3	1 40 -16- 192 -15-	<u>-</u>

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。 1005

# 各部のなまえ


### 型名:LT-40LC55、LT-37LC60

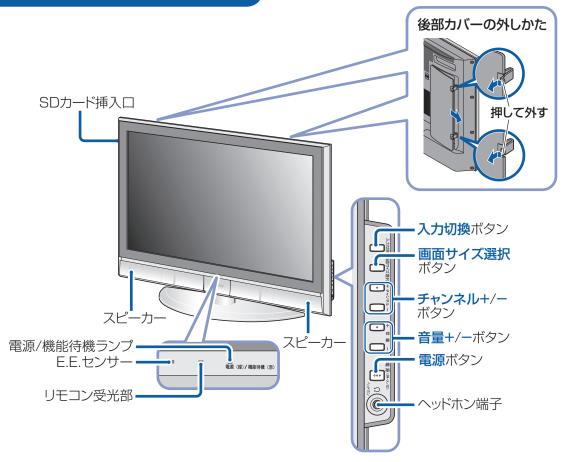

### 型名:LT-32LC60、LT-26LC60

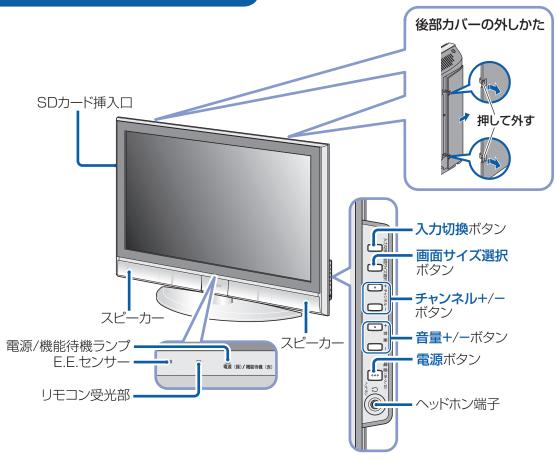

### 型名:LT-23LC55

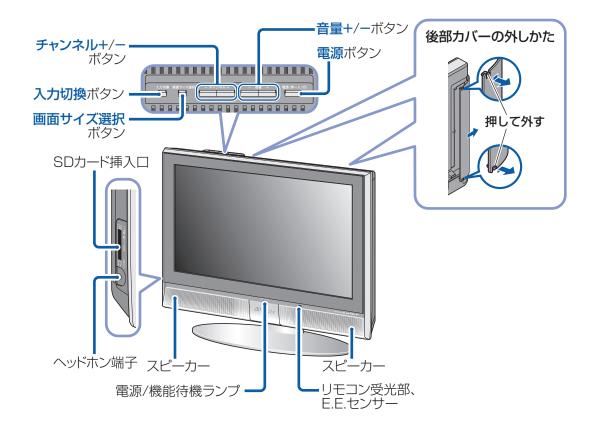

### 画面の角度を調節するときは

画面を傾けるときは、台座をしっかりと押さえながら、ゆっくりと傾けてください。 以下の範囲で角度が調節できます。

LT-40LC55,LT-37LC60:

左右各20度以内(前後には角度を変えられません)


LT-32LC60、LT-26LC60:


左右各20度、前方3度、後方7度以内

LT-23LC55:

左右各20度、前方5度、後方10度以内





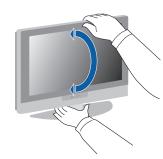

前後に傾けるときは、 本体パネル部分の上部 中央を持ち、傾けてく ださい。

# 主な仕様

#### システム

● 受信方式 NTSC(VHF/UHF/CATV)

● 受信チャンネル

VHF 1~12,UHF 13~ 62,CATV C13~C38

地上デジタル放送のチャンネルに対応 001~999 BSデジタル放送のチャンネルに対応 001~999 110度CSデジタル放送のチャンネルに対応 001~999 • CATVパススルー(全帯域)に対応(LT-23LC55を除く)

● 画面寸法(幅X高さX対角)

**LT-40LC55** 88.5 cm x 49.8 cm x 101.8 cm **LT-37LC60** 82.6 cm x 46.7 cm x 94.9 cm **LT-26LC60** 56.5 cm x 31.8 cm x 64.8 cm

● 表示画素数 水平:1366 垂直:768

● スピーカー

LT-40LC55、LT-37LC60 6.6 cm 丸型、4個 LT-23LC55 1.9 cm 丸型、2個

LT-32LC60、LT-26LC60 6.6 cm 丸型、2個

● 音声出力

#### 入出力端子

● アンテナ端子

VHF/UHF:75Ω、F型 UHF(地上デジタル):75 Ω、F型 BS·110度CS:75Ω、F型

(BS·110度CSコンバーター用電源DC15V 4W 重畳)

● ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3入力端子

S1映像(S映像)(ビデオ3を除く):

Y:1 V(p-p)、75 Ω、同期負

C:0.286 V(p-p) (バースト信号)、75 Ω

映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負

音声: 0.5 V(rms)、ハイインピーダンス

● ビデオ3コンポーネント映像入力端子

(1125i) Y:1 V(p-p),75  $\Omega \pm 20\%$ 

同期信号分±0.35 V(p-p)、3値同期 Pb、Pr:±0.35 V(p-p)、75 Ω±20%

(750p/525p/525i)

Y:1 V(p-p)、75 Ω、同期負Cb、Cr:0.7 V(p-p)、75 Ω±20%

● **D4映像入力(ビデオ1)端子** 映像: D端子(D4)

● RGB入力(ビデオ3入力)端子 映像: D-SUB 15pin

● HDMI入力端子(LT-23LC55を除く)

HDCP対応

映像: 1125i/750p/525p/525i 音声: 2CH PCM/BITSTREAM

モニター /録画出力端子

S1映像: Y 1 V(p-p)、75 Ω、同期負 C 0.286 V(p-p) (バースト信号)、75 Ω 映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負

音声: 0.5 V(rms)、ローインピーダンス

● i.LINK入出力端子(2系統) 4ピン S400

● 光デジタル音声出力端子

-18 dBm、660 nm メニュー設定によりMPEG2 AACとPCMを切り換えて出力

● 電話回線端子

2Pモジュラージャック、モデム伝送レート 2400 bps

● ビデオリモートコントローラー出力端子 ミニジャック

後方

● ヘッドホン端子 直径 3.5 mm、ステレオミニジャック

■ LAN端子 (10 BASE-T 端子)

#### 電源部

AC 100 V,50/60 Hz ● 使用電源

● 消費電力

LT-40LC55: 256 W(待機時0.4 W)

BS·110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) 21 W(BS·110度CSコンバーター最大4 Wを除く)

LT-23LC55: 138 W(待機時0.7 W)

BS・110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) 21.3 W(BS·110度CSコンバーター最大4 Wを除く)

LT-37LC60: 213 W(待機時0.4 W)

BS·110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) 23 W(BS·110度CSコンバーター最大4 Wを除く)

LT-32LC60: 172 W(待機時0.4 W)

BS·110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) 23 W(BS·110度CSコンバーター最大4 Wを除く)

LT-26LC60: 137 W(待機時0.4 W)


BS・110度CSデジタルチューナー部動作時(機能待機時) 23 W(BS·110度CSコンバーター最大4 Wを除く)

#### 年間消費電力量

LT-40LC55: 302 kWh/年 LT-23LC55: 158 kWh/年 LT-37LC60: 275 kWh/年 LT-32LC60: 228 kWh/年 LT-26LC60: 185 kWh/年

#### 外形寸法・その他

**LT-40LC55**: 100 267.1 358 410.6 573.4 632.5 **LT-37LC60**: 1)92.6 2)63.2 3)58 4)10.9 5)68.7 6)32.5 **LT-32LC60**: 180.8 255.9 351.9 410.8 562.8 630.9 **LT-26LC60**: 1)70.3 2)48.3 3)51.9 4)10.7 5)55.3 6)30.9

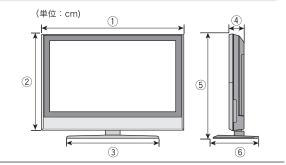

#### ● 画面角度の調節範囲

#### LT-40LC55、LT-37LC60

左右各20度以内(前後には角度を変えられません)

#### LT-32LC60、LT-26LC60

左右各20度、前方3度、後方7度以内

#### LT-23LC55

左右各20度、前方5度、後方10度以内

#### ● 質量(重さ)


**LT-40LC55**:34 kg **LT-23LC55**: 12.5 kg **LT-37LC60**: 28 kg LT-32LC60: 20.5 kg

**LT-26LC60**: 19.7 kg

#### 5ページ参照 ● 付属品

#### ● 別売品 アンテナ混合器: VZ-84

- このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※ 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。※ テレビのV型(40V型、23V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした目安です。※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。
- ※ 電源を切っていても番組表データが取得できるまでは、機能待機時と同様の消費電力となります。
- 年間消費電力量はJEITA基準によるものです。(スタンダードモードを標準状態として測定しています)
- 本機は「JIS C61000-3-2適合品」です。



前方

左右

# 著作権とご注意

- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- i.LINKは、IEEE(Institute of Electrical and ElectronicsEngine ers)1394-1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ[はソニー株式会社の商標です。
- 本機から電話回線を使用して通信を行う場合、フリーダイヤル(通話料金無料)でないかぎり、電話料金はお客様の負担になります。
- 本機は電波産業界(ARIB)規格に基づいた仕様になっております。 将来規格の変更があった際は、本機の仕様を変更する場合があります。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報については、 番組ナビボタンを押して、「メール/情報」の「ID表示」をご参照く ださい。「ID表示」画面を表示中に青ボタンを押すと、本機のソフトウェアに関する情報が日本語および英語で表示されます。
- 本機のブラウザにおける日本語変換ソフトはオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnn を使用しています。
  - "Mobile Wnn" ©OMRON SOFTWARE Co., Ltd 1992-2002 AllRights Reserved
- この製品はBBE Sound,Inc. からの実施権に基づき製造されています。この製品は米国 BBE Sound,Inc. の所有する特許 USP4638258,5510752 及び5736897 を使用しています。 BBE とBBE のシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。

- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内に おける登録商標です。
- Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- Gコード(またはG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。

#### DTLAの説明

著作権保護に対応したiLINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。

このDTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、 コピーが制限されている映像/音声/データを、iLINKを使ってデジタ ルコピーできない場合があります。

また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、iLINKでデジタルの映像/音声/データのやりとりができない場合があります。

■ 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、 これを十分尊重いたします。

#### MPEG2 AACに関する使用特許番号の表示


本機において、MPEG2 AACに関する下記番号の特許(出願中も含む)を使用しています。 特許番号(出願番号)

5,848,391 5,291,557 5,451,954 5,400,433 5,222,189 5,357,594 5,752,225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5,297,236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498 5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

### デジタル放送への移行スケジュール

#### アナログ放送からデジタル放送への移行 について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

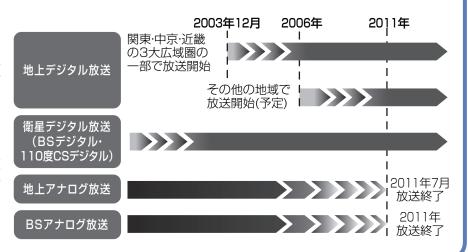

# 用語解説

## AAC

MPEG2の新しい音声方式。

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、音声のビットレートを原音の約1/12まで圧縮。CD並みの音質でモノラルから5.1chなどのマルチチャンネルまで聴くことができます。

#### B-CASカード

視聴者の色々な情報を管理しているカード。

#### BSデジタル放送

2000年12月から開始された、すべてデジタル方式のBS放送。

#### D4映像端子

コンポーネント映像を1本のコードで接続できる端子。数字は扱える信号を意味しています。本機 (D4) ではハイビジョン(1125i)・プログレッシブ(750p、525p)・従来の信号(525i)が扱えます。対応信号は下記の通りです。

	映像信号フォーマット					
対応する映像出力	1125i	750p	525p	525i		
D4	0	0	0	0		
D3	0	_	0	0		
D2	_	_	0	0		
D1			_			

#### DCF

デジタルカメラ用画像フォーマット。フォルダ構造やメモリへの記録様式などを定義し、異機種間での互換性を保証しています。DCFに対応したデジタルカメラ同士なら、メーカーや機種が異なっていても画像を交換でき、記録メディアを対応プリンタに接続するだけでパソコンを介さずに印刷することができます。また、DCF形式の画像ファイルには撮影機種や撮影日、サムネイルなどの情報も格納されています。

#### ィーィー E.E.センサー

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節する 省エネ機能。Ecology & Economy (目にやさしい省電力) +Electronic Eye(電子の目)の略です。

#### エイチディーエムアイ **HDMI**

1本のケーブルで、デジタル信号(映像・音声)と制御信号を同時に伝送する次世代デジタルオーディオ/ビデオインターフェイス規格です。

#### i.LINK

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェース。

#### ァィァール Irシステム

本機からの録画予約を実行するためのシステム。録画開始の時刻になると、設定されたリモコン信号を、ビデオリモートコントローラーから録画機器へ送ります。

#### PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つ。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

#### S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号。画面サイズが16:9のテレビでは識別信号を検出して自動的に画面サイズを「フル」に切り換えます。

#### S映像信号

映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号。鮮明で色にじ みの少ない映像が楽しめます。

#### ダブリューエックスジーエー ワイド

W-XGA (Wide XGA) XGA (1024×768ドット) の横幅を

XGA (1024×768ドット) の横幅を広げたグラフィックスの表示規格です。本機の表示画素数は1366×768ドットです。

#### 110 度 CS デジタルチューナー

現行のハイビジョンテレビやBSまたはCS受信機で110度 CSデジタル放送を見るときに接続する機器。

本機は110度CSデジタルチューナーを内蔵しています。

#### 110度CSデジタル放送

CSデジタル放送の中でも特に、東経110度に打ち上げられた新衛星からの放送。2002年3月より放送開始されました。

#### 525i/525p/1125i/750p/1125p

デジタル放送の各種映像信号の走査線数と走査方式を表した呼称。本機は525i/525p/1125i/750pの4方式に対応しています。(数字は走査線数、「i」は「インターレース」、「p」は「プログレッシブ」を表します。)

#### アイコン

各種の情報を簡単な図などで、シンボルとして表示。

#### 暗証番号

視聴年齢制限のかかった番組を視聴するときや、ペイ・パー・ビュー番組を購入する際などに使用する番号。最初の設定を行う際に、登録します。

#### インターレース

従来の映像方式。半分の走査線を交互に表示することに よって映像を再現します。

#### 衛星デジタルチューナー

現行のハイビジョンテレビや衛星放送受信機で衛星デジタル放送を見るときに接続する機器。

本機は衛星(BS・110度CS)デジタルチューナーを内蔵しています。

#### 液晶ディスプレイ

液晶を封入したパネルの電極間に電気を通すと、映像として見えるように開発された表示素子。環境に配慮した低消費電力で動作します。

#### 共聴(共同受信)

集合住宅で、一カ所のアンテナで受信した電波を各家庭に配るしくみ。

#### ゴースト

地上アナログ放送で映像が2重3重に映る現象。放送局から の電波が地上波アンテナに届く前に、建物や地形に反射す ることで主電波より遅れて届くために起こる現象です。

#### コピーガード

著作権保護のため、録画ができないようにするための機能。

#### コンポーネント映像端子

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(Cb/Pb、Cr/Pr)の3つのコンポーネント(構成要素)に分離して伝送する接続方法。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントコード)を用います。

通常の映像端子に比べ、色のキレがよく、ちらつきのない画 質が得られます。

#### サンプリングレートコンバーター

本機は、3つのサンプリング周波数(32kHz、44.1kHz、48kHz)を使用しています。しかし、MDレコーダーには44.1kHzのサンプリング周波数でしか録音できません。そこで、32kHzや、48kHzのサンプリング周波数のデジタル音声を録音するためにはそれらのサンプリング周波数を44.1kHzに変換する必要があります。その変換機能をサンプリングレートコンバーターといいます。

# 用語解説(つづき)

#### 視聴年齢制限

大人向けの番組などで、視聴できる年齢を制限する機能。

#### 信号切換

複数の映像・音声・データを切り換える機能。

#### ダウンロード

地上·BS·110度CSデジタルチューナーのマイコンプログ ラムを電波を使って新しくすること。

#### 地上デジタルチューナー

地上デジタル放送を見るときに接続する機器。 本機は地上デジタルチューナーを内蔵しています。

#### 地上デジタル放送

2003年12月から関東・中京・近畿の三大都市圏で新たに 開始された全てデジタル方式の地上波放送。

#### デジタルテレビ放送

デジタル放送の1つ。標準画質放送と、デジタルハイビジョ ン放送がある。マルチチャンネル放送、連動型データ放送と いった特長があります。

#### デジタルデータ放送

デジタル放送の1つ。独立データ放送と(番組)連動データ放 送があります。

#### デジタルラジオ放送

主に衛星デジタル放送で行なわれているデジタル放送の1 つ。音声だけではなく、データ放送形式で映像や、付加情報な どがある番組も放送されています。

#### 内線発信番号

外に電話をかけるときに、相手の電話番号の前につける番

#### 番組表(電子番組ガイド / EPG)

地上波放送と衛星デジタル放送のデータとして送られてく る番組の情報を、見やすくまとめて表示する機能。番組を探 したり、予約したりできます。

ビデオリモートコントローラー 録画予約時に、Irシステムによるリモコン信号を録画機器に 送り、操作する機器。リモコンの送信部に相当します。

#### プログレッシブ(750p、525p)

–度にすべての走査線で表示 (インターレースではその半分) して いるため、従来より高精細な映像方式。

#### ブロードバンドルーター

複数の機器を同時にインターネットに接続するための機器。

#### ペイ・パー・デイ(PPD)

1日単位で料金を払うシステム。

#### ペイ・パー・ビュー(PPV)

見た分だけ料金を支払うシステム。

#### 放送メール

放送局から送られる個人あての手紙。


本機からのメッセージもメールとして扱われる場合があります。

放送局から送られる受信者あてのお知らせ。

#### マルチチャンネル放送

デジタル放送の特長の1つ。情報を圧縮することによって、1チャ ンネルで最大3チャンネルの放送が可能です(標準画質放送時)。こ れらの映像を切り換えて楽しめます。

マルチビュー放送の例

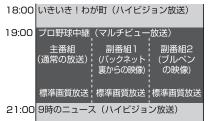

#### 見るだけ予約

予約の1つ。予約した時間になると、その番組に切り換わります。

#### 録画予約

予約の1つ。予約した時間になると、録画が始まります。

### アルファベット/数字

AACデコーダー	71、80
ADSL	16
B-CASカード1	7,22,59,68,71,105
B-CASカードテスト	22、68
CATV選局方式	25
DCC	61
DPOF設定	54、55
DVDプレーヤー	70、83
DVDレコーダー	. 39,44,47,70,71,72,73,78
D-VHSビデオデッキ	=
41,45,67,70	0,71,74,76,77,78,97

D4映像入力如	湍子	70、72、74
E.E.センサー		
	3,49,63,69,	,100,101,105
E.E.センサー	の効果表示	49、63
Gガイド受信	確認	68
Gガイド地域	一覧表	96
Gガイド地域	設定	68
Gコード予約		47
HDDレコータ	ブー	71、74
HDMI	30,51,67,70,7	71,72,74,78,79
i.LINK	. 40,67,71,74,7	5,76,77,85,105
i.LINK自動切	換	67、77
i.LINK接続設	定	67、75

i.LINK待機	67、75
Irシステム5、38	3、67、72、73、105
Irシステム設定	67、73
MDレコーダー	71,80,81
PCM	67,80,81
SDカード	54,55,57,88
SN連動	63
VGA	67、79、82
VHF/UHFアンテナ	14
2画面	51、85
12ボタン方式	85,86

アイコン	97
暗証番号	65、105
アンプ	
アンテナコネクター	
アンテナ設定	68
アンテナ電源	22、68
アンテナの接続	14
アンテナレベル	57、68
いつでも情報	52、67
イベントリレー	46、97
インテリジェントγ(ガン	₹)61
映画モード	63
衛星アンテナ	15,22,68
映像(画質)選択	48、61
映像調節	60、87
枝番号	
オートピクチャー	
お好みページ	59
オフタイマー	
音声調節	
音声入力(HDMI接続用)端子	70,78,81,88

## 力行

ア行

外部映像入力設定	67
画面サイズ選択	50
画面表示	.27,30
画面メッセージ	89
かんたん設置設定	. 18、67
機器操作	76
キーワード検索	37
ゲーム機	82
県域設定	. 19、68
購入記録	59
購入記録送信結果	59
個人情報リセット	69
コンポーネント映像入力端子.	70、83

# サ行

48,63
31
61
46
65
57
65
69
48、57、65
57、65
37
49、67、69
26
55
57、106
46
25
100、101

人フイト表示	bb
制限項目設定	65
静止画再生	54
設置設定	67,68
接続機器関連設定	67,73,75,77,79,80,8
設定リセット	67、69
選局ガイド	29、57
選局対象	65
双方向通信一覧	59
その他の設定	46

### 夕行

タイマー予約	.47
ダウンロード	.69
地域設定18、	68
地域チャンネル合わせ19、	.25
地域チャンネル表	.90
地上アナログチャンネル設定 18、	.24
地上デジタルアンテナ 15、68、	71
地上デジタルチャンネル設定 20、	.25
地上デジタルチャンネル表	.93
チャンネルスキャン21、	.25
チャンネル設定	.68
データ放送 31、46、57、59、	106
デジタル音声出力71、80、	.81
デジタル音声予約録画連動 67、	.81
テレビ消し忘れ防止設定	.69
電話会社設定	.68
電話回線16、22、68、	69
電話設定16、68、	69
電話テスト22、	68
独立データ放送	.31
トピックス	.59
トーン検出	.68

## ナ行

内線設定	68
ナチュラルシネマ	63
入力切換	
入力スキップ設定	67

## 八行

はっきりトーク	49
発信者番号通知	68
パソコン	70、82
番組一覧	51
番組内容	27
番組ナビ	36、42、58
番組表	32,39,41
番組表設定	68
番組表受信設定	68
番号入力	28
ビデオカメラ	70、82
ビデオデッキ	38、70、72
ビデオ入力接続設定	67、79
ビデオリモートコントロ-	-ラー
	5,38,71,73

ビデオ1入力信号のモニター	-出力67
一番組限度額	65
プログラム予約	42
ペイ・パー・ビュー	32、44、59
便利機能	28、56
放送局コード一覧表	95
放送局名	24、95
放送メール	59
ボード	59
ホームメニュー	52、53、67
ホームメニュー設定	67

## マ行

マイチャンネル	52、67
マイラインプラス	68
マルチビュー放送	46,57,106
マルチ表示	54
見るだけ予約	34
メール/情報	58
無信号電源オートオフ	69
文字スーパー	65

## ヤ行

郵便番号	18,68
有料番組	32、59、65
ゆっくりトーク	49
予約一覧	44
予約変更	44
予約取り消し	44
予約方式35	39,41,43
予約の優先順位	44

### ラ行

リモコン種別	73
連動データ放送	31
録画機器	38,40,42,72,74
録画設定	76
録画モード	40、42、47、76
録画予約	38,40,42

### ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい製品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力をお願い いたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

http://www.victor.co.jp/reg/tv/

#### 製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は	
下記のご相談窓口にご相談ください。 ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、98ページをご覧ください。	
修理に関するご相談	お買い物情報や全般的なご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 99ページをご覧ください。	お客様ご相談センター  O120-2828-17  携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

### 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12